



Philips
Home Theater 5.1

Som Double Bass
DVD



HTS5533

Potente som surround de cinema com graves profundos

Obcecados por som

Leve a emoção do cinema para a sua casa! Turbine sua experiência de entretenimento caseiro com caixas acústicas que oferecem "basspipes" duplos, som surround potente de 800 W e excelente reprodução de disco em Full HD de 1080p.

Excelente experiência sonora

- Caixas acústicas potentes com "basspipes" duplos para um excelente som
- Dolby Digital para a melhor experiência cinematográfica
- Os 800 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Curta todas as suas fontes de entretenimento

- Reproduz DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- HDMI para assistir a filmes em alta definição
- EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto

Projetado para intensificar sua experiência de cinema em casa

- Painel de toque para um controle intuitivo de reprodução e volume
- Opção de caixas acústicas traseiras sem fio para um ambiente sem desordem
- Design compacto que cabe em qualquer lugar

PHILIPS


Destaques

Som Double Bass



Caixas acústicas potentes com sistema Bass Reflex e "basspipes" duplos que aprimoram as frequências mais baixas, oferecendo um som mais estável e graves profundos. Agora, você poderá ouvir todos os detalhes!

Dolby Digital

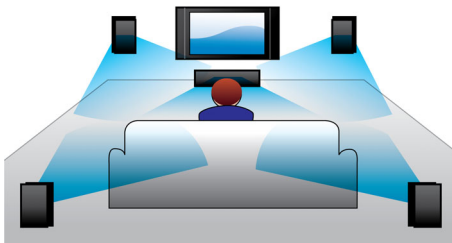

O Dolby Digital, padrão de áudio multicanal líder mundial, se vale da maneira como a audição humana processa o som; você ouve um som surround de altíssima qualidade e que o envolve por completo.

800 W RMS de potência



Os 800 W RMS de potência proporcionam um som excelente para filmes e músicas

Reprodução completa



Reproduza praticamente qualquer disco e dispositivo de mídia que você desejar: DVDs, VCDs, CDs ou dispositivos USB. Experimente a praticidade imbatível da incrível capacidade de reprodução e o prazer de compartilhar arquivos de mídia em sua TV ou Sistema de Home Theater.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma conexão digital direta compatível com vídeo digital HD, assim como com áudio multicanal digital. Sem a necessidade de conversão para sinais analógicos, esta tecnologia proporciona imagens e qualidade de som perfeitas, completamente sem ruído. Filmes em definição padrão agora podem ser assistidos em verdadeira resolução de alta definição, garantindo mais detalhes e imagens mais reais.


EasyLink



Com o EasyLink, você pode controlar vários dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray


players, TVs etc., usando um único controle remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da indústria HDMI CEC para compartilhar funcionalidades entre dispositivos usando o cabo HDMI. Com o toque de um botão, você pode operar simultaneamente todos os seus equipamentos compatíveis com HDMI CEC conectados. Agora, funções como o modo de espera e reprodução também podem ser executadas com total facilidade!

Painel de toque para reprodução

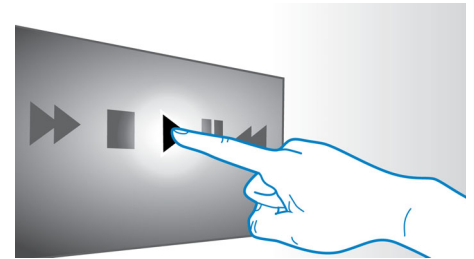

Com os controles intuitivos no painel de toque, é possível controlar o volume e outras opções de reprodução. Basta pressionar os controles sensíveis ao toque no painel frontal.

Caixas acústicas traseiras wireless

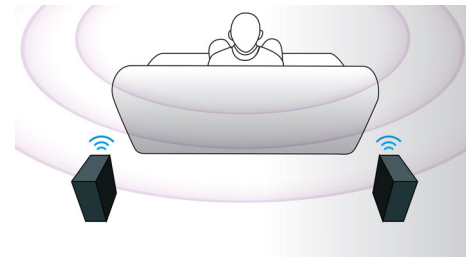

As caixas acústicas traseiras sem fio oferecem capacidade de expansão e mobilidade. Desenvolvidas com o uso de tecnologia livre de interferência, as caixas acústicas sem fio fornecem som surround total sem conexões visíveis. Você pode comprar as caixas acústicas traseiras sem fio Philips separadamente.

Especificações

Som

- Ajustes do equalizador: Filme, Música, Original, Notícias, Jogos
- Recursos de áudio: Dolby Digital Prologic II, Som Double Bass, Modo noturno
- Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Potência de saída da caixa acústica central: 133 W
- Potência de saída do subwoofer: 133 W
- Potência total em W RMS a uma DHT de 10%: 800 W
- Potência de saída do alto-falante de satélite: 4 x 133 W

Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: 1 x caixa acústica central, 4 x caixas acústicas satélites
- Drivers das caixas acústicas centrais: 1 x woofer full range de 3"
- Faixa de frequência da caixa acústica central: 150 - 20k Hz
- Impedância das caixas acústicas centrais: 4 ohm
- Drivers por caixa acústica satélite: 1 x woofer full range de 3"
- Impedância de alto-falante de satélite: 4 ohm
- Faixa freq. de alto-falante de satélite: 150 - 20k Hz
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Faixa de frequência do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 4 ohm
- Driver do subwoofer: 1 x woofer de 6,5"

Conectividade

- Conexões na parte da frente: Hi-Speed USB, Entrada para microfone, Music iLINK
- Conexões traseiras: AUX IN 1, AUX IN 2, Conectores de encaixe das caixas acústicas, Saída Vídeo Composto (CVBS), Entrada digital coaxial, Entrada óptica digital, Entrada para antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC), Áudio traseiro wireless

Praticidade

- EasyLink (HDMI-CEC): Canal de retorno de áudio, Mapeamento automático da entrada de áudio, Reprodução com um toque, Modo de espera com um toque, Transição de comandos do controle remoto
- Recursos HDMI: ARC (Audio Return Channel, Canal de retorno de áudio)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM
- Número de canais pré-sintonizados: 40

Mídia de reprodução óptica

- Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de arquivo

- Áudio: mp3, wma
- Imagem: JPEG
- Vídeo: avi, divx, mpeg, mpg

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de Karaoke

- Funções padrão: Controle do nível de eco, Controle de volume do microfone, Controle de tom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compactação: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Reprodução de imagem estática

- Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
- Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides c/reprodução de música, Zoom

Imagem/tela

- Aprimoramento de imagens: HD (720p, 1.080i, 1.080p/24qps), Progressive Scan, Aprimoramento de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 105 W
- Fonte de alimentação: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Consumo de energia no modo de espera: < 0,5 W

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 435 x 45 x 330 mm
- Peso da unidade principal: 3,69 kg
- Caixa acústica central (L x A x P): 223 x 102 x 80 mm
- Peso da caixa acústica central: 0,57 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica central: 2 m
- Caixa acústica frontal (L x A x P): 90 x 187 x 82 mm
- Peso da caixa acústica frontal: 0,57 kg
- Comprimento do fio da caixa acústica frontal: 3 m
- Caixa acústica traseira (L x A x P): 90 x 187 x 82 mm
- Peso dos alto-falantes traseiros: 0,57 kg
- Comprimento do cabo da caixa acústica traseira: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 178 x 303 x 343 mm
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Embalagem (L x A x P): 600 x 393 x 327 mm
- Peso, incluindo embalagem: 11,89 kg
- Peso do subwoofer: 3,9 kg

Acessórios

- Acessórios compatíveis: Módulo traseiro wireless RWSS5512, Suporte para caixa acústica STS3001
- Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Antena FM, Cabo HDMI, Cabo de energia, Guia de início rápido, Controle remoto, Folheto com informações de segurança e legais, Folha de marcas comerciais, Manual do Usuário, Folheto de garantia mundial



Data de emissão
2014-03-17

Versão: 4.1.7

12 NC: 8670 000 85245
EAN: 08 71258 16269 52

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com