




Philips
Station d'accueil

pour iPod/iPhone
Affichage de l'heure

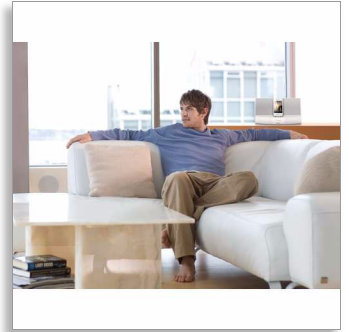

AD713

Écoutez la musique depuis votre iPod/iPhone

Avec ses enceintes Bass Reflex intégrées, cette élégante station d'accueil produit des basses riches et profondes et un son puissant. Son port intelligent vous permet de recharger votre iPod/iPhone sans avoir à le sortir de son étui de protection.

Un son riche et cristallin

- Chargez et utilisez votre iPod/iPhone simultanément
- Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes
- Puissance de sortie totale de 20 W RMS

Facile à utiliser

- Peut accueillir votre iPhone/iPod même lorsqu'il est dans son étui
- Synchronisation automatique de l'horloge avec votre iPod/iPhone connecté
- MP3 Link pour transporter votre musique

PHILIPS

Points forts

Écoutez et chargez votre iPod ou votre iPhone



Écoutez votre musique MP3 préférée tout en chargeant votre iPod/iPhone. Vous pouvez connecter votre périphérique portable directement à la station d'accueil pour écouter vos chansons préférées avec un son de grande qualité. La station d'accueil recharge également votre iPod/iPhone pendant la lecture afin de vous laisser profiter de votre musique sans vous soucier de l'état de la batterie de votre lecteur portable. Lorsque vous placez votre périphérique portable sur la station d'accueil celui-ci se recharge automatiquement.

Système d'enceintes Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air

dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Station d'accueil iPhone/iPod avec étui



Le port à ressort de la station d'accueil, au design intelligent, est compatible avec les iPhone ou iPod, sans adaptateur spécial. Il fonctionne également lorsque ceux-ci sont placés dans leur étui de protection (pour la plupart des modèles) ; il vous suffit alors de placer votre iPhone ou iPod tel quel. Vous pouvez ensuite profiter pleinement de votre musique, en toute simplicité.

Synchronisation automatique de l'horloge



Lorsque vous connectez votre iPod/iPhone à la station d'accueil, l'horloge se synchronise automatiquement en quelques secondes. Grâce à cette fonctionnalité pratique, il n'est plus nécessaire de régler l'heure manuellement.



Caractéristiques

Compatibilité iPod

- Compatible avec: iPod, iPod Classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod Touch, iPod Touch 2e génération 8/16/32 Go, iPod avec afficheur couleur, iPod 5e génération

Compatibilité iPhone

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Son

- Système audio: stéréo
- Réglage du volume: Haut/bas
- Puissance de sortie: 20 W RMS

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz

Accessoires

- Adaptateur CA/CC

Pratique

- Support de recharge: iPod, iPhone
- Affichage - améliorations: Contrôle de la luminosité
- Confort d'utilisation: Mise en veille programmable
- Synchronisation auto de l'heure

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 290 x 158 x 113 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 320 x 206 x 149 mm
- Poids brut: 2 kg
- Poids: 1,5 kg



Date de publication
2016-09-20

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 84698
EAN: 87 12581 62572 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com