



Philips
Bevielis telefonas su
autoatsakikliu

30 min. autoatsakiklis

4,6 cm ekranas / baltas fon.
apšviet.
Ragelio garsiakalbis

D4751B

„Smart Elegance“

Šis subtilaus dizaino belaidis telefonas išsiskiria aukščiausios kokybės detalėmis ir išmaniosiomis funkcijomis, pvz., atsakikliu, dideliu, reversiniu ekranu, metalizuotais mygtukais ir, be abejo, itin aiškiu garsu, kad ryšys kiekvieną kartą būtų tobulas.

Ekologiškas gaminy

- Silpnas spinduliavimas ir mažos energijos sąnaudos

Patogu, kaip ir turėtų būti

- Didelis 4,6 cm (1,8") grafinis ekranas
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 val.
- Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*
- Klaviatūros foninis apšvietimas – patogus naudoti net tamsiame kambaryje
- Privatumo nustatymai: skambučio blokavimas, tylusis režimas, skambučių draudimas
- Dviejų laukelių telefonų knygos įrašai skirti vienam kontaktui priskirti 2 numerius
- Šeimos pastabose įrašomos garsinės žinutės mylimiems žmonėms
- Iki 30 min. pranešimų įrašymo laiko jūsų atsakiklyje

Išskirtinis garsas

- Aukštos kokybės garsas: aukštos kokybės akustinė inžinerija nuostabiam garsui
- Pastatomas ragelis su garsiakalbiu – mėgaukitės pokalbiais laisvomis rankomis
- „MySound“ garso profiliai atitinkantys jūsų pageidautiną garsą

PHILIPS

Bevielis telefonas su autoatsakikliu
30 min. autoatsakiklis 4,6 cm ekranas / baltas fon. apšviet., Ragelio garsiakalbis

Ypatybės

4,6 cm (1,8") grafinis ekranas

Didelis 4,6 cm (1,8") grafinis ekranas

Skambintojo ID*



Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

Ekologiškas gaminys



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir yra sukonstruoti taip, kad nekenktų aplinkai.

Ragelio garsiakalbis




Nustačius laisvų rankų įrangos režimą, naudojamas integruotas garsiakalbis, sustiprinantis skambinančiojo balso garsumą ir skambučio metu leidžiantis kalbėti ir klausyti nelaikant telefono šalia ausies. Tai ypač naudinga, jei norite pasidalinti skambučiu su kitais ar daryti keletą darbų vienu metu.

Aukštos kokybės garsas



„Philips“ belaidžiai telefonai su aukštos kokybės garsu: kurdami „Hi-Fi“ garso gaminius ir aukštos kokybės ausines, mes remiamės dešimtmečiais kaupta patirtimi ir novatoriškomis idėjomis, siekiame, kad naudojantis mūsų DECT telefonais jūsų balsas būtų perteikiamas nepaprastai aiškiai. Siekdami pagerinti garso kokybę, mūsų akustikos inžinieriai ir architektai pasirūpino viskuo: aukštos kokybės komponentais, skaitmeniniu signalo apdorojimu, tiksliu akustiniu dizainu, papildomu testavimu ir tiksliu nustatymu. Šio darbo rezultatas – išskirtinai švarus ir aiškus garsas. Šis garsas toks natūralus ir aiškus, jog atrodo, kad esate šalia pašnekovo.

Įvairūs privatumo nustatymai

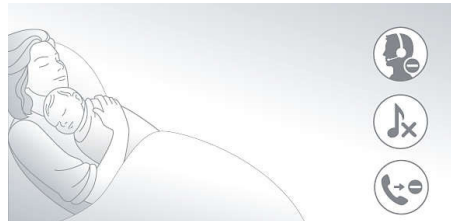

Iš į juodąjį sąrašą įtrauktų numerių ar tam tikrais skaičiais prasidedančių numerių įeinantys skambučiai yra ribojami, kad nereikėtų kalbėtis su nepageidaujamais skabinančiais asmenimis. Galite užblokuoti 4 skaičių rinkinius. Kiekvieną skaičių rinkinį gali sudaryti nuo 1 iki 24 skaičių. Jei įeinantis skambutis prasideda šiais skaičiais arba yra vienas iš tiksliai nurodytų 4 numerių, telefonas neskambės. Įjungę tylųjį režimą skambučius galite nutildyti tam tikru metu, kad pasimėgautumėte ramybe ir tylą. Naudodami skambučių draudimo funkciją galite išvengti didelių telefono sąskaitų, nes galite užblokuoti

D4751B/01


tam tikrais skaitmenimis prasidedančius numerius.

„MySound“ garso profiliai



Kiekvienas mūsų garsą supranta savaip ir mes visi klausomės skirtingai. „MySound“ funkcija kiekvienam pokalbiui suteikia asmeniškumo, nes jos dėka galite pasirinkti garso profilį atitinkantį jūsų garso pasirinkimus: Aiškus – balsas skamba švariau ir aiškiau; Švelnus – tonai skamba draugiškiau ir švelniau; Šiltas – balsas malonesnis ir šiltesnis.

Dviejų laukelių telefonų knygos įrašai

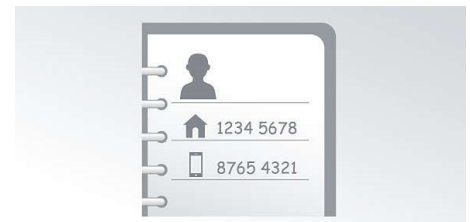

Šiais laikais žmonės turi po kelis kontaktinius numerius. Su mūsų kontaktinių duomenų sąrašu tapo patogiau tvarkyti savo telefono kontaktus. Du telefono numerius galima išsaugoti renkant iš trijų skirtingų laukų, ar tai būtų namų, darbo ar mobilusis telefonas.

Iki 16 valandų pokalbių laiko



Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 16 val.

Specifikacijos

Garsas

- Garso profilis: „MySound“
- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 polifoninių
- Aukštos kokybės garsas

Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Pუსlapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Skambučių blokavimas: Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Šviečianti klaviatūra: Balta
- Signalo stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Žadintuvas
- Įvykio lemputė ragelyje
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Autoregistracija
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Šviečianti klaviatūra
- Padidinti rinkimo skaičius
- Iki 16 valandų pokalbių laiko
- Iki 250 valandų budėjimo laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,8 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,8 m
- Nuotolis: Atvirame lauke $\leq 300\text{ m}$; viduje $\leq 50\text{ m}$
- Blokuoti skambinančius asmenis / juodasis sąrašas*: Apriboti, kad skambinant iš tam tikrų numerių, telefonas neskambėtų
- Pranešimas apie įvykį: praleistiems skambučiams
- Neslystanti rankenėlė: Su dryželiais

Maitinimas

- Baterijos talpa: 500 mAh

- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: $\leq 0,75\text{ W}$

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.6 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 18.5 cm
- Gylis: 6 cm
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10115 9
- Bendras svoris: 0.3912 kg
- Grynas svoris: 0.3122 kg
- Pakuotės svoris: 0.079 kg

Vaizdas / ekranas

- Ekranas dydis: 4,6 cm / 1,8 col.
- Fono spalva: Balta
- Ekranas tipas: Atvirkštinė taškų matrica
- Foninis apšvietimas: taip

Autoatsakiklis

- Įrašymo laiko trukmė: iki 30 minučių
- Iš anksto įrašytas OGM
- Autoatsakiklio reguliavimas: telefone ir ragelyje
- Garsiakalbis aparate
- Žinutės funkcija aparate: LED (švelniai gelsva)

Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 50 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 20 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate
- Keli telefonų knygos įrašai: iki 2 numerių

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: $\leq 0,1\text{ W/kg}$

„Eco Design“

- Eco+

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 6.1.2

EAN: 48 95229 10115 9

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.