

Philips
MP3 Mini Hi-Fi-system



FWM377

Rip og afspil musik med det samme

til non-stop nydelse

Til ubegrænset nydelse af musik får du med FWM377 en 3-CD-skifter, 30 timers non-stop afspilning og muligheden for at rippe al din musik - fra CD'er, bånd og radio - direkte over på en USB-enhed. Derudover sikrer Max Sound og dynamisk basforstærkning fantastisk lyd!

Kraftig lyd, du både kan høre og føle

- 240 W RMS totaleffekt
- 2-vejs basrefleksystem til kraftig lyd

Gør din lydoplevelse bedre

- MAX Sound giver øjeblikkelig basforstærkning
- 3-trins dynamisk basforstærkning giver en dyb basoplevelse
- Incredible Surround™ - forbedret lydoplevelse.
- Digital lydkontrol til optimerede musikstilindstillinger.

Uafbrudt nydelse af din favoritmusik

- 3-disk-skifter til WMA/MP3 CD musikafspilning
- Rip musik fra CD'er, radio og bånd over på en USB-enhed
- 30 timers MP3 CD-musikafspilning
- Digital tuning med 40 faste stationer for nem radiolytning
- Stereokassetdebåndoptager

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

3-disk-skifter




Med tre-disk-skifter til musikafspilning kan du vælge mellem tre forskellige CD'er i enheden på en gang. Denne praktiske funktion gør det muligt at nyde forskellig musik, så du ikke skal spille din dyrebare tid på at skifte CD hele tiden.

USB til at rippe alt

Med denne smarte funktion kan du nemt lytte til hele din musiksamling på dit HiFi-system via direkte brug af din bærbare MP3-afspiller. Du skal blot rippe den ønskede musik fra CD'er, bånd, radioprogrammer eller line-in musik fra dit system direkte over på din USB-enhed. Gem dine favoritbånd, og konverter dem til MP3-format - uden at bruge en PC. Du kan også i forvejen sætte dit system til at optage dit foretrukne radioprogram, og så vil den automatisk optage programmet på din USB-enhed.

30 timers MP3 CD-musik

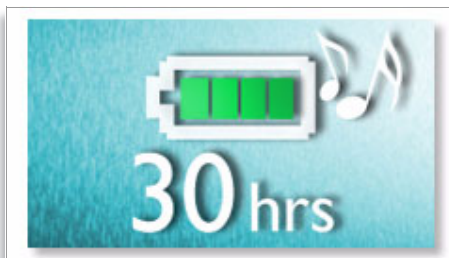

MP3 står for "MPEG-1 Audio layer 3". MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvormed store digitale musikfiler kan gøres op

til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. MP3 er blevet det standard lydkomprimeringsformat, der bruges på internettet og giver en hurtig og nem overførsel af filer.

MAX Sound



MAX Sound teknologi frembringer en øjeblikkelig basforstærkning, maksimerer lydstyrken og skaber straks den mest imponerende lytteoplevelse med blot et tryk på en knap. Det elektroniske kredsløb kalibrerer den eksisterende lyd og styrkeindstilling og øger straks bassen og lydstyrken til et maksimalt niveau uden forvrængning. Både lydspektret og lydstyrken forstærkes betragteligt på en måde, der gavner alle former for musik.

3-trins dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra niveau et til niveau tre - med et tryk på en knap! Du kan tilpasse basniveauet, så det passer til din stil. De laveste basfrekvenser går

sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan dynamisk basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for lydstyrken.

Incredible Surround™

Incredible Surround™ er en lydteknologi fra Philips, der forstørrelser lydfeltet markant for at give større dybde til lyden. Med avanceret elektronisk faseskift blander Incredible Surround™ lyde fra venstre og højre kanal på en sådan måde, at det øger den virtuelle afstand mellem de to højttalere. Denne større spredning forbedrer i høj grad stereoeffekten og skaber en mere naturlig lyddimension. Med Incredible Surround™ kan du opleve total surround med større dybde og bredde i lyden - uden at bruge flere højttalere.

Digital lydkontrol



Digital lydkontrol tilbyder dig en fabriksindstillet kontrol, hvor du kan vælge mellem indstillingerne Jazz, Rock, Pop eller Classic for at optimere frekvensområdet for forskellige musikgenrer. Hver indstilling anvender grafisk equalizer-teknologi til automatisk at justere klangbalancen og fremhæve de vigtigste frekvenser i den valgte musikgenre. Digital lydkontrol giver dig mulighed for at få mest muligt ud af musikken ved at justere klangbalancen, så den passer til den musik, du spiller.



Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS) total: 240 W
- Udgangseffekt: 480 W udgangseffekt (musik)
- Lydforbedring: MAX Sound, Dynamisk basforstærkning i 3 trin, Digital lydkontrol med 4 funktioner, Incredible Surround

Højttalere

- Hovedhøjttaler: To-vejs, 5,25" basenhed, 2" diskantenhed, Bass reflex-højttalersystem
- Højttalere: 2

Audio Playback

- Ilægningsstype: Karrusel til 3 cd'er
- Discs: 3
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- Direkte USB-tilstande: Slet, Hurtigt tilbage/Hurtigt frem, Afspil/Pause, Forrige/Næste, Programafspilning, Gentagelse, Shuffle, Stop
- Diskafspilningstilstand: Gentag ét/disk/program, Shuffle-afspilning, Programmering af 40 spor
- Kasettebåndoptager(e): 1
- kasettebåndoptager-teknologi: Mekanisk
- Kasetteafspilningstilstande: Automatisk stop

Lydoptagelse

- Optagelsesmedie: USB-enhed, Bånd
- USB-optagetilstande: Øjeblikkelig optagelse, Programmerede spor, Fastlæg radioprogram, Enkelt disk, Enkelt spor
- USB-optagekilder: Aux, CD, Bånd, Tuner
- Optagelsesforbedring: Synkroniseret cd-optagelsesstart

Tuner/modtagelse/transmission

- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 40
- Tunerbånd: FM, mW

- Tunerfunktioner: Automatisk lagring, Easy Set (Plug and Play)
- RDS: Nyheder, Programtype, Radiotekst, RDS-urindstilling, Stationsnavn

Tilslutningsmuligheder

- AUX indgang: Line-in
- Hovedtelefon: 3,5 mm
- Mikrofon: Mikrofonbøsning
- Andre tilslutninger: FM-antenne, MW-antenne
- USB: USB-vært

Komfort

- Alarmer: CD-alarm, USB-alarm, Radioalarm, Sleep-timer
- Ur: På hovedskærm
- Skærmtype: FTD
- Indikationer: Lysdæmper
- Karaoke: MIKR.-volumen
- Eco Power-standby: 1 watt

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: FM/MW-antenne, Batterier til fjernbetjening, Lynhåndbog
- Fjernbetjening: 23 taster med 2 x AA batterier
- Garantihæfte: Global version
- Brugervejledning: 16 sprog

Dimensioner

- Mål på anlæg (B x H x D): 265 x 310 x 384 mm
- Mål på hovedhøjttaler (B x H x D): 273 x 310 x 204 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 640 x 413 x 496 mm
- Vægt inkl. emballage: 14,9 kg

Strøm

- Strømforsyning: 200 - 240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: < 1 W



Udgivelsesdato
2009-05-14

Version: 3.0.9

12 NC: 8670 000 27282
EAN: 87 12581 31765 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com