




Philips
Micromuzieksysteem

70W

CD, MP3-CD, USB, FM
DAB+



BTB2370

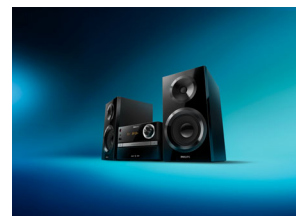

Ontspannen met lekkere muziek

Ga helemaal op in muziek - gestreamd via Bluetooth, op een CD of zelfs via USB Direct. Dit systeem is compatibel met DAB+ en FM, dus u stemt ook moeiteloos af op uw favoriete radioprogramma's. Dit Philips-microsysteem biedt optimale functionaliteit met een maximaal uitgangsvermogen van 20 W.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Maximaal uitgangsvermogen van 70 W RMS
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw muziek draadloos streamen via Bluetooth™ vanaf uw smartphone
- Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- Directe weergave vanaf USB voor het afspelen van uw MP3-muziek
- Audio-ingang voor muziekweergave vanaf draagbare mediaspelers

Gebruiksvriendelijk

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeurzenders voor extra gebruiksgemak

PHILIPS

Kenmerken

Muziek streamen via Bluetooth™



Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding mogelijk met iPod/iPhone/iPad en andere Bluetooth-apparaten, zoals smartphones, tablets of zelfs laptops. Zo luistert u eenvoudig en draadloos naar uw favoriete muziek en krijgt u prachtig geluid van video's of games via deze luidspreker.

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale damping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren

als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Audio-ingang



Met de audio-in-connectiviteit kunt u muziekbestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. De audio-ingang is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Directe weergave vanaf USB voor uw MP3-muziek



Dankzij het ingebouwde USB Direct kunnen alle bestanden worden overgebracht en geniet u eenvoudig van nog meer digitale muziek.

Compatibel met DAB+ en FM

Compatibel met DAB+ en FM voor een complete radio-ervaring

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Balans, Neutraal, Krachtig, Warm en Helder. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, door gewoon de geluidsbalans aan te passen aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 70W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen, Programma afspelen
- Bluetooth: Afspelen/pauzeren, vorige/volgende

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-stereo
- Voorkeuzenders: 20
- Antenne: FM-antenne
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen
- DAB/DAB+: Infoscherm, Smart Scan

Connectiviteit

- USB: USB-poort
- Audio-ingang (3,5 mm)

- Bluetooth
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP

Comfort

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer
- Schermtype: LED-display
- Ladertype: Lade

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: FM-antenne, Gebruiksaanwijzing
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 21 toetsen

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 180 millimeter
- Hoogte hoofdunit: 121 millimeter
- Diepte hoofdunit: 227 millimeter
- Afmetingen van hoofduidspreker (B x D): 140 x 182 millimeter
- Hoogte van de hoofduidspreker: 260 millimeter
- Breedte van de verpakking: 476 millimeter
- Hoogte van de verpakking: 245 millimeter
- Diepte van de verpakking: 315 millimeter
- Brutogewicht: 5,97 kg
- Nettogewicht: 5 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz



Publicatiedatum
2017-10-28

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 001 26691
EAN: 48 95185 61050 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com