

Philips
портативная
беспроводная АС

10 Вт, 10 ч

Большой радиус действия
Bluetooth
Защита от влаги и пыли
Режим быстрой зарядки



BT6900P

Непрерывное воспроизведение музыки

Музыка звучит безостановочно. На портативной беспроводной АС EverPlay музыка воспроизводится плавно и без помех благодаря надежному Bluetooth-подключению и интуитивной зарядке. Стильный дизайн и повышенная прочность благодаря особому материалу покрытия корпуса.

Интуитивная зарядка

- Режим быстрой зарядки позволяет зарядить АС в 3 раза быстрее
- Индикатор аккумулятора позволяет легко следить за уровнем заряда
- Кабель USB можно использовать как ремешок

Надежное подключение по Bluetooth

- Беспроводная передача звука через Bluetooth
- Надежное подключение Bluetooth в радиусе до 30 метров
- Встроенный микрофон для вызовов по громкой связи

Мощный звук

- Басовые излучатели для максимального усиления НЧ
- Мощное звучание из направленного вперед излучателя с неодимовыми магнитами
- Функция антиклиппинга для громкого звука без искажений

Исключительная прочность

- Надежная конструкция: ударопрочность, водонепроницаемость и защита от пыли (IP57)

PHILIPS

Основные особенности


Направленный вперед излучатель

АС EverPlay воспроизводит звук высочайшего качества. Благодаря направленному вперед излучателю с неодимовыми магнитами обеспечивается чистое, естественное, мощное звучание с глубокими и насыщенными басами. Прекрасно подходит для прослушивания музыки любого жанра как дома, так и на улице.

Излучатели басов

EverPlay — это сочетание мощного звука и компактного корпуса. Благодаря расширенной области излучения НЧ, звучание басов становится шире и громче.

Функция антиклиппинга

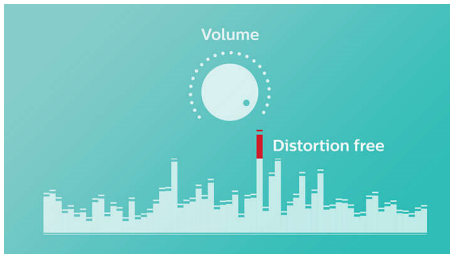


Функция антиклиппинга позволит вам даже при низком заряде батареи слушать музыку высокого качества на любой громкости. Она позволяет работать с входными сигналами от 300 мВ до 1000 мВ и воспроизводить звук без искажений. Это дает возможность воспроизводить музыкальный сигнал так, как он проходит через усилитель, и сохранять пиковые значения в пределах диапазона усилителя. При этом устраняются искажения звука, вызванные ограничениями, без влияния на громкость. При низком уровне заряда батареи снижается возможность воспроизводить пиковые значения в музыке, но функция антиклиппинга снижает сами пиковые значения при разряде батареи.

Беспроводная передача звука



Bluetooth — надежная и энергоэффективная технология беспроводной связи, которая позволяет с легкостью подключать iPod/iPhone/iPad и другие Bluetooth-устройства, например смартфоны, планшетные компьютеры и ноутбуки. Вы можете без проводов прослушивать на этой акустической системе любимую музыку и звук во время игр или просмотра видео.

Радиус действия Bluetooth — 30 м

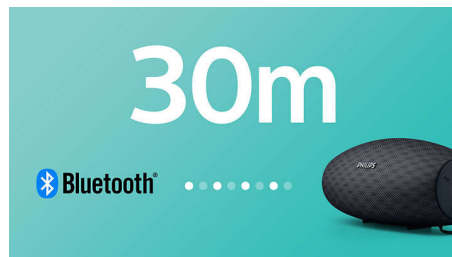

Свободно перемещайтесь по дому со смартфоном, не беспокоясь, что воспроизведение музыки прервется. Акустическая система EverPlay обеспечивает максимально надежное Bluetooth-соединение радиусом до 30 м, скорость которого в три раза превышает отраслевые стандарты. АС оборудована чувствительной антенной и радиочастотным фильтром для снижения уровня помех.

Встроенный микрофон

Благодаря встроенному микрофону эту АС можно использовать в качестве спикерфона. При поступлении вызова


воспроизведение музыки приостанавливается, и вы можете общаться через колонку. Отличный вариант для любого случая: и для деловых бесед, и для разговоров с друзьями.

Быстрая зарядка



Обычно зарядка АС занимает немало времени. EverPlay обладает режимом, в котором АС заряжается в три раза быстрее, чем при использовании обычного адаптера USB. Используя адаптер Qualcomm Quick Charge (не входит в комплект), который часто используется для новых телефонов с ОС Android, вы зарядите АС намного быстрее.

Индикатор батареи

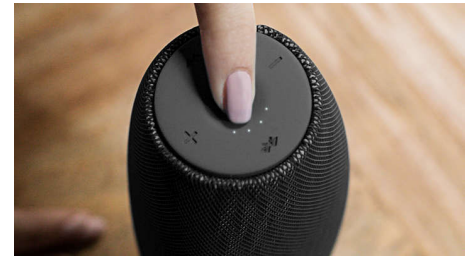

Используя эту АС Bluetooth, можно легко и точно отслеживать уровень заряда. Чтобы узнать состояние аккумулятора EverPlay, нужно лишь нажать кнопку питания.

Ремешок USB

Зарядить устройство невероятно просто. Воспользуйтесь кабелем-ремешком USB "два в одном", чтобы зарядить АС, когда аккумулятор начнет разряжаться. Подключите кабель к источнику питания для зарядки или прикрепите с его помощью АС к сумке для удобной переноски.

Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 10 Вт
- Звуковая система: Моно

Дизайн и отделка

- Цвет: Розовый

Громкоговорители

- Излучатель: 1 широкополосный излучатель 2" и 1 пассивный излучатель 2"

Подключения

- Аудиоподключения: Линейный вход 3,5 мм
- Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Прямая видимость, 30 м

Комфорт

- Класс защиты от влаги: IPX7
- Встроенный микрофон: для конференц-связи
- Защита от пыли

Совместимость

- планшетными ПК и смартфонами на базе Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или выше
- iPod touch: 3 поколения или выше

- iPad: iPad 1, iPad 2, новый iPad, iPad mini, iPad с дисплеем Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- другое устройство с поддержкой Bluetooth

Мощность

- Тип элемента питания: Литий-ионный (встроенный)
- Время работы от батарей: 10 часов

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Кабель USB для зарядки от ПК, Руководство по быстрой установке

Размеры

- Вес, включая упаковку: 0,488 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 160 x 71 x 72 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 175 x 122 x 94 мм
- Вес продукта: 0,313 кг



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.4.5

EAN: 48 95185 62867 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com