




Philips
Hordozható DVD és
digitális TV

23 cm-es/9"-es LCD-vel
5 órás játékidő
DTV

PD9025

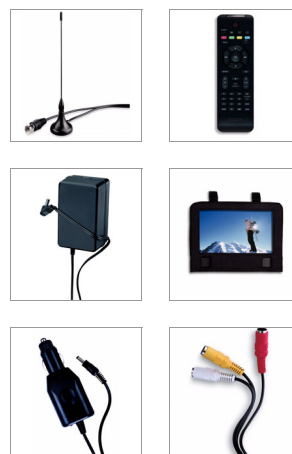

Nézze meg kedvenc TV-programjait és DVD-it bárhol

ezzel a könnyen beállítható készülékkel

Élvezze az ingyenes digitális TV-programokat a PD9025 hordozható DVD-lejátszó beépített digitális TV-vevője segítségével. A 9"-es (23 cm-es) forgatható TFT LCD képernyővel akár 5 órán keresztül tartó filmes, zenei vagy képnézetési élményben is része lehet, mialatt úton van.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton

- DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
- MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
- DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
- USB csatlakozás videókhoz, fényképekhez és zenéhez

Valós idejű szórakozás hordozható TV-vel

- 9"-es, billenthető, színes LCD panel a rugalmasabb megtekinthetőségért
- Támogatja a DVB-T szabványt az ingyenes digitális TV esetében
- Elektronikus programfüzet (EPG)
- Közvetlen Teletext és felirat funkció támogatása
- Egyszerű beállítás és automatikus csatornakeresés

Különleges tapintás az Ön kényelméért

- Akár 5 órás játékidő beépített akkumulátorral*
- Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve
- Tartozék autós szerelőkészlet az egyszerű autós használat érdekében

PHILIPS

Fénypontok

5 órás működés a beépített akkumulátornak köszönhetően*



Ez a Philips lejátszó beépített kompakt akkumulátorral rendelkezik a hosszan tartó teljesítmény érdekében. Akár 5 órás folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás egyetlen töltést követően. A lejátszó feltöltéséhez Önnek csupán csatlakoztatnia kell a tápkábelt - ennyire egyszerű.

30 cm (9") bill. sz. LCD panel



A 180 fokban elforgatható képernyő optimális nézési szögtartományt biztosít az Ön számára filmek és fényképek megtekintéséhez. Forgassa el a képernyőt, és állítsa be függőlegesen a megfelelő pozícióba, hogy megtalálja a tükröződés nélküli, legjobb elhelyezést.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD



A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD formátumok mind lejátszhatók a DVD-lejátszón. A DVD+/-R egy rövid kifejezés a DVD-meghajtóra, amely mindkét írható DVD formátum olvasására alkalmas. Hasonlóan, a DVD+/-RW képes mindkét újraírható lemezformátum kezelésére.

DVB-T (ingyenes)



Támogatja a DVB-T szabványt az ingyenes digitális TV esetében

DivX tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket és - többek között

Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD lemezek, USB tárolóeszközökön és egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® Philips készüléke képes lejátszani.

USB csatlakozás



Egyszerűen csatlakoztassa az USB készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó USB csatlakozójához, és játssza le közvetlenül digitális zeneszárait vagy fényképeit. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Átlós képernyőméret: 9 hüvelyk / 23 cm
- Felbontás: 640 (sz) x 220 (m) x 3 (RGB)
- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Lemezlejátszási módok: Lemezmenü, Gyorsmenet visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Nagyítás, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
- Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC
- Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Audiclejátszás

- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

Csatlakoztathatóság

- DC bemenet: 9 V 1 A
- Fejhallgató-csatlakozó: 1 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató
- TV csatlakozása: Antennacsatlakozó
- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- USB-vel

Kényelem

- Akkumulátortöltés jelzőfény
- Ütésbiztos

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Digitális TV: Földfelszíni DVB *

Videodekódolás

- Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB megfelelőség, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC 9 V; 1A, 110–240 V, 50/60 Hz
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Távvezérlő
- Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
- Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
- Mellékelt tartozékok: Antenna
- Védőtok: Autós szerelőtáska

Tápellátás

- Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
- Akku lemerülési ideje: Akár 5 óra*

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 5,79 kg
- GTIN: 1 48 95185 60515 6
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 29,1 x 25 x 31 cm
- Nettó tömeg: 4,53 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Táratömeg: 1,26 kg

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 27,2 x 28,5 x 7,3 cm
- EAN: 48 95185 60515 9
- Bruttó tömeg: 1,8 kg
- Nettó tömeg: 1,51 kg
- Mellékelt termékek száma: 1
- Csomagolás típusa: Makett
- Táratömeg: 0,29 kg
- Polcra helyezési mód: Makett

Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 24,04 x 3,84 x 17,84 cm
- Tömeg: 1,021 kg



Kiadás dátuma
2017-04-06

Verzió: 1.2.8

12 NC: 8670 000 75734
EAN: 04 89518 56051 59

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.
* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.
* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és szobahőmérsékleten használja a készüléket.
* DVB-T, csak bizonyos országokban támogatott