

필립스  
필립스 조지 젠슨 스피커

**Bluetooth** □  
4W 순간 출력  
6 시간의 재생 시간  
IPX7 방수



TAJS30

## 음악에 스타일을 갖추다.

멋진 곡선형 디자인에 뛰어난 촉감을 더했습니다. 울 블렌드 패브릭의 스피커와 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트로 스타일을 살린 이 작은 Bluetooth 스피커는 어디든 가지고 갈 수 있습니다. 선명한 사운드를 최대 6 시간 동안 즐기실 수 있습니다.

### Bluetooth 스피커 . 촉각마저 아름다운 디자인 .

- 세련된 소지품
- 촉감의 조화 . 조지 젠슨 광택 처리된 금속 소재
- Kvadrat 스피커 패브릭 . 사운드의 흐름을 위한 설계
- 유기적인 곡선형 . 안정적인 베이스 .

### 어느 곳에서나 원활한 플레이

- 6 시간의 재생 시간 . 스테레오 사운드를 위한 페어링
- 선명하고 깨끗한 사운드 . 1.75 인치 전역 드라이버
- 핸드프리 통화용 내장형 마이크
- IPX7 등급 내장 스피커 . 안심할 수 있는 기능

### 간편한 제어 . 간단한 디자인 .

- 간편한 Bluetooth 페어링 . 최대 20m 의 무선 범위
- 볼륨 제어 , 재생 / 일시 중지 , 켜기 / 끄기 , 스피커 페어링을 위한 버튼
- USB 충전 . 2 시간 충전
- 규격 : 98x131x43mm

**PHILIPS**

# 사양

## 사운드

- 출력 파워 (RMS): 4W
- 음향 시스템: 모노

## 확성기

- 스피커 드라이버: 1.75 인치 전역 드라이버 1 개 및 패시브 라디에이터 1 개

## 커넥티드 기술

- Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth 범위: 가시 범위, 20M 또는 66ft
- Bluetooth 버전: 5.0
- 무선: 가능, TWS 페어링

## 편의성

- 방수: IPX7
- 볼륨 컨트롤: 디지털 조정
- 자동 전원 꺼짐
- 내장형 마이크

- 통화 관리: 통화 응답 / 통화 종료
- 편리한 설치: 자동 페어링

## 소비전력

- 전원 LED 표시등: 블루
- 배터리 유형: 리튬 이온 (내장)
- 배터리 용량: 2200mAh, 7.4V
- 배터리 작동 시간: 6 hr
- 충전 시간: 2 hr

## 액세서리

- 기본 제공 액세서리: 빠른 설치 설명서, 보증서, 국제 유한 보증서
- 케이블: USB 충전 케이블

## 규격

- 제품 규격 (WxDxH): 98 x 43 x 131 mm
- 포장 크기 (WxDxH): 196 x 130 x 70mm
- 제품 중량: 0.36 kg
- 무게 (포장 포함): 0.62 kg

# 주요 제품

## 촉감의 조화




조지 젠슨 (Georg Jensen) 과 함께 디자인한 이 작은 곡선형 Bluetooth 스피커는 간결하면서도 강렬합니다. 빛나는 금속 소재의 상단 플레이트가 촉감이 뛰어난 Kvadrat 스피커 패브릭과 대조되어 더욱 아름답습니다. 정교한 브랜드 서명이 필립스와 조지 젠슨을 은은하게 드러냅니다.

## Kvadrat 스피커 패브릭



이 스피커는 고급형 제조업체 Kvadrat 에서 제작한 프리미엄 스피커 패브릭으로 덮였습니다. 아름다운 울 블렌드 소재가 투명 한 음질을 전달하여 사운드가 스피커에서 방 전체로 자유롭게 흘러갈 수 있습니다.

## 6 시간의 재생 시간

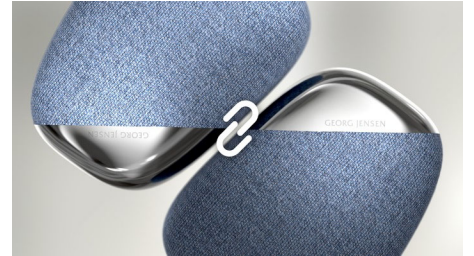

완전 충전 시 배터리로 6 시간 동안 재생할 수 있습니다. 또한 스피커에 볼륨 컨트롤 버튼이 있습니다. 동일한 필립스 조지 젠슨 스피커를 페어링하여 스테레오 사운드로 음악을 즐길 수 있습니다. 전원 버튼을 2 초간 누르기만 하면 됩니다.

## 세련된 소지품

곡선형 디자인과 눈을 사로잡는 대조를 통해 이 스피커는 심미적으로 뛰어난 인상을 남깁니다. Kvadrat 스피커 패브릭이 더해져 들어 올릴 때 손에 쥐기 용이합니다.

## 간편한 Bluetooth 페어링

Bluetooth 기기와 간단하게 페어링할 수 있으며, 스피커는 마지막으로 페어링한 기기를 기억합니다. 무선 범위는 최대 20m 이며, 스피커 충전 시 포함된 USB-C 케이블을 사용하면 2 시간이 소요됩니다.

## IPX7 등급 내장 스피커

IPX7 등급은 내장 스피커 드라이버가 최대 30 분간 최대 수심 1m 의 물속에서 견딜 수 있음을 의미합니다. 울 블렌드 Kvadrat 패브릭은 방수가 되지 않지만, 빛물이 한두 방울 정도 튀는 것은 괜찮습니다.



발행 일자 2022-05-12

버전 : 11.0.2

12 NC: 8670 001 66211  
EAN: 48 95229 10219 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com