

Philips
DVD reproduktor s HDMI
i USB priključkom



DVP3580

Za oštrije i čistije slike

uz HDMI poboljšanje od 1080p

Neka vas zadivi ovaj Philips DVD reproduktor s HDMI digitalnim video i audio priključkom. Zakoračite u novi svijet zabave kod kuće - uronite u video visoke rezolucije (720p / 1080i/1080p).

Reproducirajte sve svoje filmove i glazbu

- Certifikat za DivX Ultra pruža bolju reprodukciju DivX videozapisa
- Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Oživite zvuk i sliku

- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike
- Značajka Screen Fit za uvijek optimalan prikaz

Jednostavna uporaba

- EasyLink za upravljanje svim HDMI CEC uređajima jednim daljinskim upravljačem
- Izrada MP3 datoteka jednim dodirom izravno s CD-a na USB prijenosnu memoriju
- Moja pozadina za prilagođeni zaslon dobrodošlice

Povežite i uživajte u raznim izvorima

- Brza USB 2.0 veza za reprodukciju videosadržaja/glazbe s USB flash pogona

PHILIPS

Istaknute značajke


HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progressivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

Multimedijski DivX


Reproducirajte CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/ RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Brza USB 2.0 veza

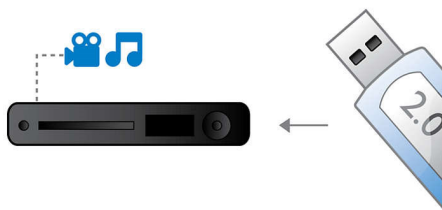


Univerzalna serijska sabirница ili USB je standard protokola koji se koristi za povezivanje računala, periferne opreme i potrošačke elektroničke opreme. Brzi USB uređaji imaju brzinu prijenosa do 480 Mb/s, u usporedbi s 12 Mb/s kod originalnih USB uređaja. Uz brzu USB 2.0 vezu trebate samo priključiti svoj USB uređaj, odabrati film, glazbu ili fotografiju i pokrenuti reprodukciju.

Screen Fit



Bez obzira na to što gledate, na bilo kojem televizoru, značajka Screen Fit pobrinut će se da se slika prikazuje preko cijelog zaslona. Uklonit će se iritantne crne trake s vrha i dna zaslona, bez napornog ručnog podešavanja. Jednostavno pritisnite gumb Screen Fit, odaberite format i uživajte u filmu prikazanom preko cijelog zaslona

Progressivno skeniranje

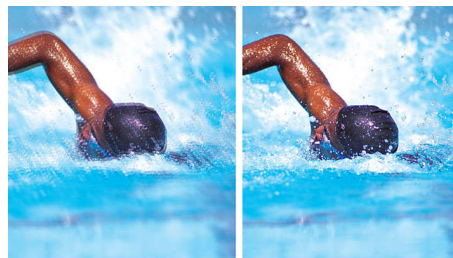

Progressivno skeniranje udvostručuje vertikalnu rezoluciju slike, čime se postiže osjetno veća oštrina. Umjesto da na zaslon prvo šalje polje koje sadrži neparne linije, a zatim polje s parnim linijama, oba polja se prikazuju istovremeno. Puna slika se stvara trenutno i uz maksimalnu rezoluciju. Pri takvoj brzini ljudsko oko zapaža oštrij i sliku bez vidljivih linija.

Izrada MP3 datoteka jednim dodirnom



Sadržaj omiljenih CD-a pretvorite u MP3 datoteke izravno na uređaju tvrtke Philips i

putem USB kabela te datoteke pohranite na prijenosnu memoriju ili prijenosni glazbeni reproduktor. Uživajte u praktičnosti izrade MP3 datoteka kod kuće i bez korištenja računala, čak i tijekom reprodukcije glazbe s CD-a.

EasyLink



EasyLink omogućava upravljanje većim brojem uređaja kao što su DVD/Blu-ray reproduktori, soundbar zvučnik, kućno kino, televizori itd. pomoću jednog daljinskog upravljača. Koristi standardni protokol HDMI CEC za dijeljenje funkcija između uređaja putem HDMI kabela. Jednim pritiskom tipke možete istovremeno upravljati svim povezanim uređajima koji podržavaju HDMI CEC. Funkcije poput stanja pripravnosti i reprodukcije sada se mogu pokrenuti izuzetno lako.

Moja pozadina

Prilagodite pozadinu svog DVD reproduktora omiljenom fotografijom. Značajka Moja pozadina omogućava vam prijenos omiljene fotografije kako biste je postavili kao pozadinu na Philips DVD reproduktoru. Moja pozadina podržava većinu formata fotografija, a možete čak i promijeniti kontrast prenesene fotografije i izraditi jedinstvene svjetlosne efekte. Kada uključite svoj DVD reproduktor, više nećete morati gledati dosadni zaslon dobrodošlice. Značajka Moja pozadina je zabavna i lako se koristi.

Specifikacije

Zvuk

- Preklapanje audio signala (1 kHz): > 70 dB
- D/A pretvarač: 24 bita, 192 KHz
- Frekvencijski odziv: 30-20000 Hz
- Sustav zvuka: Dolby Digital
- Izobličenje i šum (1 kHz): > 65 dB
- Dinamički raspon (1 kHz): > 80 dB
- Omjer signala i šuma: > 90

Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB
- Stražnji priključci: Analogni lijevi/desni audio izlaz, HDMI izlaz, Digitalni koaksijalni izlaz, Progressivni analogni video izlaz, Scart, Kompozitni video izlaz (CVBS)

Praktičnost

- Roditeljska kontrola (ograničenje): Roditeljski nadzor, Blokada uređaja
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Turski, Češki, Grčki, Mađarski, Poljski, Ruski

Snaga

- Potrošnja energije: < 10 W
- Napajanje: 50 Hz, 230 V
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Korisnički priručnik, Jamstveni list

Dimenzije

- Dubina ambalaže: 282 mm
- Širina uređaja: 360 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 0 kg
- Visina ambalaže: 80 mm
- Visina uređaja: 39 mm

- Širina ambalaže: 400 mm
- Dubina uređaja: 209 mm
- Težina aparata: 1,4 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Mediji za reprodukciju: CD, MP3 CD, MP3 DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Slika/Prikaz

- D/A pretvarač: 12 bita, 108 MHz
- Napredne značajke slike: Progressivno skeniranje, Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Poboljšanje video rezolucije (720p, 1080i/p)

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Poboljšanje slike: Okretanje fotografija, Okreni, Zumiranje, Prikaz slajdova uz reprodukciju MP3 zapisa, Visoka rezolucija

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: Klasa USB uređaja za pohranu
- Formati reprodukcije: DivX, MP3, JPEG fotografije

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formati kompresije: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sustav reprodukcije video diskova: PAL, NTSC



Datum izdavanja
2024-03-27

Verzija: 4.2.6

EAN: 87 12581 52363 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com