



Philips Philips Fidelio
SkyQuake Soundbari kõlar

5.1.2 CH juhtmevaba bassikõlar

Dolby Atmos®
Ambisound-tehnoloogiaga
Bluetooth® aptX, AAC ja NFC



B8

Sisenege uude dimensiooni

Avastage 3D-kinoheli Dolby Atmos®-iga

Kogege Philips Fidelio SkyQuake'i abil 3D-heli uudset audiovisuaalset maailma. Dolby Atmos® ja Ambisound pakuvad revolutsioonilist meelelahutuselamust, lisades helile kõrgusmõõtmel, mis loob uskumatult realistliku 3D-helipildi.

Kvaliteetne heli

- 220 W võimas juhtmevaba bassikõlar tekitab sügava ja kõmava bassiheli
- 5.1.2 Multi-channel tagab tõeliselt kaasahaarava 3D-kinoheli
- Ambisoundi tehnoloogia pakub avarat ruumilise heli elamust
- Eraldi keskkanal tagab tõelise heliselguse
- Dolby Atmos® tekitab uudse ruumilise kõrgusmõõtmel
- Dolby TrueHD ja DTS tiptasemel ruumilise heli esitamiseks
- Tiptasemel pehme kupliga kõrgsageduskõlarid kristalliselgete kõrgete helide edastamiseks
- Dolby Surround loob kanalipõhisest sisust 3D-heli

Disainitud eesmärgiga parandada sinu kino kodus

- Peen ja kvaliteetne disain sobib täiuslikult iga teleriga


Ühendage ja nautige kogu oma meelelahutust

- Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika juhtmevabaks voogedastuseks
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefonidel
- HDMI 4K2K signaaliedastus Ultra HD sisu nautimiseks

PHILIPS
Fidelio


Esiletõstetud tooted

5.1.2 Multi-channel

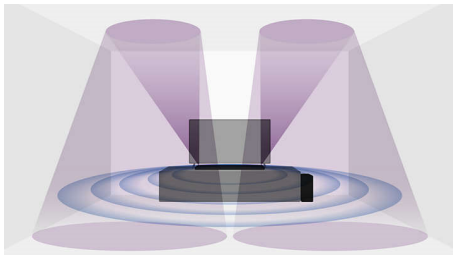


Philips Fidelio B8 on 5.1.2 kanaliga SoundBar-kõlar, mis sisaldab kokku 18 kõlarit (10 ülitundlikku „racetrack“-elementi ja 8 pehme kupliga kõrgsageduskõlarit), mis tekitavad kaasahaaravat heli stiilse korpuse sees. Lisaks traditsioonilisele 5.1-konfiguratsioonile on komplektis kaks patenditud ülessuunatud kõlarit (kumbki sisaldab 2 „racetrack“-elementi ja 3 kõrgsageduskõlarit), mis suunavad helilained niimoodi lakke, et helile tekib juurde kõrgusmõõde. Dolby Atmos®- ja Philipsile kuuluva Ambisound-tehnoloogiaga abil tagab B8 hämmastavalt realistliku 3D-helipildi.

Dolby Atmos®

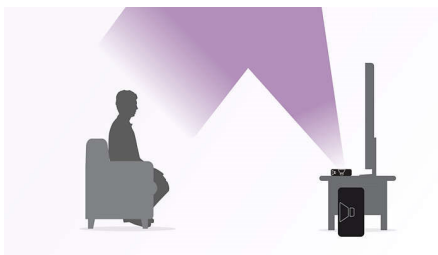

Dolby Atmos® lisab helile uudse pea kohal kõlava kõrgusmõõde, mis paigutab teid tegevuse keskele. Täielik 3D-helipilt kujutab realistlikult otse üle pea liikuvaid esemeid, esitades kõik vaikesest vestlustest kuni rabava märulini hämmastava selguse, rikkalikkuse ja sügavusega. See kõik kokku moodustab tõeliselt põneva kodukino-helielamuse, mis vallutab teie meeled ja haarab teid toimivas kaasa sügavamalt kui kunagi varem.

Ambisound-tehnoloogiaga

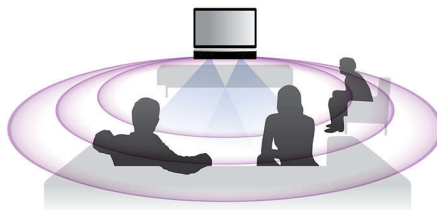

Philipsile kuuluv Ambisoundi tehnoloogia edastab kaasahaaravat mitme kanaliga ruumilist heli, mis moodustab hämmastava helipildi. See 5.1 kanaliga helisüsteem ei sea piiranguid kõlarite paigutusele, ruumi suurusele ja paigaldusvõimalustele, vältides ühtlasi vajadust mitme kõlari ja juhtmevabade järele. Ambisound võimaldab edastada panoraamset 5.1 heli ühest õhukesest SoundBar-kõlarist, kombineerides kolm võtmetegurit: psühhoakustika, maatrikstöötlus ja täpse nurga alla paigutatud helielemendid.

220 W võimas juhtmevaba bassikõlar

Philips Fidelio B8 süsteemil on võimas 220 W juhtmevaba bassikõlar, mille allapoole suunatud 8" element tagab jõulise müdiseva bassi. Selle kuplikujuline alusreflektor väldib summutusefekti, kui kõlar on paigutatud vaibale, ja võimaldab tugevamat ja sügavamat bassiheli, kiirates madalsageduslikke helilaineid sujuvalt 360 kraadi ulatuses. See juhtmevaba bassikõlar tagab paigutuskohast sõltumata ühtlaselt sügava bassi kogu ruumis.


Eraldi keskkanal



Enamik SoundBare kasutab 2.1 kanalisel jagatud keskkanalit. See tähendab, et inimehale ei ole eriti selged. Philips Fidelio B8 kasutab kahte eraldi elementi, et luua eraldi

võimendiga keskkanal, mis edastab erinevalt töödeldud helisignaali. Tänu sellele kõlavale ühtviisi selgelt nii filmide, telesaadete kui ka teleuudiste dialoog.

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid

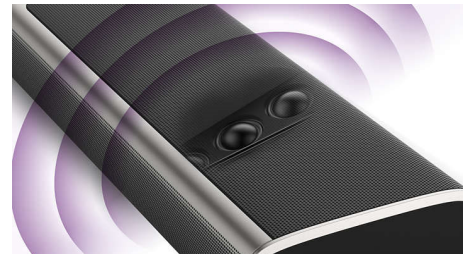

Tiipsemel pehme kupliga kõrgsageduskõlarid esitavad üliselgeid moonutusteta kõrgsagedusheliseid. Need tekitavad puhtaid kõrgsagedusi, millel on laiem hajuvus. Philips Fidelio B8 kaks kõrgsageduskõlarit on suunatud 45 kraadi all küljele, avardades helipilti ka kõrgsageduste osas. Ette paigutatud kõlarid, kallutatud kõrgsageduskõlarid ja Ambisound võimaldavad helisüsteemil B8 edastada avaramaid heliefekte.

Dolby Surround

Dolby Surroundi miksiija taaselistab traditsioonilised kanalipõhised stereoheliga heliribad, miksid kokku loomuliku 2.0, 5.1 ja 7.1 sisu ja Dolby Atmos®-heli. Erinevalt eelmistest lairiba miksimise tehnoloogiast, mis toimivad ajadomeenis, toimib Dolby Surroundi miksiija sagedusdomeenis ja juhib sagedusribasid eraldi, luues stereoheli, millel on täpselt määratletud helielemendid ja suur heliulatus. Seega saate kaasahaaravat 3D-kuulamiskogemust nautida isegi siis, kui tegemist ei ole Dolby Atmos®-heliribaga.

Dolby TrueHD ja DTS

Digitalsüsteemi abil kuulete oma filme ja muusikat parimal võimalikul viisil. Dolby TrueHD ja DTS Digital Surround tagavad parimat võimalikku heli, mis on stuudiohelist peaaegu eristamatu. Nii saate nautida heli, mida filmi heliinsenerid soovisid teile pakkuda. Dolby TrueHD ja DTS Digital Surround täiustavad meelelahutust, pakkudes hämmastavat kodukino heli.



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Ambisound, Nutikas heli, Film, Muusika, Voice, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Heli sünkroonimine, Automaatne helitugevuse ühtlustus
- Helisüsteem: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Basskõlari väljundvõimsus: 220 W
- Kõlari väljundvõimsus: 180 W (20 W x 9)
- Kogu väljundvõimsus RMS @ 10% THD: 400 W

Kõlarid

- Basskõlari sagedusvahemik: 40 - 190 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 8" basskõlar
- Basskõlari tüüp: Juhtmevaba bassikõlar, Bass Reflexi süsteem
- Basskõlari impedants: 3 ohm
- Elementi Soundbari kohta: Kokku 18 helielementi
- Alumise kihi kõlarid: 2 draiverit (keskkanal), 2 draiverit (eesmine V/P), 2 draiverit (ruumiline V/P), 2 pehme kupliga kõrgsageduskõlarit (ruumiline)
- Üllesuunatud kõlarid: V: 2 draiverit + 3 pehme kupliga kõrgsageduskõlarit, P: 2 draiverit + 3 pehme kupliga kõrgsageduskõlarit
- SoundBar sagedusvahemik: 190 - 20k Hz
- SoundBari impedants: 8 ohm

Ühenduvus

- Sisseehitatud ühendused: NFC, Bluetooth
- Liidesed tagaküljel: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 1.4 väljund (ARC), Digitaalne optiline sisend, Digitaalne koaksiaalsisend, Helisisendi 3,5 mm pistik, USB heli (5 V, 500 mA DC)
- Juhtmeta ühendus: Bluetooth APT-X ja AAC

Väline papp-pakend

- EAN: 48 95185 62344 3
- Pikkus: 112.6 cm
- Pakendite arv: 1
- Laius: 29.9 cm
- Kogukaal: 17.1 kg
- Kõrgus: 47.9 cm
- Kaal pakendita: 12.55 kg
- Pakendi kaal: 4.55 kg

Mugavus

- EasyLink HDMI-CEC: Heli tagasisidekanal, Puldi signaali edastus, Automaatne helisisendi kaardistus
- HDMI funktsioonid: 4K läbiviigu tugi (30 kaadrit sekundis), Audio Return Channel (ARC), Sisu tüüp
- Digitaalne kell
- USB taasesitus: Heli (MP3)

Võimsus

- Energiatarve ooterežiimis: < 0,5 W
- Basskõlari toiteallikas: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Põhiseadme toiteallikas: DC 19 V, 4,73 A, 100-240 V AC, 50/60 Hz

Pakendi mõõtmised

- Kõrgus: 47 cm
- Pakendi tüüp: Papp
- Paigutus riiulil: Virtsas
- Laius: 112 cm
- Sügavus: 29.5 cm
- Toodete arv komplektis: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Kogukaal: 16.2 kg
- Kaal pakendita: 12.55 kg
- Pakendi kaal: 3.65 kg

Toote mõõtmised

- Kõrgus: 5.2 cm
- Laius: 105.8 cm
- Sügavus: 12 cm
- Kaal: 12.08 kg

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kaugjuhtimispuh, 2 x AAA-patareid, Vahelduvvooluadapter SoundBarile, AC-toitekaabel (x2), HDMI-kaabel, USB-adapter, Seinakinnitused (x2), Seinakinnituse juhendpaber, Kiirjuhend, Ohutus- ja juriidilise teabe brošüür, Kaubamärkide teabeleht, Üleilmse garantii voldik

Disain

- Seinapaigaldusega

Mõõtmised

- Peaseade (L x K x S): 1058 x 52 x 120 mm
- Basskõlar (L x K x S): 240 x 510 x 302 mm

