




Philips
Mikro zenei rendszer

Lightning csatlakozóval

iPod/iPhone/iPad készülékhez
CD, MP3-CD, USB, FM
max. 80 W, 2.1 rendszer

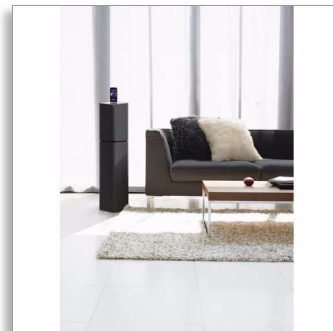

DCM3175



Az otthonába illő hang

A hangzás bővületében

Az iPhone 5 és iPad mini Lightning csatlakozójával kompatibilis Philips mikro hangrendszer aktív mélynyomót és erőteljes mélyhangot kínál. A döntött kialakítású hangsugárzó széles sztereó hangzás biztosít, a monoblokkos kialakítás pedig bármely otthonba illeszkedik.

Tegye gazdagabbá a hangélményt

- 2.1-es rendszer beépített mélynyomóval
- 80 W RMS maximális kimeneti teljesítmény
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Gyors töltés és zenelejátszás a Lightning csatlakozóval
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
- USB Direct az MP3/WMA formátumú zene lejátszásához
- Audio-in bemenet hordozható zenelejátszóhoz
- FM digitális hangolás programhelyekkel

Formavilág, mely beleolvad a térbe

- Monoblokk kivitel, hogy bárhol használhassa otthonában

PHILIPS

Fénypontok

Lejátszás és töltés a Lightning csatlakozón keresztül



Élvezze kedvenc zeneszámaint, miközben tölti iPod/iPhone/iPad készülékét a Lightning csatlakozóval! Egyszerűen csatlakoztassa készülékét közvetlenül a hangszárgőzra, és máris lejátszhatja az Ön által kiválasztott dallamokat, még hozzá kiváló hangminőségben. Lejátszás közben gyorsan fel is töltheti a készülékét, így nem kell aggódnia az akkumulátor lemerülése miatt.

USB Direct



Az USB Direct mód segítségével csak csatlakoztatnia kell az USB-eszközt a Philips készülék USB-portjához, és a digitális zenei tartalom közvetlenül a Philips készülékről játszható le.

Audio-in bemenet



Az audio-in bemeneti csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zenéit, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy mindehhez elég a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatnia.

Digitális hangzásszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 80 W

Hangszórók

- A beépített hangszórók száma: 5
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Hangszórók: 3"-es mélyhangszóró 2 db magashangszóróval
- Mélynyomó meghajtók: 5,25" x1

Audioletjátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, Ismétlés
- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB flash meghajtó, WMA-CD
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, leállítás
- Dokkolós lejátszási módok: Gyorskeresés előre és visszafelé, menü, fel és le, Következő és előző zeneszám, Lejátszás és szünet
- Egyéb: ID3-tag támogatás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM monó, FM sztereó
- Programozott állomások: 20
- Antenna: FM antenna
- Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, automatikus pásztázás, Könnyű beállítás (Plug & Play)

Csatlakoztathatóság

- USB-vel: USB-gazdaport
- Audiobemenet (3,5 mm)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés, iPod ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Töltőkészülék: iPod, iPhone, iPad, iPad Mini
- Kijelző típusa: LCD
- Betöltő típusa: Előlap, Nyílás

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, Felhasználói kézikönyv
- Távezérlő: 21 gombos távezérlő

Méretek

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 238 x 899 x 234 mm
- Csomag szélessége: 238 mm
- Csomag magassága: 250 mm
- Csomag mélysége: 899 mm
- Bruttó tömeg: 10,5 kg
- Nettó tömeg: 9 kg

Tápellátás

- Tápegység: 110-240 V, 50/60 Hz

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod nano 7. generáció, iPod touch 5. generáció

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone 5

iPad kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPad mini, Retina kijelzős iPad



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 2.0.7

12 NC: 8670 000 95169
EAN: 08 71258 16600 48

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com