



Philips
bezvadu portatīvais
skaļrunis

Bluetooth®
Uzlādējams akumulators
2 W

BT55W

Iespaidīgs skanējums no nelielas ierīces

Straumējiet mūziku bezvadu tīklā no viena kompakta un viegli pārnēsājama skaļruņa. Spilgtas krāsas palīdz izvēlēties jūsu stilam atbilstošo skaļruņi, un iebūvētais uzlādējamais akumulators nodrošina mūzikas klausīšanos jebkurā vietā un laikā.

Iespaidīgs skanējums

- Signāla zud. novēr. funkcija skaļai mūzikai bez kropļojumiem

Paredzēts pārvietošanai

- Iebūvēts uzlādējams akumulators mūzikas atskaņošanai jebkurā vietā


Vienkārša lietošana

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth

PHILIPS

Izceltie produkti

Signāla zud. novēršanas funkcija_BT55

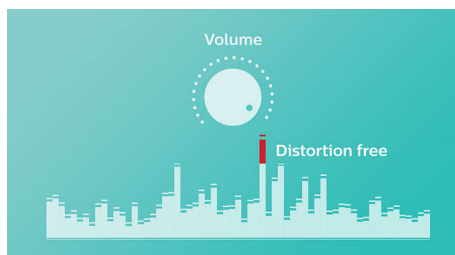

Signāla zud. novēr. funkcija sniedz iespēju atskaņot mūziku skaļāk un augstākā kvalitātē, pat pie zema uzlādes līmeņa. Ierīce uztver plašu ievades signālu diapazonu no 300mV līdz 1000mV un aizsargā skaļruņus no kropļojumu radītiem bojājumiem. Šī iebūvētā funkcija pārtrauc mūzikas signālu, kad tas tiek virzīts cauri pastiprinātājam, un saglabā augstās frekvences pastiprinātāja diapazonā, novēršot klipinga radīto audio kropļojumu, neietekmējot skaļumu. Portatīvā skaļruņa spēja reproducēt

augstos toņus tiek samazināta kopā ar akumulatora jaudu, taču klipinga novēršana samazina zema akumulatora līmeņa radīto efektu, un mūzika skan bez kropļojumiem.

Iebūvēts uzlādējams akumulators



Klausieties skaļu mūziku jebkurā laikā, jebkurā vietā. Iebūvētais uzlādējams akumulators ļauj izbaudīt iemīļotāko mūziku, neuztraucoties par sapītiem vadiem vai apgrūtināšu elektrības izejas meklēšanu. Lieliska mūzika brīvi izvēlētā vietā.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā_BT55



Bluetooth ir bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Specifikācijas

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 W
- Skaņu sistēma: Mono

Dizains un apdare

- Krāsa: Balta

Skaļruņi

- Skaļrunis: 1 x 1,5 collu pilna diapazona skaļrunis

Savienojamība

- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
- USB uzlāde

Saderība

- Android planšetdatori un viedtālruņi: ar Android 2.1 un Bluetooth 2.1 vai jaunāku
- iPod touch: 3. paaudze vai jaunāks
- iPad: iPad 1, iPad 2, jaunais iPad, iPad Mini, iPad ar Retina displeju, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad

- mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- cita ierīce, kurā iespējots Bluetooth

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: litija polimērs (iebūvēts)
- Akumulatora darbības laiks: 6 stundas

Piederumi

- Iekļautie piederumi: USB vads (uzlāde no datora), Ātrās uzstādīšanas pamācība

Izmēri

- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 0,19 kg
- Izstrādājuma izmēri (P x D x A): 85 x 34 x 75,8 mm
- Iesaiņojuma izmēri (P x D x A): 130 x 55 x 100 mm
- Produkta svars: 0,12 kg



Izlaides datums
2024-03-28

Versija: 3.3.7

EAN: 69 51613 99226 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com