

Philips
DVD'li ev sinema sistemi



HTS3357

Yüksek netlikte video ve surround sesin tadını çıkarın

Bu şık en son teknoloji dijital ev eğlence sistemi sinema salonu benzeri ses/video deneyimi ve hassas müzik yayını sağlar. Dolby, DTS çoklu kanal ses formatlarında her türlü disk oynatır.

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar

- DivX videolarının gelişmiş oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL çalar
- DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Kolay kurulum ve kullanım

- Yerleştirme özgürlüğü için zemin hoparlörleri

Ses ve videoyu canlandırma

- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- Yüksek çözünürlüklü video geliştirme özelliği ile HDMI 1080i
- DTS, DolbyDigital ve ProLogic II surround ses
- Evinizde eğlence ve heyecanlı şarkı yarışmaları için Karaoke Puanlaması

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın

- USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct
- Portatif Ortam Oynatıcılardan müzik çalmak için MP3 Line-in

PHILIPS

Özellikler

HDMI 1080i



HDMI™ 1080i

HDMI, Yüksek Çözünürlükte Multimedya Arayüzü demektir. Dijital HD görüntü gibi, dijital çok kanallı ses de taşıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. Analog sinyallere dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak gürültüden tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sağlar. HDMI, DVI (Digital Video Interface - Dijital Video Arayüzü) ile geriye dönük olarak tam uyumludur.

USB Girişi

Cihazınızı Philips DVD sistemindeki USB portuna takmanız yeterlidir. Dijital müziğiniz ve fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

MP3 Line-in




MP3 Line-in (hat girişi), MP3 çalarınızı dahili kulaklık girişine takarak ev sinema sisteminiz üzerinden doğrudan MP3 içeriği çalmanızı sağlayan tak ve çalıştır teknolojisini kullanır. Böylece, sevdiğiniz müziği MP3 çalarınızda çalarken Philips Ev Sinema Sistemi'nin olağanüstü ses kalitesinin keyfini sürersiniz.

DivX Ultra Sertifikalı




DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

Karaoke Puanlaması

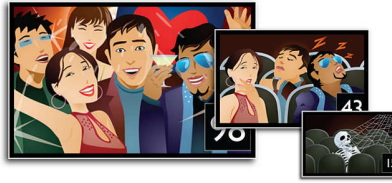

Karaoke Puanlaması ile Karaoke'ye neşe katın. Daha fazla gelişebilmek adına ya da arkadaşça rekabetlerde performansınızın değerlendirilmesine izin verin. Karaoke Puanlaması, söylediğiniz şarkıyı otomatik olarak değerlendirir ve performansınıza bağlı olarak komik bir resim görüntüler. Eğlencenin asla sonu gelmez.


Her şeyi oynatır

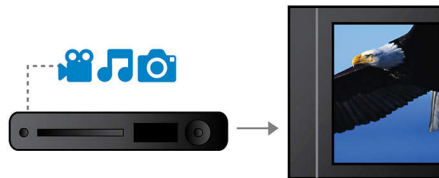

Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG.


Bunun eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabileceğiniz lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yaşayın.

Her şeyi oynatır

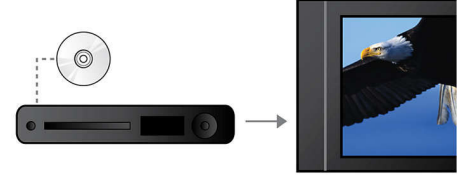


Neredeyse istediğiniz her disk türünü oynatabilirsiniz - CD (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW veya DVD+R DL. Tüm disklerinizi bir cihazda oynatmanın eşsiz esnekliğini ve rahatlığını yaşayın.

Zemin hoparlörleri

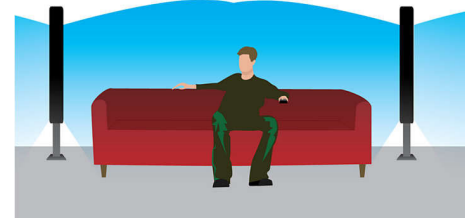

Yerleştirme özgürlüğü için zemin hoparlörleri

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

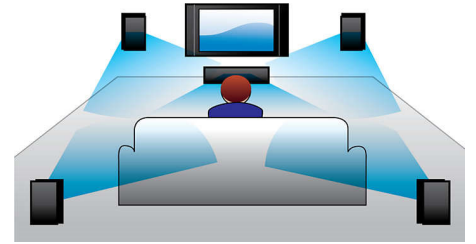

Dahili DTS ve Dolby Dijital dekoder, bir surround ses deneyimi ile şaşırtıcı doğallıkta bir ambiyans ve dinamik bir gerçekçilik sunmak için tüm altı kanallı ses verisini işleyerek harici bir dekoder kullanma gereksinimini ortadan kaldırır. Dolby Pro Logic II, herhangi bir stereo kaynaktan beş kanallı surround ses işleme özelliği sunar.

Teknik Özellikler

Ses

- D/A dönüştürücü: 24 bit, 192 kHz
- Frekans tepkisi: 150-18000 Hz
- Çıkış gücü (RMS): 4x75W, 2x150W
- Ses Geliştirme: Sınıf "D" Dijital Amplifikatör, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekolayzır ayarları: Aksiyon, Çizgi Film, Classic, Konser, Drama, Oyun, Jazz, Dinlenme, MTV, Haberler, Parti, RnB, Rock, Spor
- Sinyal gürültü oranı: >65 dB

Hoparlörler

- Orta frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Orta Hoparlör: Manyetik korumalı, 3 yönlü
- Uydu Hoparlörü: 2 Zemin sütunu
- Orta hoparlör sürücüler: 1 x 2" tweeter, 2 x 2,5 inç woofer
- Uydu hoparlör frekans aralığı: 150 - 20000 Hz
- Uydu hoparlör empedansı: 3 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 40-150 Hz
- Orta hoparlör empedansı: 6 ohm
- Uydu hoparlör sürücüler: 3 inç tam aralıklı woofer
- Subwoofer sürücüsü: 6,5 inç yüksek verimli woofer
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer empedansı: 6 ohm

Bağlantı

- Ön / Yan bağlantılar: USB, 3,5 mm'lik jak için mikrofon girişi, MP3 Line-in
- Arka Bağlantılar: HDMI çıkışı, S-Video çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel girişi 2x, AUX girişi, TV girişi (ses, cinch), FM Anteni, AM/MW Anten, Easy-fit Hoparlör Konektörleri, Komponent Video çıkışı

Tuner/Alım/İletim

- Ses Kanalı Hafızası sayısı: 40
- Radio Bantları: MW, FM

Güç

- Güç kaynağı: 110-240 V, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: <1 W

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, CVBS video kablosu, MP3 Hat girişi kablosu, FM anteni, AM anteni, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Orta Hoparlör Derinliği: 67 mm
- Ambalaj Derinliği: 470 mm
- Set Genişliği: 435 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 22,7 kg
- Orta Hoparlör Yüksekliği: 93,5 mm
- Ambalaj Yüksekliği: 470 mm
- Set Yüksekliği: 55 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 1,28 kg
- Orta Hoparlör Genişliği: 435 mm
- Ambalaj Genişliği: 924 mm
- Set Derinliği: 310 mm
- Set ağırlığı: 4,04 kg
- Ön Hoparlör Derinliği: 75 mm
- Ön Hoparlör Yüksekliği: 198 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,62 kg
- Ön Hoparlör Genişliği: 95,5 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 4,78 kg
- Subwoofer Derinliği: 370 mm
- Subwoofer Yüksekliği: 355,5 mm
- Subwoofer Genişliği: 159,5 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 3,47 kg
- Arka Hoparlör Derinliği: 73,5 mm
- Arka Hoparlör Yüksekliği: 1184 mm
- Arka Hoparlör Genişliği: 95 mm

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, Ses CD'si, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps ve VBR

Görüntü/Ekran

- D/A dönüştürücü: 12 bit, 108 MHz
- Görüntü geliştirme: Yüksek Çözünürlük (720p, 1080i), Aşamalı Tarama

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme, Büyütme, Müzikli slayt gösterisi

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: DVD Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.2.11

EAN: 87 12581 32208 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com