



Philips Fidelio
Caixa acústica Hi-Fi
wireless A5

Som estéreo de alta fidelidade
60 W, 4 drivers Hi-Fi
Analogico



AW5000

Todas as suas músicas em alta fidelidade. E sem fio

Obcecados por som

Obtenha suas músicas sem fio, em som de alta fidelidade com as caixas acústicas Philips Fidelio Hi-Fi sem fio. Transmita música facilmente com quatro drivers Hi-Fi para oferecer uma experiência musical poderosa e totalmente envolvente.

Som estéreo de alta fidelidade

- Caixa acústica articulada para um som mais estéreo
- Som autêntico de 4 drivers de áudio sofisticados
- Entrada de áudio

Aproveite suas músicas sem fio

- Aproveite um universo de serviço de música online
- Sintonize em milhares de estações de rádio da Internet
- Suporte à transmissão de músicas via UPnP

Intuitivo e fácil de usar

- AirStudio+ Lite para controlar a música do seu dispositivo móvel
- Instalação rápida e fácil

Design que combina com sua decoração

- Colocação versátil para se ajustar a qualquer ambiente



reddot design award
winner 2013

PHILIPS
Fidelio

Destaques

Aplicativo AirStudio+ Lite



Disponível na Apple App Store e no Google Play, o aplicativo detecta automaticamente celulares e outros dispositivos compatíveis conectados a sua rede Wi-Fi doméstica, proporcionando o controle instantâneo de sua música. Controle a reprodução de músicas, as definições de volume e sons e os serviços de música on-line e rádio on-line de qualquer dispositivo, em qualquer lugar.

4 drivers de áudio sofisticados




A caixa acústica possui dois tweeter e dois drivers de frequência média Hi-Fi. Esses componentes de alta qualidade são perfeitamente posicionados para oferecer som envolvente de forma dinâmica.

Serviço de música online




Assinar os serviços de música on-line é uma das melhores maneiras de ter uma variedade de música à sua disposição, incluindo os mais recentes lançamentos. Você também pode acessar música a qualquer hora, em qualquer lugar, desde que tenha uma conexão com a Internet. Com o Hi-Fi sem fio da Philips, você não precisa nem ligar o computador para desfrutar do serviço de música on-line.

Estações de rádio da Internet

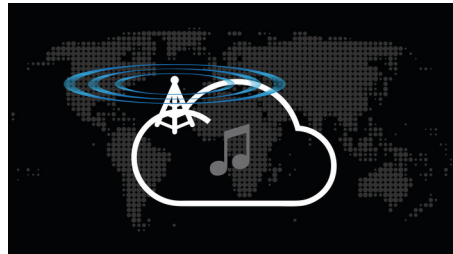

O Fidelio Hi-Fi sem fio permite que você desfrute de mais de 30.000 estações de rádio on-line de todo o mundo. Expanda seus horizontes musicais, descobrindo ótimas estações por gênero ou por país ou escolha suas estações favoritas entre uma ampla seleção disponível na ponta dos dedos. É super fácil - cada Fidelio Hi-Fi sem fio possui teclas de acesso direto a qualquer estação.



Data de emissão
2020-07-22

Versão: 12.11.7

12 NC: 8670 000 91531
EAN: 08 71258 16497 08

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

Especificações

Som

- Recursos de áudio: FullSound, Controle de altos e graves
- Controle de volume: Acima/abaixo

Caixas acústicas

- Tipos de caixas acústicas: Integrado
- Tecnologia de caixa acústica articulada
- Caixas de som integradas: 4
- Drivers das Caixas acústicas: 2 tweeters em domo, Dois woofers de 4,25"

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA, não DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC
- Frequências de amostragem: 8 a 48 kHz (MP3)
- Taxas de bits de MP3: 8-320 kps e VBR
- Suporte a Tag ID3
- Transmissão de músicas: Rádio Internet, Serviços de música, PC/MAC

Conectividade

- Conexões wireless: LAN sem fio (802.11n), LAN sem fio (802.11g), LAN sem fio (802.11b)
- Plug & Play wireless: Cliente uPnP
- Rede local com fio: Ethernet (RJ 45) 1x
- Criptografia/segurança: WEP de 128 bits, WEP de 64 bits, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Conexões de áudio: Entrada line in estéreo de 3,5 mm - MP3 Link

Conforto

- Teclas predefinidas de rádio da Internet
- Pode ser montado na parede

Aplicativos par smartphone/tablet

- Nome do aplicativo: AirStudio+ Lite, download gratuito da Apple App Store/Google Play

Acessórios

- Manual do Usuário: Inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, holandês, norueguês, sueco, finlandês, português, dinamarquês, russo, polonês (disponível on-line)
- Cartão de garantia: Cartão de garantia
- Acessórios inclusos: Cabo de energia CA, Guia de início rápido, Folheto de garantia mundial

Dimensões

- Dimensões do produto (LxPxA): 330 x 205 x 258 mm
- Dimensões da embalagem (L x P x A): 360 x 249 x 317 mm
- Peso bruto: 6,5 lb
- Peso líquido: 5 kg