

Philips  
Miniaturní DVD kino

HDMI 1080i



MCD988

## Prostorový zvuk ze zdi.

Ozvučeno reproduktory Dolby Virtual Speakers

Model MCD988 zaručuje nejlepší zážitky z kina s pohyblivým prostorovým zvukem Philips. Reproduktory Dolby Virtual Speakers umožňují přenos zvuku, díky kterému si vychutnáte dokonalý dojem návštěvy kina přímo ve svém obývacím pokoji.

### Obohat'te svůj zážitek z filmu

- Přehrává DVD, DivX, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) a obrazová CD
- Duální měnič disků DVD pro nepřerušené sledování filmů
- HDMI 1080i s převzorkováním pro video s vysokým rozlišením
- Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
- Technologie Dolby Virtual Speaker poskytuje zvukový zážitek jako v kině
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

### Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Pohyblivý Prostorový Zvuk Philips zajišťuje vynikající zvukový zážitek
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Celkový výkon 400 W RMS s aktivním subwooferem
- Zobrazení fotografií a poslech hudby přímo ze zařízení USB
- Dálkové ovládání pro nastavení reproduktorů do optimální pozice

### Design, který se hodí do vašeho interiéru

- Stylové tenké provedení s možností postavit na stůl nebo namontovat na zeď

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Přednosti

### HDMI 1080i

Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk bez rušení. Rozhraní HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.

### Progressive Scan

Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve vysílal pulsínek s lichými řádky a poté pulsínek se sudými řádky, jsou oba pulsínky zapsány současně. V každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takové rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.


### Pohyblivý prostorový zvuk

Technologie Dolby Virtual Speaker zintenzivňuje Pohyblivý Prostorový Zvuk a díky přidání 'vizuálního' prvku rozšiřuje a obohacuje zvukový a vizuální dojem. Hutný a bohatý zvuk je nyní možné díky dynamickým efektům vychutnávat i 'vizuálně'. Horní reproduktor i kovové středy reprosoustavy jsou motorizovány – skutečně se tedy 'pohybují' a vytvářejí dojem vysoce dynamického prostorového zvuku. Kombinace dynamických reproduktorů vytváří efekt 'zvukového paprsku' zaměřeného na posluchače. Vzniká tak dojem ještě silnějšího zvukového zdroje a většího prostoru pro poslech.

### Technologie Dolby Virtual Speaker

Technologie Dolby Virtual Speaker představuje sofistikovanou zvukovou technologii, která prostřednictvím dvoureproduktorového systému vytváří bohatý prostorový zvuk. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Přehrávání disků DVD je tak bohatší díky rozšíření klasického dvoukanálového prostředí. Při kombinaci se zpracováním Dolby Pro Logic II je každý kvalitní zdroj stereofonního signálu přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

### Digital Sound Control

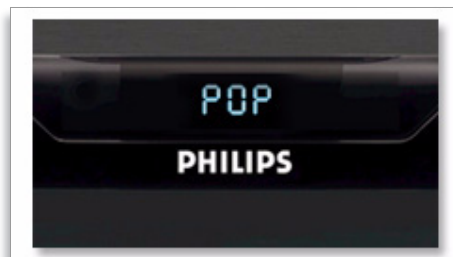

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

### Připojení USB Direct

Jednoduše zapojte zařízení USB do systému a sdílejte svoji uloženou digitální hudbu a fotografie s rodinou a přáteli.



# Specifikace

## Obraz/displej

- Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
- Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i), Převzorkování videa, Zvýšení rozlišení videa

## Zvuk

- Výstupní výkon: Celkový zvukový výkon 400 W RMS
- Vylepšení zvuku: Dynamické reproduktory, 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost, Zdůraznění basů, Digitální zesilovač třídy "D"
- Zvukový systém: reproduktor Dolby Virtual, Dolby Digital

## Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex, Výškový reproduktor Bullet Tweeter 2x2", Basový reproduktor 2x4"
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 8" basový reproduktor

## Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DivX, DVD+RW, DVD-Video, Video CD/SVCD, Obrazové disky CD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, PBC, Úhel, Zvětšení, Rodičovský zámek, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed
- Region DVD: 2
- Typ zavádění: Motorizované
- Vylepšení videa: Progressive Scan
- Počet disků: 2

## Zobrazení fotografií

- Formát komprese obrázků: JPEG
- Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním formátu MP3
- Média pro přehrávání: Obrazové disky CD

## Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Programovatelná paměť na 20 stop
- Podpora ID3 tagů: ano
- Typ zavádění: Přední, Motorizované
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce

stop

## Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo
- Automatické digitální ladění: ano
- Předvolby stanic: 20
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Systém RDS: Typ programu, Radio Text, Nastavení hodin RDS, Název stanice

## Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup, 3,5 mm
- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa VKV, Dig. koax. audio výstup, Výstup pro aktivní subwoofer, AV výstup, Připojení DIN, Výstup HDMI
- Výstup video - analogový: Komponentní video Y Pb Pr (cinch), S-Video (Hosiden), Konektor Scart
- USB: Port USB

## Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Časovač, Buzení rádiem, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: Displej VFD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, Francouzština, Španělština, Holandština, Němčina, Italština, Portugalština, Švédština, Turečtina
- Indikátory: Režim DIM
- Možnost montáže na stěnu nebo na strop: Možnost montáže na stěnu
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Šrouby pro montáž na stěnu 2x, Kabel audio / video, anténa VKV, Záruční brožurka, Stručný uživatelský návod
- Dálkové ovládání: 47 tlačítek a 2x baterie AAA
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

## Rozměry

- Rozměry balení (Š x V x H): 496 x 1072 x 366 mm
- Rozměry sady (Š x V x H): 430 x 225 x 141 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 198 x 649 x 163 mm
- Rozměry subwooferu (Š x V x H): 430 x 265 x 292 mm
- Hmotnost včetně balení: 20 kg

## Napájení

- Napájení: 220-240 V, 50 Hz



Datum vydání 2009-03-13

Verze: 1.0.4

12 NC: 8670 000 29766  
EAN: 87 12581 33331 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)