


Philips
DVD/SACD-afspiller

DivX

DivX

DVP5505S

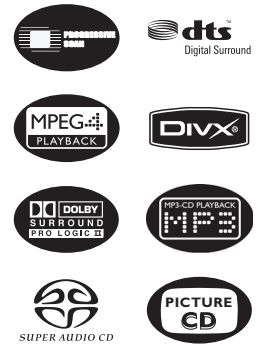

Se, hør, afspil alt

Bliv imponeret over denne Philips DVD/SACD-afspiller. Den giver dig vidunderlig SACD-musik fra op til 6 kanaler samt filmoplevelser med surround-biograflyd. Fordyb dig i din personlige underholdning.

Uovertruffen videokvalitet

- PAL og NTSC Progressiv Scan giver knivskarpe billeder
- RGB på SCART-enkeltilslutning til video i høj kvalitet
- 108 MHz/12-bit videobehandling giver billeder med høj opløsning

Ren multi-kanal lyd

- Multikanal Super Audio CD til total fordybelse i musikken
- 192 kHz/24 bit D/A-konverter forbedrer analogt lydinput
- Indbyggede dekodere til Dolby Digital og DTS

Spiller det hele

- Film: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Musik: SACD, CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW og Windows Media™ Audio
- Picture CD (JPEG) med musikafspilning (MP3)



PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Billede/display/skærm

- **Billedformat:** 4:3, 16:9
- **D/A-konverter:** 12-bit, 108 MHz
- **Billedforbedring:** Progressive Scan, Smart Picture indstilling

Lyd

- **D/A-konverter:** 192 kHz/24-bit
- **Signal/støjforhold:** 100 dB
- **Forvrængning og støj (1 kHz):** 85 dB
- **Krydstale (1 kHz):** 100 dB
- **Dynamikområde (1 kHz):** 90 dB
- **Lydssystem:** Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS
- **Lydforbedring:** 3D Virtual Surround, Night indstilling, Smart Sound

Videogengivelse

- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD-R, DVD-RW, DVD-R, DVD-RW (Video Mode), DVD-Video
- **Komprimeringsformater:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- **Video gengivesystem:** NTSC, PAL

Lydgengivelse

- **Komprimeringsformat:** PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- **Afspilningsmedie:** CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, SACD-stereo, SACD multi-kanal
- **MP3 bit-rater:** 32 - 256 kbps

Stillebilledgengivelse

- **Afspilningsmedie:** DVD+R/+RW, Picture CD

- **Billedkomprimeringsformat:** JPEG
- **Billedforbedring:** Flip-fotos, Rotér, Zoom, Slideshow med MP3-afspilning

Tilslutningsmuligheder

- **Andre tilslutninger:** SCART, Komponent-video udgang - Progressive, Komposit-video (CVBS) udgang, Analog audio multi-kanal, Digital koaksial audioudgang

Komfort

- **Børnebeskyttelse:** Forældrestyring, Børnesikring
- **On-Screen Display sprog:** Dansk, Hollandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Strømforsyning

- **Strømforsyning:** 50 Hz, 220-240 V
- **Strømforgbrug:** 10 W
- **Standby effektforbrug:** <0,8 W

Tilbehør

- **Batterier:** 2 x AA
- **Kabler:** Ingen
- **Fjernbetjening:** 3139 258 70081
- **Garantibevis**
- **Brugervejledning:** Eng, Ty, Fra, Spa, Ita, Græ, Por, Fin, Sve, Dan, Nor, Pol, Tyr, Rus

Mål

- **Mål på anlæg (B x H x D):** 435 x 37 x 265 mm
- **Vægt:** 2.17 kg
- **Mål på emballage (B x H x D):** 490 x 82 x 352 mm
- **Vægt inkl. emballage:** 3.45 kg

Interessante produkter

PAL og NTSC Progressive Scan

Progressive Scan fordobler billedets lodrette opløsning, så det bliver mærkbart skarper. I stedet for at sende delbilledet med ulige linier til skærmen først, efterfulgt af delbilledet med lige linier, optages begge delbilleder samtidig. På den måde dannes et flimmerfrit billede med høj opløsning, som giver dig den bedste oplevelse.

RGB på Scart-tilslutning

RGB på SCART er en kabeltilslutning, der giver videosignaler i høj kvalitet.

108 MHz/12-bit videobehandling

Video Upsampling er en teknologi, der reducerer forvrængningen, så billedkvaliteten forbedres væsentligt. Det er en teknologi, der tillader opsampling af normale 13,5 MHz-videosignaler til 8x frekvensen.

Multikanal Super Audio CD

Multikanal SACD er et nyudviklet musikformat, som giver dig musikgengivelse i ultrahøj kvalitet. Med en 5.1 multikanal surround-lyd og fuld CD-kompatibilitet både fremad og bagud får du en uovertruffen lyd kvalitet og fuld nydelse, når der skal lyttes til musik.

192 kHz/24-bit D/A-konverter

192 kHz sampling gør det muligt at få en nøjagtig gengivelse af de originale audio-kurveformer. Sammen med 24-bit opløsning opfanges der mere information fra lydens oprindelige analoge form, og det sikrer en meget mere nuanceret gengivelse.

Indbyggede DD- og DTS-dekodere

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekode ved at behandle alle 6 kanaler med audioinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme.

Multiformat-film med DivX

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere billedoplevelser.

Musik: SACD/Windows Media™ Audio

Multi-formatafspilning gør det muligt at afspille de fleste disc-formater, så du opnår maksimal kompatibilitet og flere lytteoplevelser.

Picture CD med MP3-afspilning

Picture CD er en CD-R- eller CD-RW-disk, hvor du kan gemme dine MP3-filer og digitale billeder. Når du lægger en Picture CD i DVD-afspilleren, vises en skærmmenu med dine JPEG- og/eller MP3-filer. Vælg de musik- og billedfiler, du ønsker, og tryk på Play eller OK. Du kan se dine billeder på dit tv, samtidig med at du spiller musik.

