

# Schnellstartanleitung





Schritt A *Anschließen*

Schritt B *Einrichten*

Schritt C *Genießen*


## Was ist in der Verpackung?

Sie sollten folgende Teile beim Öffnen der Verpackung vorfinden.

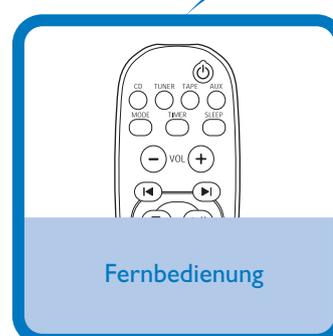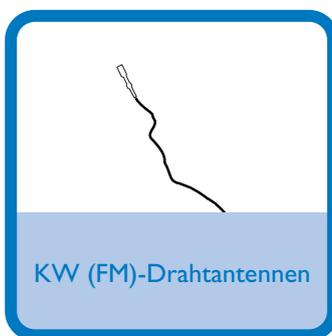

## Schritt A Anschließen


- 1 Die mitgelieferte **MW-Rahmenantenne** und die **FM-Antenne** an die entsprechenden Buchsen anschließen.
- 2 Schließen Sie die Lautsprecherkabel an die Anschlüsse **SPEAKERS** an, den rechten Lautsprecher an "**R**" und den linken Lautsprecher an "**L**", das farbige (markierte) Kabel an "**+**" und das schwarze (unmarkierte) Kabel an "**-**".
- 3 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.

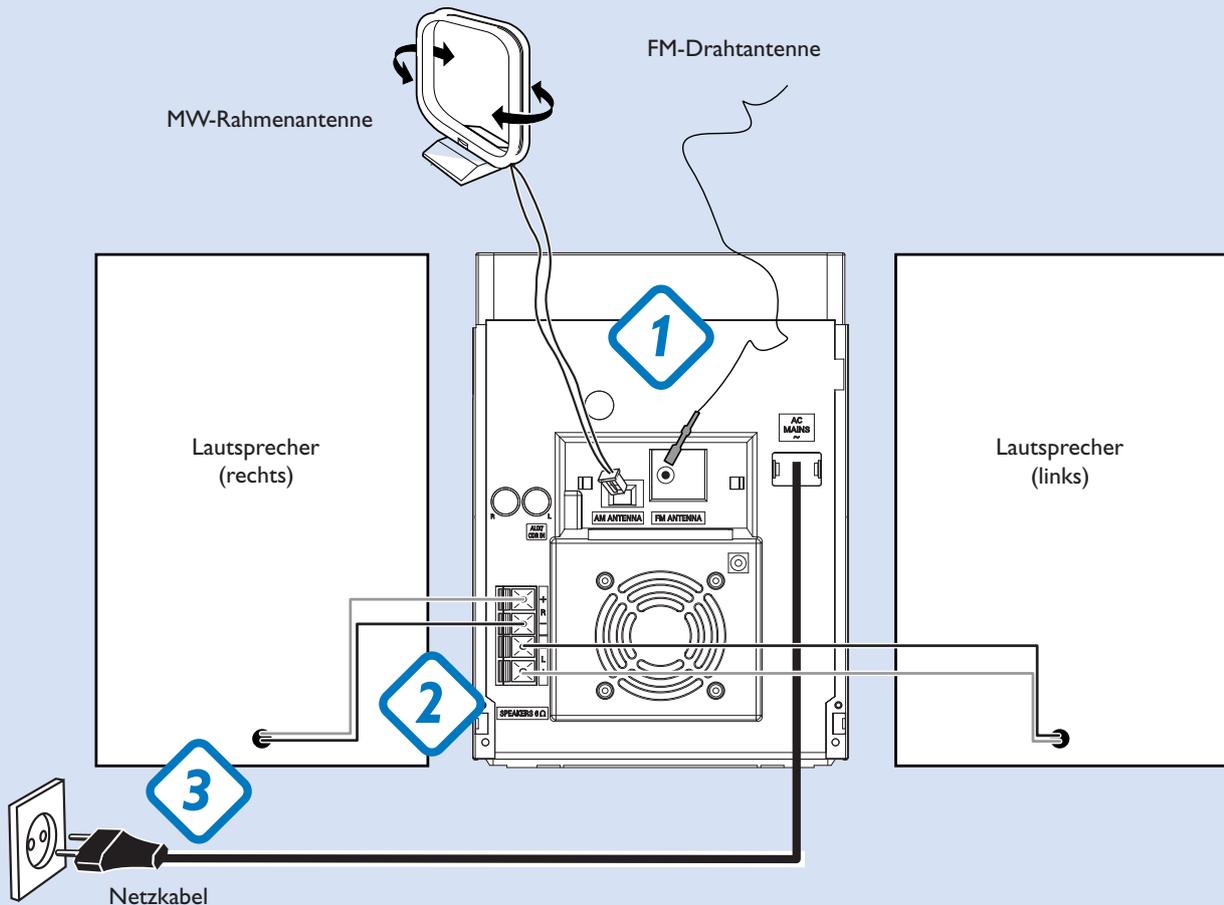

## Schritt B Einrichten


### Uhr stellen

- 1 Halten Sie im Standbymodus **CLOCK SET/RDS** gedrückt, bis die Stundenziffern der Uhr aufblinken.
- 2 Stellen Sie mithilfe von **VOLUME** die Stunden ein und drücken Sie dann **CLOCK SET/RDS** erneut, bis die Minutenziffern der Uhr aufblinken.
- 3 Stellen Sie mithilfe von **VOLUME** die Minuten ein und drücken Sie schließlich **CLOCK SET/RDS**, um die Zeiteinstellung zu bestätigen.

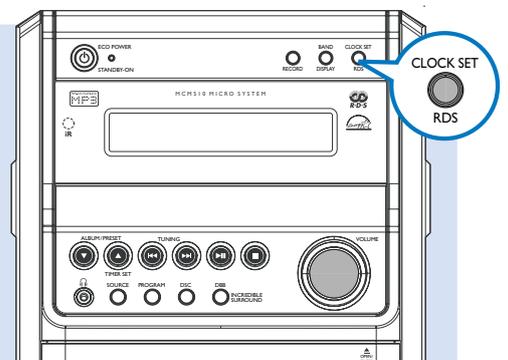

## Abspielen einer CD

- 1** Wählen Sie als Klangquelle CD aus und drücken Sie **OPEN•CLOSE▲** oben am System, um das CD-Fach zu öffnen.
- 2** Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein und drücken Sie **OPEN•CLOSE▲**, um die Abdeckung des CD-Fachs zu schließen.
- 3** **▶ ||** drücken, um mit dem Abspielen zu beginnen.
- 4** Drücken Sie **■** Um die Wiedergabe zu stoppen.

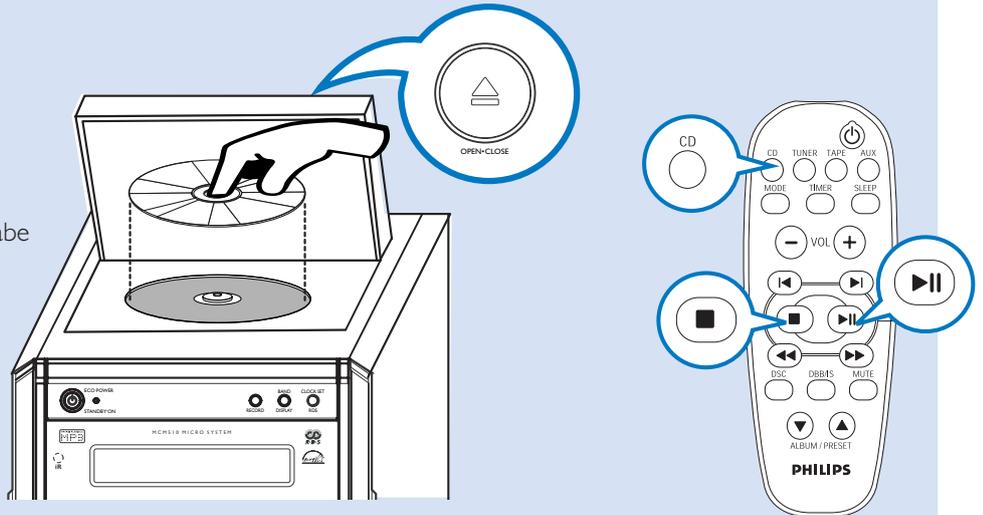

### Tip

*Detaillierte Wiedergabe-Funktionen und zusätzliche Funktionen sind im begleitenden Benutzerhandbuch erläutert.*



Brauchen Sie Hilfe?

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

<http://www.philips.com>

