


Philips Philips Fidelio
Fidelio
Casque avec Micro

Son haute résolution

Supra-aural
Coussinets Deluxe à mémoire de
forme
Pliage à plat

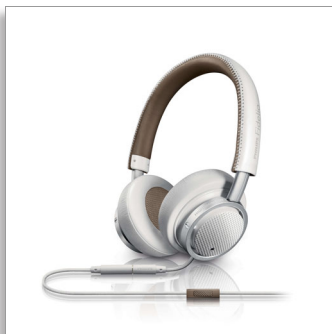

M1MKIIWT

Un son haute fidélité, une conception soignée

Associant un son inégalé et un confort réel à un design emblématique, le Philips Fidelio M1MKII a été conçu par des experts et fabriqué de manière à offrir un son haute définition. Léger et robuste, il offre une excellente réduction du bruit aux utilisateurs nomades.

Immersion complète et détails préservés

- HP 40 mm en néodyme pour un son pur et authentique
- Bobine acoustique plus légère, pour une meilleure clarté et une scène sonore plus large
- Isolation acoustique préservant les détails sonores, sans le bruit externe
- Système Bass Reflex pour des basses claires, dynamiques et équilibrées
- Coques double couche conçues pour la précision sonore
- Le son haute résolution reproduit la musique dans sa forme la plus pure

Bougez en tout confort

- Coussinets de luxe en mousse à mémoire de forme pour une ergonomie optimale
- Aluminium et cuir fin piqué pour une sensation et un style exceptionnels

Utilisation simple et intuitive

- Cet étui en faux suède protège votre casque avec style.
- La commande et le micro sur fil vous font passer de l'écoute musicale aux appels.

PHILIPS
Fidelio

Casque avec Micro

Son haute résolution Supra-aural, Coussinets Deluxe à mémoire de forme, Pliage à plat

M1MKIIWT/00

Points forts

Son haute résolution



Le son haute résolution offre des performances audio optimales, reproduisant la musique plus fidèlement que les formats CD 16 bits / 44,1 kHz, pour un rendu conforme aux maquettes studio. D'une qualité absolue, le son haute résolution est idéal pour les mélomanes. Les casques Fidelio répondent aux normes strictes requises pour produire un son haute résolution. Que vous écoutiez votre collection de contenus en haute résolution ou des sources musicales plus classiques, les hautes fréquences agréables et étendues de la gamme de casques Fidelio vous permettent de profiter pleinement de votre musique.

HP 40 mm haute définition



Chaque haut-parleur est sélectionné manuellement, puis réglé et testé avant d'être associé à un autre, pour un son naturel parfaitement équilibré. Les haut-parleurs 40 mm sont équipés d'aimants en néodyme ultra-puissants, pour un son réellement haute définition, offrant une large gamme dynamique et reproduisant les détails les plus infimes.

Isolation acoustique



Le casque Fidelio est doté d'un dispositif d'isolation acoustique en forme de ruban intégré à la chambre interne qui élimine les fuites sonores superflues et préserve les détails. Non seulement vous obtenez une excellente extension des basses, mais vous profitez de tous les détails de la musique, de manière immersive, et sans être dérangé par les bruits environnants.

Système Bass Reflex (BRS)



La conception acoustique arrière fermée du casque bénéficie d'un système Bass Reflex comprenant des coques aux événements positionnés de manière stratégique. Ils régulent la pression atmosphérique de la chambre interne, créant ainsi un environnement contrôlé pour le diaphragme, ce qui optimise la réponse acoustique. Associée à l'isolation acoustique, cette conception révèle tous les détails sonores naturels et offre des basses précises et dynamiques sans compromettre la clarté du son.

Coques double couche


Les coques double couche du Philips Fidelio M1MKII sont conçues pour réduire la

résonance et amortir les vibrations. Le son est vraiment pur et précis, et les détails sont révélés. Sa construction solide en couches assure durabilité et confort, ce qui fera du M1MKII un compagnon musical idéal pendant de nombreuses années.

Bobine acoustique plus légère

Le Fidelio M1MKII est doté d'une bobine acoustique plus légère que les modèles précédents, ce qui assure une plus grande clarté dans les basses fréquences et une plus grande extension dans les hautes fréquences. Ainsi, le son est plus finement détaillé, et la scène sonore est plus large.

Coussinets en mousse à mémoire de forme

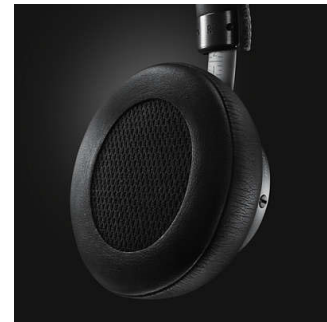

Les matériaux utilisés pour les casques Fidelio ont été soigneusement sélectionnés pour vous assurer un confort longue durée et des performances améliorées en matière de son. Les coussinets aérés de luxe en mousse gardent la forme de l'oreille pour offrir une ergonomie optimale. Non seulement la mousse prend la forme exacte de votre oreille, mais elle crée également un effet d'étanchéité qui améliore le rendu des basses et vous isole des bruits extérieurs. La conception du coussinet externe, dont la fabrication fait appel à un parfait mélange de cuir protéiné et de tissu, permet d'éviter l'accumulation de chaleur et de pression à la surface des oreilles, afin de procurer une sensation idéale et une excellente qualité sonore.

Micro avec bouton de captation

La commande et le micro sur fil vous font passer de l'écoute musicale aux appels.

Caractéristiques

Son

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 6 - 40 000 Hz
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 107 dB
- Puissance d'entrée maximale: 150 mW
- Distorsion (DHT): < 0,1 % THD

Connectivité

- Connexion par câble: Câble OFC (1,1 m)
- Compatible avec :: iPhone®, BlackBerry®, HTC, LG, MOTOROLA, NOKIA*, SAMSUNG*, SONY
- * Uniquement pour les derniers modèles

Accessoires

- Trousse de rangement
- Câble audio: avec micro et bouton pour décrocher

Design

- Couleur: Blanche