

Philips
dokkolóegység iPod/
iPhone-hoz



AD700

Zene iPod/iPhone-ról

A beépített Bass Reflex hangszórókkal ellátott tetszetős dokkolórendszer gazdag mélyhangot és erőteljes hangzást nyújt. Az intelligens dokkolóval anélkül töltheti fel iPod/iPhone-ját, hogy el kellene távolítania a védőborítást.

Tiszta, részletgazdag hangzás

- Játsszon le zenét és egyúttal töltse iPod/iPhone készülékét
- 10 W RMS kimeneti összteljesítmény
- Bass Reflex hangszugárzó rendszer az erőteljes, mélyebb basszushangért


Egyszerű használat

- Bármely iPod/iPhone készülék dokkolása, akár tokban is
- Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

PHILIPS

Fénypontok

iPod/iPhone zenelejátszás és töltés

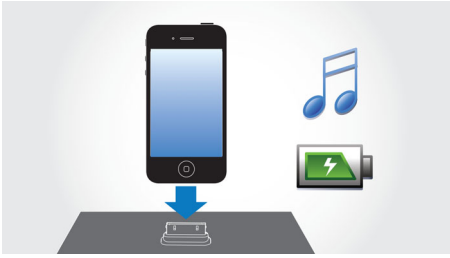

Élvezze kedvenc MP3 zeneszámaint, miközben tölti iPhone/iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül csatlakoztathatja hordozható készülékét a dokkolós szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéjét kiváló hangzással élvezheti. Lejátszás közben lehetséges van iPod/iPhone lejátszójának töltésére, így nem kell aggódnia hordozható lejátszója akkumulátorának lemerülése miatt. A dokkolós szórakoztatórendszer automatikusan tölti hordozható készülékét dokkolás közben.

Bass Reflex hangsugárzó rendszer



A Bass Reflex hangsugárzó rendszer mély basszus hanghatást produkál egy kompakt hangszóródobozban. Abban tér el a hagyományos hangszóródoboztól, hogy egy basszuscső is csatlakozik, amely akusztikusan összhangban áll a mélynyomóval, és ez optimalizálja a kiadott alacsony frekvenciákat. Az eredmény egy mélyebb, szabályozott basszushang és kisebb torzítás. Úgy működik, hogy a basszuscsőben rezgésbe hozza a

levegőt, és az úgy vibrál, mint egy normál mélynyomóban. A mélynyomó reakcióval a rendszer kibővíti az általánosan alacsony frekvenciájú hangokat, és a mély basszushang új dimenzióját hozza létre.

iPod/iPhone dokkolása a tokkal együtt



Az ügyes tervezésű, rugós dokkolócsatlakozóhoz bármilyen iPhone vagy iPod készülék akadálytalanul, külön adapter nélkül rögzíthető. Ráadásul a legtöbb esetben akkor is működik, ha nem veszi le a védőtokot – az iPhone vagy iPod dokkolása így igazán egyszerű. Így a lehető leg gondtalanabb a zenehallgatás.

Automatikus óraszinkronizálás



Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolórendszer néhány másodperc alatt automatikusan összehangolja az órát az iPod/iPhone készülékkel. E kényelmes szolgáltatásnak köszönhetően nincs szükség az idő kézi beállítására.

Műszaki adatok

iPod kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPod, iPod classic, mini iPod, nano iPod, 1. generációs iPod nano, 2. generációs iPod nano, 3. generációs iPod nano, 4. generációs iPod nano, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod nano, iPod touch, 2. generációs iPod touch, 2. generációs iPod touch, 8/16/32 GB-os, iPod színes kijelzővel, 5. generációs iPod

iPhone kompatibilitás

- Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Hang

- Hangrendszer: sztereó
- Hangerőszabályzás: fel/le
- Kimeneti teljesítmény: 10 W RMS

Csatlakoztathatóság

- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

Tápellátás

- Tápegység: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Tartozékok

- Váltakozó áram/egyenáram adapter

Kényelem

- Töltőkészülék: iPod, iPhone
- Megjelenítés javítása: Fényerőszabályzás
- Kényelmes használat: Elalváskapcsoló
- Az idő automatikus szinkronizálása

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 210 x 150 x 135 mm
- Fődoboz mérete: 300 x 240 x 145 mm
- Tömeg: 0,96 kg
- Bruttó tömeg: 1,33 kg
- Fő kartondoboz tömege: 3,03 kg
- Fő kartondoboz mennyisége: 2



Kiadás dátuma
2013-06-08

Verzió: 1.0.5

12 NC: 8670 000 78536
EAN: 87 12581 60882 8

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com