



Philips Fidelio  
Valódi vezeték nélküli  
fülhallgató

Kiváló, természetes hangzás  
Noise Canceling Pro+ zajkioltás  
Kiváló hívásminőség  
Időtálló Fidelio-dizájn



T2

## A mindennapi kalandokra tervezve

Gyönyörű megjelenés. Hihetetlen hangzás. Ez a prémium minőségű, valódi vezeték nélküli fülhallgató a legszélesebb hangteret és a fülbe illeszkedő fülhallgatók között a legrészletgazdagabb hangzást hozza létre. Továbbá a legokosabb zajsabályozást biztosítja. A zenék, hívások, filmek, podcastok mind-mind magukkal ragadnak.

### Minden tekintetben tökéletes

- Philips Headphones alkalmazás. Testre szabhatja az élményt
- Google Segéd. Google Fast Pair
- Fejlett többpontos csatlakoztathatóság. Vezeték nélküli töltés

### Philips Fidelio. Zenehallgatásra tervezve.

- Kiváló. Philips hangzás Fidelio készülékhez
- Úgy merülhet bele, ahogyan szeretne. Noise Canceling Pro+
- Kiváló hívásminőség. Minden szó tisztán és jól hallható
- Időtálló Fidelio-dizájn
- Kétutas kialakítás. Kiegyensúlyozott armatúra és dinamikus meghajtók

### Kivételes természetes hangzás útközben

- Jobb csatlakoztathatóság és hangzás. Következő generációs Bluetooth-technológia\*
- Kiváló hangzás útközben történő streameléshez
- LC3, AAC és LDAC kodekek támogatása

# PHILIPS

Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Kiváló, természetes hangzás Noise Canceling Pro+ zajkioltás, Kiváló hívásminőség, Időtálló Fidelio-dizájn

T2/00

# Fénypontok

## Philips hangzásvilág




Ezek a kiváló fülhallgatók a feszes, szabályzott basszustól a meleg középtartományig és a ragyogó magas hangokig tökéletes, természetes hangzást biztosítanak a hangszerek pontos elkülönítésével. A kiegyensúlyozott armatúrás és grafén bevonatú dinamikus meghajtók minden eddignél több részletet játszanak le. Olyan formában hallhatja a kedvenc előadói zeneszámainak, ahogyan azt megírták.

## Noise Canceling Pro+ zajkioltás



Az adaptív zajkioltás gyorsan alkalmazkodik a környezethez, így valós időben szűri ki a külső zajokat, beleértve a szél süvítését. Bárhol is van, a zenétől a hívásokig bármibe belemerülhet anélkül, hogy a kisujját is meg kellene mozdítania. Ha módosítani szeretné az áthallhatóság szintjét vagy a szélzajszűrést, egyszerűen használja a Philips Headphones alkalmazást.

## Kiváló hívásminőség

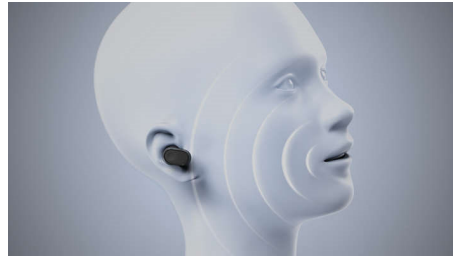

Nyugodtan kezdeményezhet hívást a legforgalmasabb, legzajosabb helyekről is. Az irányérzékes mikrofonok a hangjára összepontosítanak, míg a speciális AI algoritmusok megakadályozzák, hogy a háttérzajok elrontsák a hívást. Ha rendkívül szeles az idő, a csontvezetékes érzékelő megbízhatóan veszi ki a hangját, így továbbra is hallható marad.

## Időtálló Fidelio-dizájn



A Fidelio fülhallgatók minden eleme gondos tervezéssel készült. A fülhallgatók polírozott kerámia készülékháza egyszerre szép és tartós, az IPX4 minősítésnek köszönhetően pedig az sem baj, ha esik az eső. A fülhallgatókat puha Muirhead bőr díszíti, az ívelt, kompakt töltőtök pedig galvanizált alumíniumból készült.

## Következő generációs Bluetooth-technológia



Ezek a fülhallgatók olyan eszközökkel használhatók, amelyek támogatják a Bluetooth

LE Audio és az LC3 kodeket. Észrevehetően jobb hangzást és stabilabb kapcsolatot biztosítanak, amely nem gyengül meg a beépített területeken. Gyakorlatilag nincs késleltetés filmnézés vagy játék közben, és az Auracast műsorszórással vezeték nélküli hálózatokon megosztott hallgatásra is lehetőség van.\*

## Kiváló hangzás streameléshez



Az AAC, LDAC és LC3 kodek támogatott a kiváló hangzásért bármely streaming szolgáltatáson, a zene pedig szünetel, ha kiveszi az egyik fülhallgatót. A fejlett többpontos Bluetooth funkcióval zökkenőmentesen válthat előre-hátra két eszköz között: hallgasson zenét a laptopján, beszélgesen a telefonján, majd térjen vissza automatikusan a zenehallgatáshoz.

## 36 óra lejátszási idő a tokkal



Hallgasson zenét akár 36 órán át bekapcsolt ANC mellett, vagy 40 órán át kikapcsolt ANC mellett. Akár 9 órányi lejátszási idő teljes feltöltéssel, és további másfél óra a fülhallgatók gyors, tíz perces, a tokban való töltését követően. A tokot bármilyen vezeték nélküli Qi töltőre helyezheti.



# Műszaki adatok

## Hang

- Frekvenciasáv: 7–40 000 Hz
- Hangszóró átmérője: 9,2 mm + BA meghajtó
- Impedancia: 16 ohm
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Érzékenység: 100 dB (1 kHz–10 dBFs)
- Meghajtó típusa: Grafén bevonatú, Kiegyensúlyozott armatúra
- Hi-Res Audio (nagy felbontású hang)

## Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5,3
- Vezeték nélküli
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m
- Többpontos csatlakozás
- Támogatott kodek: LDAC, AAC, SBC, LC3
- A vezeték nélküli átvitel típusa: Bluetooth

## Külső kartondoboz

- Hosszúság: 35 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 26 cm
- Bruttó tömeg: 4.8 kg
- Magasság: 27.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13173 3
- Nettó tömeg: 2.352 kg
- Táratömeg: 2.448 kg

## Kényelem

- Automatikus kikapcsolás: 60 perc
- Vízálló kialakítás: IPX4
- A Philips Headphones alkalmazás támogatása
- Monó mód TWS-hez
- Firmware-frissítés lehetséges
- Kezelőszervek típusa: Érintés
- Google Fast Pair
- Google Hotwords
- Kapacitív érzékelő

## Belső kartondoboz

- Hosszúság: 16.2 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 11.8 cm
- Magasság: 12.2 cm
- Nettó tömeg: 0.294 kg
- Bruttó tömeg: 0.55 kg
- Táratömeg: 0.256 kg
- GTIN: 2 48 95229 13173 0

## Tápellátás

- Újratölthető
- Elemek száma: 3 db
- Töltési idő: 2 óra
- Vezeték nélküli töltés
- Zenelejátszási idő (bekapcsolt ANC mellett): 36 óra
- Zenelejátszási idő (kikapcsolt ANC mellett): 40 óra
- Rövid töltési idő: 10 mins for 1.5 hr

- Akkumulátor típusa (töltőtök): Lithium Polymer (built-in)
- Akkumulátor típusa (hallgató): Lithium Polymer (built-in)
- Akkumulátor tömege (összesen): 11.5 g
- Akkumulátor kapacitása (tok): 650 mAh
- Akkumulátor kapacitása (hallgató): 75 mAh
- Akkumulátor élettartama, készenléti idő: 200 hr

## Méret csomagolással együtt

- Magasság: 13 cm
- Csomagolás típusa: Karton
- Polcra helyezési mód: Függesztés
- Szélesség: 11 cm
- Mélység: 5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 13173 6
- Bruttó tömeg: 0.159 kg
- Nettó tömeg: 0.098 kg
- Táratömeg: 0.061 kg

## Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- Fül dugóvégek: 5 pár
- Töltőtök
- Töltőkábel: USB-C kábel, 200 mm

## Kialakítás

- Szín: Fekete
- Fülhöz csatolás anyaga: Szilikon
- Fülhöz illeszkedő: In-ear (fülbe helyezhető)
- Fülbe illeszkedő típus: Szilikon fülbetét

## Telekommunikáció

- Mikrofon a hívásokhoz: 2 AI mics
- Szélzajszűrés
- Hangfelvételi (VPU) érzékelő

## Méretetek

- Töltőtök mérete (sz x mé x ma): 2.96 x 6.45 x 4.27 cm
- Fülhallgató mérete (sz x mé x ma): 2.16 x 2.65 x 2.65 cm
- Teljes tömeg: 0.076 kg

## UPC

- UPC: 8 40063 20322 8

## ANC funkciók

- ANC technológia: Hibrid, ANC Pro+
- Éber üzemmód
- Adaptív ANC
- Mikrofon az ANC-hez: 4 mikrofon
- ANC (aktív zajszűrés)

## Hangsegéd

- Kompatibilis a hangsegéddel: Apple Siri, Google Segéd
- Hangsegéd aktiválása: Manuális
- Hangsegéd támogatása



Kiadás dátuma  
2024-03-11

Verzió: 5.5.1

EAN: 48 95229 13173 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A Google a Google LLC védjegye. A Google Segéd nem érhető el bizonyos nyelveken és országokban.

\* Szoftverfrissítés szükséges. A Philips Headphones alkalmazás értesíteni fogja, ha a legújabb szoftververzió elérhető.