

Philips
Home Cinéma 5 enceintes

Lecture de disques Blu-ray

HTS3560



L'obsession du son

Son cinématographique puissant avec basses profondes

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes et leurs doubles basses exceptionnelles, la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition et la lecture des disques Blu-ray

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Conception compacte et universelle
- Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Lecture de disques Blu-ray 3D, de DVD, VCD, CD et périphériques USB

PHILIPS


Points forts

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Enceintes puissantes avec tubes de basses

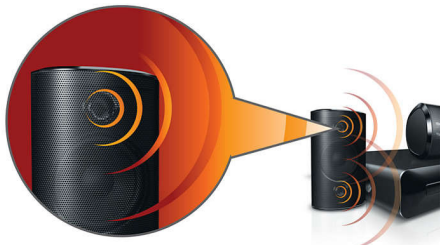

Enceintes puissantes avec caisson de basses pour un son remarquable

Dolby TrueHD et DTS-HD



Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Puissance de 1 000 W RMS



La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

Finition laquée élégante



Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

Design compact




Conception compacte et universelle

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Compatibilité

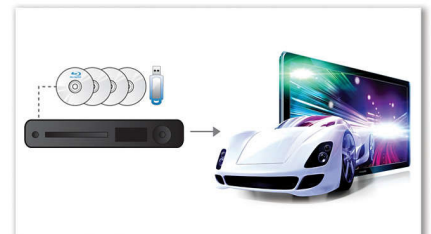

Lisez tous les disques et les formats que vous souhaitez (disques Blu-ray 3D, DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou votre système Home Cinéma.

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Amélioration du son: Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby ProLogic II, Stéréo, DTS HD, Dolby True HD, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (eff.): 1 000 W

Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 4 ohm
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Entrée AUX, Connecteurs multicanaux « Click-Fit », Sortie vidéo composite (CVBS), Antenne FM, Réseau local, Sortie HDMI 1.4 (Blu-ray 3D)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

Alimentation

- Consommation électrique: 100 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Câble vidéo CVBS, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 92

- g millimètre
- Profondeur de l'emballage: 400 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 12,3 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 95 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 360 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 58 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,77 kg
- Largeur du haut-parleur central: 161 millimètre
- Largeur de l'emballage: 560 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 351 millimètre
- Poids: 3,22 kg
- Profondeur du haut-parleur avant: 87 millimètre
- Hauteur du haut-parleur avant: 161 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 0,56 kg
- Largeur du haut-parleur avant: 95 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,81 kg
- Profondeur du caisson de basses: 369 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 309 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 123 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 0,56 kg
- Profondeur du haut-parleur arrière: 87 millimètre
- Hauteur du haut-parleur arrière: 161 millimètre
- Largeur du haut-parleur arrière: 95 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé USB, DVD+R/-R DL, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 112 Kbit/s - 320 Kbit/s

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: GIF, JPEG, JPEG haute définition
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, CD vidéo/SVCD, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0, Clé Flash USB
- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV, AVI



Date de publication
2024-03-26

Version: 17.2.11

EAN: 87 12581 55547 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com