

飛利浦
DVD 迷你 Hi-Fi 音響

Bluetooth® 與 NFC
720W

FXD58



無線播放強力音效

使用 FXD58 享受更豐富的觀影體驗。透過 Bluetooth® 以無線方式從任何智慧型裝置串流音樂，並具備 NFC 技術可快速配對。這款迷你 Hi-Fi 音響通過 DivX 認證，可播放 DivX 視訊，並能透過 USB 播放 MP3 檔案。

享受您最喜愛的電影與音樂

- HDMI 1080p 強化至高解析度，呈現更鮮明圖片
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及 Picture CD

震撼音效，親身體驗

- 撼動人心的 MAX 音效
- 重低音喇叭提供強力低音
- 720W RMS/ 9500W PMPO 總輸出功率

各種 MP3 音樂來源

- 使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3 音樂
- 透過 Bluetooth™ 從智慧型手機無線串流音樂
- 音訊輸入能播放可攜式音樂

方便易用

- 卡拉 OK 功能提供您無窮的歡唱娛樂
- 在啟用 NFC 的智慧型手機上按一下，即刻進行藍牙配對

PHILIPS

焦點

720W RMS/ 9500W PMPO

720W RMS/ 9500W PMPO 總輸出功率

音訊輸入



音訊輸入連線功能可讓您直接播放可攜式媒體播放機中的音訊輸入內容。除了以音響系統所提供的優異音質享受您最喜愛的音樂外，只要將 MP3 播放機插入音響系統，即可進行音訊輸入，方便無比。

直接享受 MP3 音樂

使用可攜式 USB 裝置直接享受 MP3 音樂

HDMI 1080p



HDMI 1080p 可提供畫質清晰的影像。現在您可用真正的高解析度來欣賞標準解析度的電影 - 讓您享受更多細節及更栩栩如生的畫面。循序掃描 (表示為 1080p 中的 p) 會消除螢幕上一行行的線條，確保影像清晰度。更棒的是，HDMI 可經由直接數位連線傳送未經壓縮的數位 HD 影像以及數位多頻道音訊，不必轉換至類比訊號，因此畫質與音質皆臻完美，毫無雜訊。

卡拉 OK



DVD 播放機的卡拉 OK 功能，提供無窮的樂趣以及音效歌唱的極大享受。您可以在聲音中加入「迴音」效果，以提昇您的歌唱表現。音調控制可讓您依據個人音域寬廣選擇最佳的音調。

MAX 音效



只要輕觸一下按鈕，MAX 音效技術就能立即呈現低音強化效果、提供極致的音效效能，馬上讓您感受令人震撼的聽覺體驗。其精密的電路修正原有音效及音量設定，能立即展現最強勁而不失真的低音及音量。整體放大音譜及音量，表現出澎湃的音響強化效果，為音樂更添臨場感受。

播放 DVD、DivX、MP3-CD

飛利浦播放機相容於市面上販售的多數 DVD 和 CD 光碟。DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 及相片光碟，皆可在本播放機播放。SVCD 代表「Super VideoCD」。SVCD 的品質較 VCD 要高出許多，而更高的解析度能呈現 VCD 所無法比擬的銳利畫質。此外，支援 DivX® 可讓您

觀賞 DivX® 編碼影片。DivX 媒體格式是以 MPEG4 為基礎的視訊壓縮技術，可將龐大的檔案如電影、宣傳片、音樂錄影帶等儲存在 CD-R/RW 和 DVD 等可燒錄光碟中。

透過 Bluetooth™ 串流音樂




藍牙屬於短距離的無線通訊技術，兼具穩定與省電效果。此技術讓您輕鬆與 iPod/iPhone/iPad 或其他具備藍牙的裝置無線連線，例如智慧型手機、平板電腦或甚至筆記型電腦。因此您能以無線方式透過此款喇叭，盡情享受來自影片或遊戲的音樂與音效！

重低音喇叭提供強力低音

重低音喇叭提供強力低音

NFC 技術

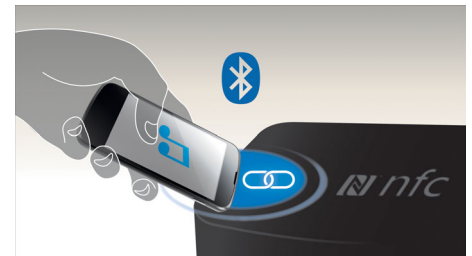

使用單鍵設定的 NFC (近距離無線通訊) 技術，輕鬆完成藍牙裝置配對。只要在喇叭的 NFC 區域點按具備 NFC 功能的智慧型手機或平板電腦，即可開啟喇叭、進行藍牙配對，並開始串流音樂。

規格

音效

- 總功率 (RMS): 720 W
- 加強音效: MAX 音效
- 輸出功率: 9500W PMPO

喇叭

- 主喇叭: 2 吋高音喇叭, 5.25 吋低音喇叭
- 喇叭數量: 2.1
- 重低音喇叭驅動器: 8 吋低音喇叭

音訊播放

- 光碟數目: 1
- 載具類型: 唱盤
- 播放媒體: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- 光碟播放模式: 重複播放 / 單首播放 / 整張光碟 / 自訂曲目播放, 隨機播放, 快速快轉 / 倒帶, 搜尋下一首 / 前一首曲目, 重複播放, 可設定 20 首曲目
- USB Direct 模式: 快速倒帶 / 快轉, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複播放, 隨機播放, 停止

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段: FM 立體聲
- 自動數位選台: 是
- 記憶選台: 40

便利

- 鬧鐘: CD 鬧鐘, 睡眠定時器, 收音機鬧鐘, USB 鬧鈴
- 時鐘: 主螢幕顯示
- 顯示類型: VFD 顯示

連線

- 音訊連接: RCA Aux 輸入
- 藍牙設定檔: A2DP
- 音訊輸入 (3.5 公釐): 是
- NFC 技術: 是

配件

- 遙控器: 21 鍵
- 附配件: 使用手冊, 快速入門指南, 保證書

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深): 467 x 140 x 320 mm
- 喇叭寬度: 204 mm
- 喇叭高度: 309 mm
- 喇叭深度: 145 mm
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 556 x 540 x 556 mm
- 淨重: 12.65 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 299 x 308 x 248 mm

電源

- 電源供應器: 電壓: 110V

視訊播放

- 光碟播放模式: A-B 段重複播放, 光碟功能表, 快速倒帶, 快速快轉, 暫停
- 光碟數目: 1
- 播放媒體: DivX, DVD
- DVD 區碼: 3



發行日期 2016-12-14

版本: 1.0.2

12 NC: 8670 001 31071
EAN: 48 95185 61782 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com