

Philips Philips Fidelio  
Беспроводная  
акустическая док-  
станция Primo

с технологией AirPlay



DS9100W

## Оцените достоверность

### Одержимые звуком

Система Philips Fidelio Primo — это способ по-новому услышать вашу любимую музыку. Она обеспечивает чистое и естественное звучание. Благодаря технологии AirPlay эта акустическая система воспроизводит музыку с iPod Touch, iPhone, iPad и из приложения iTunes без использования проводов.

#### Изысканность дизайна и отделки

- Дизайн высшего качества, изготовленный из натурального дерева, ткани и металла

#### Бесподобное качество звука

- SoundCurve для превосходного кристально-чистого звука
- Общая вых. мощность 100 Вт RMS
- Технология цифровой обработки Pure digital для чистоты аудиосигнала
- ВЧ-излучатель аудиофильского качества для высокоточного воспроизведения звука
- Технология FullSound повышает четкость звука для более насыщенного и мощного звучания
- Система Bass-Reflex для воспроизведения глубокого, плотного баса


#### Интуитивное управление

- Датчик расстояния служит для активации панели управления с подсветкой
- Приложение SoundStudio для управления настройками звука

**PHILIPS**  
Fidelio


## Основные особенности

### ВЧ-излучатель аудифильского качества

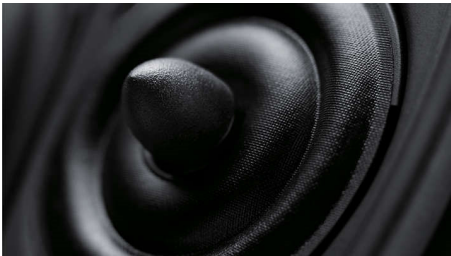

Двухканальная система с кольцевым излучающим динамиком ВЧ, используемая при необходимости высокого аудифильского качества. Диафрагма устраняет резонанс, благодаря чему достигается частотный отклик 40 кГц. Вместе с отличными динамическими характеристиками и низким уровнем искажения данная технология позволяет в полной мере воспроизвести тончайшие нюансы музыки.

### SoundCurve

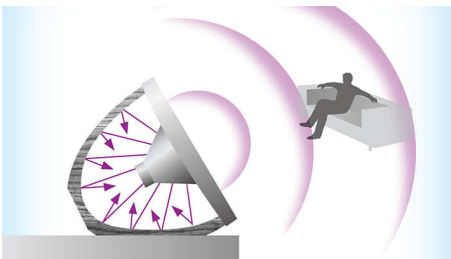


Продуманная изогнутая форма задней панели этой акустической док-станции от Philips позволяет создать высокоэффективную акустическую конструкцию для передачи звука. Изгиб усиливает жесткость корпуса АС, значительно снижая внутренний резонанс и повышая точность и естественность звучания. Вы будете в восторге от потрясающего звука этих стильных акустических систем.

### Технология цифровой обработки Pure digital



Многие акустические док-станции используют аналоговый выход iPod, iPhone или iPad, а затем снова преобразуют его в цифровой, что приводит к появлению шумов и снижению четкости. Но благодаря использованию цифрового выхода вашего плеера акустическая система сохраняет целостность аудиосигнала, что улучшает отношение сигнала/шума и четкость.

### FullSound™

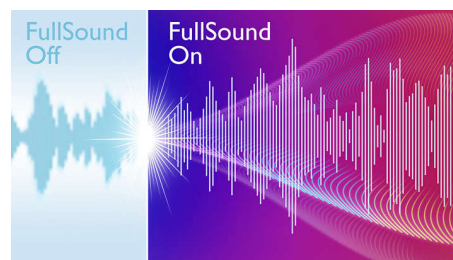

В разработанной Philips технологии FullSound используется инновационная цифровая обработка сигнала, что улучшает качество воспроизведения музыки. Динамический анализ музыкального контента и оптимизация звучания гарантируют четкий и мягкий звук.

### Система Bass-Reflex



В системе Bass-reflex используется фазоинвертор, настроенный для оптимальной громкости АС, что позволяет


воспроизводить глубокие басы при использовании компактного корпуса. Тщательно продуманная специальная конструкция фазоинвертора обеспечивает необходимый поток воздуха и глубокие насыщенные басы даже при высоком уровне громкости, уменьшая при этом турбулентность, которая приводит к искажению.

### Беспроводная технология AirPlay



Технология AirPlay обеспечивает потоковую передачу всей коллекции музыки iTunes на док-станции Fidelio. Воспроизведение выполняется беспроводным способом через программу iTunes на ПК, iPhone, iPad или iPod Touch с помощью любой АС с технологией AirPlay в вашем доме. Все что нужно сделать — это подключить АС к сети Wi-Fi. AirPlay также позволяет воспроизводить музыку одновременно через все динамики в каждой комнате. Позвольте любимой музыке сопровождать вас повсюду!

### Приложение SoundStudio

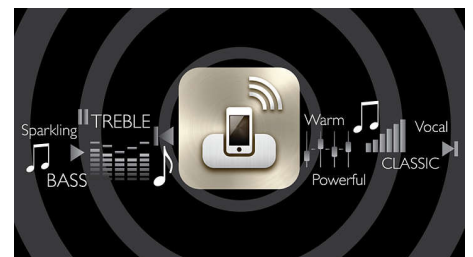

Слушайте музыку так, как нравится вам. Программа SoundStudio полностью передает управление музыкой в ваши руки. Она позволяет с помощью простых и удобных элементов управления настроить каждый компонент звука, используя только iPhone. Можно варьировать и подстраивать звучание на свой вкус. SoundStudio также позволяет прослушивать тысячи интернет-радиостанций со всего мира и получить еще больше удовольствия от музыки.



# Характеристики

## Громкоговорители

- Динамики: Излучатель ВЧ 1,25" / 32 мм, 2 шт., СЧ-излучатель 4" / 10 см, 2 шт.
- Выходная мощность (среднеквадр.): 100 Вт

## Подключения

- AirPlay
- Вход Aux
- Разъем док-станции

## Совместимость

- Совместимые продукты: всеми моделями iPod, iPhone и iPad

## Мощность

- Источник питания: 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ,

Стереоскабель 3,5 мм для линейного входа, Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный сертификат, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

## Размеры

- Вес, включая упаковку: 9,6 кг
- Размеры прибора (Ш x Г x В): 562 x 216 x 214 миллиметра
- Размеры упаковки (ШxГxВ): 619 x 276 x 276 мм
- Вес продукта: 6,5 кг

## Приложение для iPod/iPhone/iPad

- Название приложения: SoundStudio, Бесплатная загрузка из App store
- Совместимость: от ОС iOS 4.3 до ОС iOS 10.3
- Совместимость: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или более поздней версии