

Philips 3000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

Αναπαραγωγή 3D
DivX Plus HD
BD-Live



BDP3480

Εξερευνήστε την κινηματογραφική εμπειρία 3D

Με Blu-ray 3D

Η μαγεία των ταινιών έρχεται σπίτι σας σε Full High Definition με Blu-ray 3D και DivX Plus HD, με αυτή την κομψή συσκευή. Απολαύστε τα αγαπημένα σας αρχεία βίντεο και μουσικής, απευθείας από μονάδες USB flash ή φορητούς σκληρούς δίσκους με USB 2.0.

Δείτε περισσότερα

- Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
- DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
- Αποκτήστε εύκολα πρόσβαση στα αγαπημένα σας βίντεο στο YouTube και στις αγαπημένες σας φωτογραφίες στο Picasa

Ακούστε περισσότερα

- Dolby Digital DTS2.0 για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία
- Dolby TrueHD για ήχο υψηλής πιστότητας

Περισσότερες δυνατότητες

- SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
- Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
- USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray




Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό φακό σε συγχρονισμό με τις εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

DivX Plus HD Certified



Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD από το Internet απευθείας στην τηλεόραση HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το DivX Plus HD υποστηρίζει την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus (βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής ευκρίνειας.

Dolby TrueHD

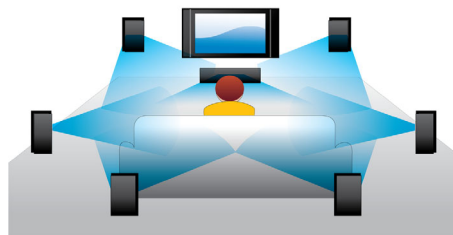

Το Dolby TrueHD αποδίδει εκπληκτικό ήχο από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του στούντιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε αυθεντική ποιότητα ακρόασης. Το Dolby TrueHD ολοκληρώνει την εμπειρία ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία

Πρόσβαση στο YouTube και το Picasa



Δείτε στην τηλεόρασή σας βίντεο από το YouTube και φωτογραφίες από το Picasa. Απολαύστε την τεράστια συλλογή διαδικτυακών βίντεο σε μια μεγάλη οθόνη, χωρίς να ανοίξετε καν τον υπολογιστή σας. Βεβαιωθείτε μόνο ότι η συσκευή Blu-ray ή το σύστημα οικιακού κινηματογράφου είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο, είτε ασύρματα μέσω Wi-Fi είτε ενσύρματα στην υποδοχή LAN, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε τα καλύτερα από το YouTube και το Picasa.

Εφαρμογή MyRemote



Η εφαρμογή τηλεχειριστηρίου MyRemote της Philips σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το iPhone, το iPod Touch ή το Android smartphone ως τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips που είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Η εφαρμογή αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray*, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ή το ηχοσύστημα Streamium της Philips που είναι συνδεδεμένα στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και σας παρέχει στιγμιαίο έλεγχο σε όλες τις συσκευές, από κάθε σημείο του σπιτιού. Επιπλέον, αν έχετε περισσότερα από ένα προϊόντα AV της Philips συνδεδεμένα στο δίκτυο, η εφαρμογή σας επιτρέπει να μεταβαίνετε από το ένα στο άλλο και να ελέγχετε το καθένα ξεχωριστά. Η δωρεάν αυτή εφαρμογή αποτελεί αποκλειστική δημιουργία της Philips.

USB 2.0

Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός δίαυλος) ή USB είναι ένα βιομηχανικό πρότυπο που καθιστά δυνατή την υψηλής ταχύτητας, εύκολη σύνδεση των περιφερειακών συσκευών σε υπολογιστές, καταναλωτικές ηλεκτρικές συσκευές και φορητά προϊόντα. Το USB 2.0 παρέχει καλύτερη και ταχύτερη απόδοση - έως και 40 φορές υψηλότερη ταχύτητα από το USB 1.0 και με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 480 Mbps σε σχέση με τα αρχικά 12 Mbps. Όταν συνδέεται, τα πάντα ρυθμίζονται αυτόματα. Με το USB 2.0, απλώς συνδέστε τις φορητές συσκευές USB ή τις μονάδες σκληρών δίσκων, επιλέξτε την ταινία, τη μουσική ή τη φωτογραφία και ξεκινήστε την αναπαραγωγή.

Προδιαγραφές

Αξεσουάρ

- Συμβατά εξαρτήματα: Προσαρμογέας USB Wi-Fi WUB1110
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο

- Κωδικός περιοχής BD: B
- Κωδικός περιοχής DVD: 2
- Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Παύση, Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Παράλειψη, Αργά εμπρός, Αναπαραγωγή, Ζουμ
- Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Deep Color, x.v.Color

Φορμά αρχείων

- Ήχος: aac, mka, mp3, wma
- Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
- Βίντεο: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media

- Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Συνδεσιμότητα

- Μπροστινές συνδέσεις: Υποδοχή USB 2.0/Wi-Fi dongle
- MyRemote App: SimplyShare, Εικονικό τηλεχειριστήριο
- Πίσω συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ethernet, Έξοδος HDMI, Αναλογική έξοδος ήχου L/R

Άνεση

- BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
- Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
- EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων φορμά 21:9, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο Passthrough
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης

- μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού
- Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Τσεχικά, Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τουρκικά

Διαστάσεις

- Προϊόν (Π x Υ x Β): 435 x 38 x 212 μμ
- Βάρος προϊόντος: 1,37 κ.
- Συσκευασία (Π x Υ x Β): 495 x 87 x 300 μμ
- Βάρος με την συσκευασία: 2,16 κ.

Εικόνα/Οθόνη

- Αναλογία Εικόνας: 4:3, 16:9, 21:9
- Μετατροπές D/A: 12Bit/148MHz
- Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα

- Κατανάλωση ρεύματος: 12 W
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,25W

Ήχος

- Μετατροπές D/A: 24 bit, 192 kHz
- Δυναμικό εύρος (1 kHz): =80 dB
- Συχνότητα απόκρισης: (20kHz) ±0,5dB (Μέγ./Ελάχ. 2 καναλιών, DVD) Hz
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80dB
- Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
- Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0 +

Εξωτερική συσκευασία

- EAN: 87 12581 67433 5
- Μικτό βάρος: 1,63 κ.
- Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 41,5 x 30 x 8,7 εκ.
- Καθαρό βάρος: 1,23 κ.
- Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
- Καθαρό απόβαρο: 0,40 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας

- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 41,5 x 30 x 8,7 εκ.
- EAN: 87 12581 67433 5
- Μικτό βάρος: 1,63 κ.
- Καθαρό βάρος: 1,23 κ.
- Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
- Τύπος συσκευασίας: Εικονική
- Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.
- Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Εικονική

Διαστάσεις προϊόντος

- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 36 x 4,2 x 21,9 εκ.
- Βάρος: 1,06 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2016-09-20

Έκδοση: 6.0.8

12 NC: 8670 000 99367
EAN: 08 71258 16743 35

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com