




Philips
boxă cu andocare

cu conector Lightning
pentru iPod/iPhone
10 W, baterie reîncărcabilă

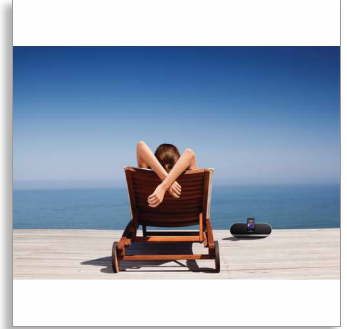

DS7580

Proiectat pentru mobilitate

Compatibilă cu iPhone 5 și cu cele mai recente iPoduri prin conectorul Lightning, boxa cu andocare DS7580 este ideală pentru călătorii grație formei sale compacte, dar și sunetului puternic. Este livrată cu baterie reîncărcabilă și husă de transport.

Sunet care vă uimește

- Tehnologie wOOx pentru bas amplu dar precis, fără distorsiune
- DBB pentru a păstra tonurile joase pentru bas profund la orice nivel al volumului
- Tehnologie de ecranare pentru a bloca interferența cu telefonul mobil
- Putere totală de ieșire 10 W RMS

Multifuncționalitate avansată

- Încărcare rapidă și redare muzică prin conectorul Lightning

Conceput pentru a călători

- Acumulator reîncărcabil încorporat Li-ion pentru timp îndelungat de redare a muzicii
- Husă de transport inclusă

Cu adevărat portabil și versatil

- Design elegant, suplu și compact pentru a încăpea în orice servietă
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

PHILIPS

Boxă cu andocare
cu conector Lightning pentru iPod/iPhone, 10 W, baterie reîncărcabilă

Repere

Redare și încărcare prin Lightning



Bucurați-vă de muzica preferată în timp ce vă încărcați dispozitivul iPod/iPhone prin noul conector Lightning! Ajunge să îl andocați direct pe boxă pentru a reda melodiile pe care le-ați ales manual, cu un sunet superb. Acesta vă încarcă dispozitivul și în timpul redării, deci nu mai trebuie să vă faceți griji că rămâneți fără baterie.

Tehnologie wOOx



Tehnologia wOOx este un concept revoluționar ce vă permite să auziți și să simțiți basul profund, mai amplu decât în orice alt sistem audio. Difuzoarele speciale lucrează în armonie cu amplificatorul de bas wOOx, iar coordonarea precisă dintre difuzorul principal și tweeter asigură o tranziție lină de la frecvențele joase-medii la cele înalte. Suspensia duală și construcția de tip sandwich perfect simetrică oferă o bază precisă, fără distorsionări. Tehnologia wOOx produce un bas dinamic de calitate, utilizând integral volumul boxei pentru a crește cu adevărat impactul muzicii.

Dynamic Bass Boost (DBB)



Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

DS7580/10

Specificații

Compatibilitate iPhone

- Compatibil cu: iPhone 5

Compatibilitate iPod

- Compatibil cu: iPod nano generația 7, iPod touch generația 7

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 10W
- Caracteristici superioare sunet: Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Stereo
- Controlul volumului: Reglarea volumului

Difuzoare

- Sistem cu magnet din neodim

Conectivitate

- Intrare audio (3,5 mm)

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tip baterie: Li-ion (incorporată)
- Durată de funcționare cu baterii: până la 8 ore

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 381 x 44 x 107 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 405 x 82 x 150 mm
- Greutate produs: 0,58 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 1,16 kg



Data apariției 2014-07-25

Versiune: 4.0.5

12 NC: 8670 000 96316
EAN: 08 71258 16626 60

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com