



Philips Streamium
Wi-Fi komponent-Hi-Fi-
süsteem

Streamium



MCI900



Kontserdi võimsusega muusikaelamus

Helist haaratud

Philipsi MCI900/12 SoundSphere'i kõlarite ja Streamiumi traadita interneti komponentidega Hi-Fi-süsteem esitab niivõrd loomulikku heli, mis loob mulje, nagu oleksid esitajad vahetult teie ees. 160 GB kõvaketas, internetiraadio, värviekraan ja lihtne navigatsioonisüsteem.

Ehtne heli, mis elustub

- SoundSphere loomulikuma, sügavama ja avarama kõla jaoks
- Alumiiniumkõlarid esitavad kvaliteetset heli optimaalselt jäiga struktuuri abil
- FullSound rikastab muusikat täidlasema bassi ja selgusega

Suurepärane kvaliteet

- Kullatud kõlariliitmikud parimaks signaaliedastuseks
- 2 x 50 W RMS Hi-Fi-heli D-klassi digitaalvõimendiga
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks

Kogu teie muusika ühes juhtmeta süsteemis

- 160 GB kõvakettale saab salvestada kuni 2000 muusikaalbumit
- Tuhanded tasuta Interneti-raadiojaamad
- Arvutis oleva muusika ja fotode juhtmeta voogesitus või ülekandmine

Rikastage oma elamust

- LCD-värviekraan mugavaks juhtimiseks
- Esitage vorminguid DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ja JPG



PHILIPS

Esiletõstetud tooted

SoundSphere




Võite nautida muusika sära ja energiat, kui SoundSphere esitab iga noodi nii, nagu muusik seda soovis. Selget ja loomulikku heli esitav SoundSphere loob sügavamalt ja aavamalt mõjuvama kõla. Selle tulemuseks on elutruu heli, nii et muusikud näivad justkui teie ees esinevat. Igal SoundSphere'i kõlaril on kõlarikorpuse kohal rippuv kõrgsageduskõlar, mis esitab heli selgemalt ja kõigis suundades. Täpne helitöötlus ja basskõlari läbimõeldud paigutus muudavad häired minimaalseks ja loovad veelgi loomulikuma heli.

Alumiiniumkõlarid




Loodus pakub teile parimat. Looduslikud materjalid on alati olnud parimad akustiliste vahendite loomiseks. Alumiiniumist kõlarid on jäigemad, luues ideaalsema ruumi, mis takistab vibratsiooni, optimeerib helilainete levi ja tekitab kvaliteetsema heli. Need on kaunid kõlarid, mis esitavad algupärasele salvestusele sarnase kvaliteediga heli.

FullSound

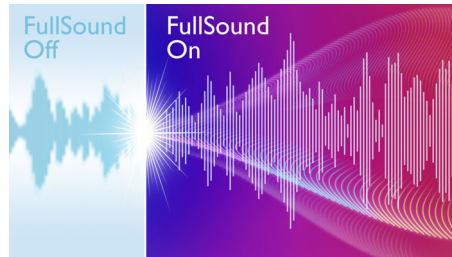

Philipsi uuenduslik tehnoloogia FullSound taastab kindlalt tihendatud muusika kõlalised üksikasjad, rikastades ja võimendades seda märkimisväärselt, et võiksite nautida moonutusteta helikvaliteeti. Heli järeltöötlusalgoritmil põhinev FullSound ühendab Philipsi tuntud oskused muusika taasesitamisel ja uusima põlvkonna digitaalvõimendi Digital Signal Processor (DSP) võimsuse. Selle tulemuseks on täidlasem, sügavam ja mõjuvam bass, hääle ja instrumentide suurem selgus ning külluslikumad üksikasjad. Taasavastage tihendatud muusika elutruu heliga, mis puudutab hinge ja paneb teid liikuma.

Tasuta Interneti-raadiojaamad

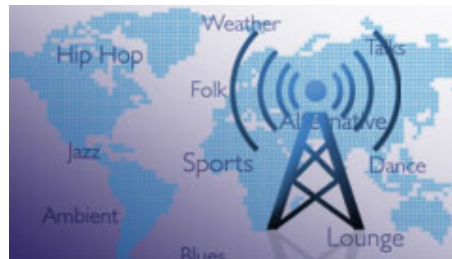

Streamiumi kaudu on saadaval tuhandeid tasuta Interneti-raadiojaamu. Nüüd võite püsida kursis kogu maailma muusikaga. Ühendage Streamium Internetiga ja kuulake oma lemmiksaateid võrgus oma helisüsteemis, ilma et peaksite arvuti sisse lülitama.

160 GB kõvaketas / 2000 albumit



Selle Philipsi helisüsteemi 160 GB kõvaketas on väga suure mahuga, et saaksite salvestada oma digitaalseid muusikafaile. Sellele mahub hõlpsalt kuni 2000 muusikaalbumit. Ruumi säästev, nutikas muusikakogu haldamine, lihtne ligipääs ja kõik failid ühes kohas.



EISA auhind 2010-2011

Euroopa parim kompaktne süsteem
See SoundSphere'i kõlaritega Streamium Wi-Fi-helisüsteem esitab DVD- ja DivX-filme, FLAC- ja WAV-muusikafaile ning sellel on UPnP-ühendus arvutist MP3-muusika esitamiseks. See esitab ka faile USB-ühendusega täiendavalt 160 GB kõvakettalt ning Etherneti või Wi-Fi ühendus pakub juurdepääsu Internetile. Seadme alumiiniumkorpusega SoundSphere'i kõlaritel on 2x50 W D-klassi võimendi, ülessuunatud bassi- ja kesksageduskõlar ning eraldi kõrgsageduskõlar.



Spetsifikatsioon

Heli

- Ekvaliseri seaded: Neutraalne
- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine, D-klassi digitaalvõimendi
- Heliugevuse reguleerimine: üles/alla
- Väljundvõimsus: 2 x 50 W RMS

Kõlarid

- Põhikõlar: SoundSphere, Kahesuunaline, Eemaldatavad kõlarikatted

Andmekandjad

- Kõvaketta maht: 160 GB
- Tüüp: USB HDD (väline)

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA, mitte-DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälupeik
- Laadija tüüp: Alus, Mootoriga
- Diskreetimissagedused: 8–48 kHz (MP3)
- PC Linki esitusrežiim: MP3 voogedastus võrgu kaudu, Juhtmeta Wi-Fi-ühendus
- USB Direct režiimid: Esitamise/peatamise, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp
- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus, Juhuesitus
- Taasesitus kõvakettalt: Album, Kõik muusikapalad, Žanr, Esitusloend, Sama artist, Sama žanr
- ID3-sildi tugi
- Interneti-raadio
- MP3 bitikiirus: 8–320 kbps ja VBR
- WMA bitikiirus: kuni 192 kbps, CBR/VBR

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Automaatne digitaalhäälestus
- RDS: Programmi tüüp, Raadio tekst, RDS kella seadistamine, Jaama nimi
- Tuuneri sagedusribad: FM stereo
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus

Pilt/ekraan

- Pildiparandus: Video diskreetimine, Video suurendus, Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p)

Video taasesitus

- Plaatide esitusrežiimid: A-B kordamine, Nurk, Plaadi menüü, Kiire tagasikerimine, Kiire edasikerimine, OSD, Peatatud esituse jätkamine, Aegluubis, Suumi
- Esitatav andmekandja: DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD

Stoppkaadri kuvamine

- Ekraanikuval: JPEG USB-seadmest, Voogedastus

arvutist

- Esitatav andmekandja: Pildi-CD teleris
- Pilditihendusvorming: JPEG

Ühenduvus

- Muud liidesed: Ethernet, Digitaalheli koaksiaalväljund
- Kuularid: 3,5 mm
- Wireless ühendused: Juhtmeta LAN (802.11g), Juhtmeta LAN (802.11b), Juhtmeta LAN (802.11n)
- Universaalne juhtmeta isehäälestus: UPnP klient, UPnP server
- Juhtmeta LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Krüptimine/turvalisus: WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Antenn: FM-dipool
- Heliühendused: Analoozheli sisend (V/P), Analoozheli väljund (V/P)
- USB: USB host
- Videoväljund – analoog: Komponent Y Pb Pr (liitmik), Komposiit-CVBS (kollane liitmik)
- Videoväljund – digitaalne: HDMI

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD
- Tagantvalgustuse värv: Valge
- Ekraanimenüü keeled: Eesti, Hollandi, Prantsuse, Saksa, Itaalia, Hispaania, Portugali, Rootsi
- Ooterežiim Eco Power: 1 W
- Kõrvaklappide pistik
- Kell: Peaekraanil, Kellaeg Internetist
- Äratused: Äratus helisignaali, Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Unetaimer, Äratus HDD-ga
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine
- Näidikud: DIM-režiim

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Toitekaabel, Komposiitvideokaabel (Y), FM antenn, Üleilmse garantii voldik
- Patareid: 2 x AAA
- Kiirjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene keeles
- Kaugjuhtimispuht: Ühesuunaline pult
- Kasutusjuhend: Inglise, prantsuse, saksa, hispaania, itaalia, hollandi, norra, rootsi, soome, portugali, taani, vene keeles (kõvakettal)

Mõõtmed

- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 175 x 354 x 202 mm
- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 251 x 202 x 251 mm
- Seadme kaal: 12,50 kg

Võimsus

- Toiteallikas: 50 Hz, 200–240 V



Väljalaske kuupäev
2014-08-20

Versioon: 19.1.6

12 NC: 8670 000 51221
EAN: 87 12581 47491 1

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

* Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.