

Philips Harmony
DVD компонентна Hi-Fi
система

Поставка за iPod/iPhone/iPad
HDMI 1080p

DCD8000



Естествен, реалистичен звук

Завладяващ звук

Насладете се на удоволствието от неподправения звук с реалистични детайли, осигуряван от ClariSound. Тази изумителна система с алуминиев корпус възпроизвежда и зарежда вашия iPod/iPhone/iPad. Освен това тя възпроизвежда CD и DVD дискове, подобрявайки филмите до HDMI 1080p за резки изображения.

Обогатете своето звуково изживяване

- Обща изходна мощност 160 W RMS
- ClariSound за неподправен звук с реалистични детайли
- Разположен отгоре високоговорител за високи честоти за детайлен и естествен звук
- Позлатен съединител на високоговорителя за най-добро предаване на сигнала
- Басов високоговорител от стъклени влакна за естествено възпроизвеждане на звука
- Иновационен басов порт за чисти и богати басы

Наслаждавайте се на музика и филми от различни източници

- Слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone/iPad
- HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
- Възпроизвеждане на DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки
- Dolby Digital за върховно филмово преживяване


Първокласна обработка с благородни материали

- Алуминиево тяло за качествен вид и звук

PHILIPS

Акценти

Обща изходна мощност 160 W RMS

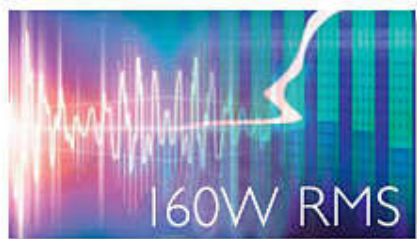


RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Усилвателите биват ограничавани предимно от електрическата енергия, която са способни да усилват, а високоговорителите – от електрическата енергия, която са способни да превръщат в акустична, без да изкривяват аудиосигнала. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Алуминиево тяло



Летият алуминий е лек и издържа на по-високи температури, има по-голяма якост и твърдост при добра устойчивост на корозия.

ClariSound

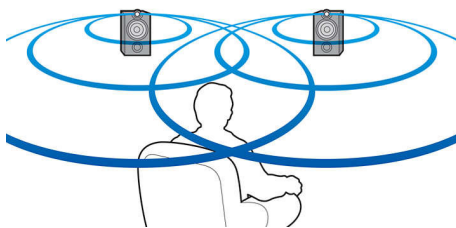

ClariSound вдъхва нов живот на вашата любима музика с неподправения звук с всички тембри, наситен с топлина и обем. Разположеният отгоре високоговорител за високи честоти дава звук с кристална чистота, а изключително ефективният басов високоговорител с корпус от стъклени влакна създава широка зона на звука, изпълвайки всяка стая. Чистотата на звука при възпроизвеждане е добре балансирана с дълбоките и изразителни басы, благодарение на използваната от Philips иновационна технология за басовия порт. Мекият купол на високоговорителя за високи честоти гарантира реалистично възпроизвеждане на детайлите в гласа и инструментите, за да се насладите на цялата динамика и на всеки нюанс в настроението на оригиналните парчета.


Позлатен съединител на високоговорителя



Позлатеният съединител на високоговорителя гарантира по-добро предаване на сигнала в сравнение с традиционните съединения тип "клипс". Освен това, той минимизира загубата на електрически сигнал от усилвателя до кутията на високоговорителя, което дава

възможно най-близко до реалността възпроизвеждане на звука.

Dolby Digital

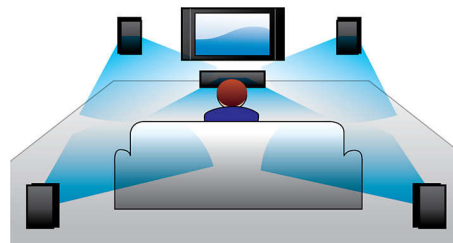

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

Басов високоговорител от стъклени влакна

Басов високоговорител от стъклени влакна за естествено възпроизвеждане на звука

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p осигурява кристално ясно изображение. Филмите със стандартна разделителна способност вече могат да се изживеят в истинска HD разделителна способност - така се гарантира по-добра детайлност и повече реализъм в картината. Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в "1080p") премахва преобладаващата на телевизионния екран редова структура, с което също се осигуряват безкомпромисно резки изображения. На всичко отгоре, HDMI представлява пряка цифрова връзка, която може да пренесе некомпесирано HD видео и цифрово многоканално аудио, без да се преобразуват до аналогови сигнали, с което се гарантират безупречна картина и качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Иновационен басов порт

Иновационен басов порт за чисти и богати басы



Спецификации

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 80 W
- Подобрене на звука: Цифров усилвател клас "D", Регулиране на високи и ниски честоти, Усилване
- Звукова система: Dolby Digital

Високоговорители

- Типове високоговорители: Куполен високоговорител високи честоти
- Основен високоговорител: 5,25" високоговорител за ниски честоти, Двулентов, Система басрефлексни високоговорители, Подвижни мрежи на високоговорителите
- Подобрен високоговорител: позлатени съединители на говорителите

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Изход за композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален изход, Допълнителен вход (AUX), FM антена, Ляв и десен високоговорител, Линеен изход, MP3 Link
- Слушалка: 6,3 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: бързо напред/назад, търсене на следваща/предишна песен, повторение/разбъркване/програмиране
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: изпълнение и пауза, бързо напред и назад, меню, нагоре и надолу, следваща и предишна песен
- Други: Поддръжка на ID3 тагове
- Режими на възпроизвеждане през USB Direct: възпроизвеждане/пауза, бързо назад/бързо напред, предишна/следваща песен, повторение, разбъркване, стоп

Тунер / Приемане / Предаване

- LNA - антена: FM антена (75 ома)
- Обхвати на тунера: FM стерео, FM моно
- Предварително настроени станции: 20
- RDS: име на станцията, тип на програмата, радиотекст, настройка на RDS часовника
- Подобрения в тунера: Лесно инсталиране (plug & play), автоматична цифрова настройка, автоматично сканиране

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, USB аларма, iPod аларма
- Тип на дисплея: VFD дисплей
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване, Управление на силата на звука на системата
- Езици на екранното меню: Английски, Френски, Немски, Италиански, Датски, Холандски, Фински, Норвежки, Полски, Португалски, Испански, Шведски, Турски, Чешки, Гръцки, Унгарски, Румънски, Словашки
- Часовник: На основния дисплей
- Индикации: DIM режим

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кабел за композитно видео (Y), Захранващ кабел за променлив ток, FM антена, 3,5 мм стерео входен кабел, Гаранционна карта
- Дистанционно управление: 44-бутонно дистанционно с 2 батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Бруто тегло: 16,5 кг

- Нето тегло: 14,5 кг
- Дълбочина на основния говорител: 282 мм
- Ширина на основния високоговорител: 180 мм
- Дълбочина на главния блок: 295 мм
- Височина на главния блок: 142 мм
- Ширина на главния блок: 270 мм
- Височина на опаковката: 350 мм
- Ширина на опаковката: 750 мм
- Дълбочина на опаковката: 340 мм
- Височина на основния високоговорител: 320 мм

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod mini, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod nano 6-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

Картина/дисплей

- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрене на картината: HD разделителна способност, Завъртане, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3, Машаб

Спецификации

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB флаш устройство
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Търсене напред/назад, Бързо назад, Бързо напред, Пауза, Пропускане, Подновяване след стоп, A-B повторение, Повторение, Ъгъл, Мащаб, Родителски контрол, Меню на диска, Забавен каданс, OSD
- DVD регионален код: 2



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 4.1.6

EAN: 87 12581 57925 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com