

Philips
Microcine con DVD

Reproducción de DivX
USB directo

MCD710



Espectacular experiencia de cine con reproducción mediante USB directo

El microcine MCD710 con DVD mejora tu sistema de entretenimiento y el escaneo progresivo garantiza una mejor calidad en las imágenes y te permite disfrutar de una verdadera experiencia de cine. La reproducción mediante USB directo te permite escuchar tu música digital con un sonido excelente.

Enriquecé tu experiencia de sonido

- Refuerzo dinámico de graves para un sonido increíble y más profundo
- Con fuerza mejorada en los graves y agudos
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- Potencia de salida total de RMS de 100W
- USB directo para reproducir música y fotos
- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

Sonido y diseño refinados

- Elegantes altavoces acabados en madera

Enriquece tu experiencia cinematográfica


- Video por componentes de escaneo progresivo: calidad de imagen optimizada
- Dolby Digital para la mejor experiencia de cine
- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Reproducción de DVD, DviX[®], (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) y Picture CD

PHILIPS

Microcine con DVD
Reproducción de DivX USB directo


Destacados

Procesamiento de video 12 bits / 108 MHz

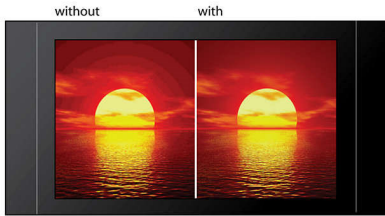

El video DAC de 12 bits es un convertidor digital a analógico que preserva todos los detalles de la calidad de imagen original. Muestra las sombras más sutiles y una graduación más suave de colores, ofreciendo una imagen más natural y vibrante. Los límites del DAC de 10 bits habitual se evidencian especialmente cuando se utilizan pantallas y proyectores grandes.

Escaneo progresivo

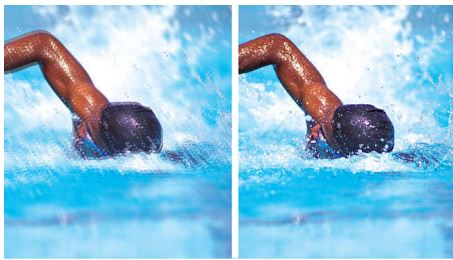

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla el campo con las líneas impares y luego el campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear de forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo humano percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

USB directo



Simplemente conecta tu dispositivo USB al sistema y comparte tu música y fotos digitales con familiares y amigos.

Karaoke



La función de karaoke del reproductor de DVD te ofrece más diversión y te permite disfrutar del mejor sonido cuando cantás. Para mejorar tu actuación, podés agregar el efecto de 'eco' a tu voz. Los controles de tonalidad permiten elegir el tono más apropiado para cada rango de voz.

control digital del sonido



El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de equalización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo

MCD710/55

mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

Refuerzo dinámico de graves




Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que puedas disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque bajes el volumen.

Volumen

En el espectro de sonido, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, en especial en un volumen bajo. Mediante la activación de la característica de fuerza, los graves y los agudos se amplifican para que puedas gozar de una percepción auditiva global más completa.

Dolby Digital

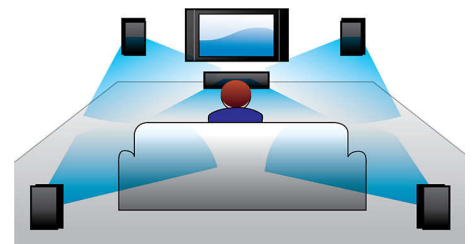

Dolby Digital, el principal estándar de audio digital multicanal del mundo, se adapta a la forma en que el oído humano procesa el sonido de forma natural, lo que permite disfrutar de un sonido Surround de calidad excepcional con una percepción del espacio muy realista.

12-bit
Video DAC



USB
DIRECT

KARAOKE



LOUDNESS
MODE

DOLBY
DIGITAL

2x50w_{RMS}
Total Power

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: 2x50W RMS
- Mejora del sonido: Volumen, Control de sonido digital de 4 modos, Refuerzo dinámico de graves
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Parlantes

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 4 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex, Rejillas de altavoces desmontables

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de audio analógico (I/D), Salida de audio analógico (I/D)
- USB: Host USB
- Otras conexiones: Salida coaxial de audio digital, Antena FM
- Salida de video: analógico: Componente Y Pb Pr (cinch), CVBS comp. (conector cinch amarillo), S-Video (en conector Hosiden)
- Auriculares: 3,5 mm

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Optimizaciones del sintonizador: Almacenamiento automático
- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Presintonías: 20

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio, Alarma USB
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Idiomas OSD: Inglés, Portugués, Español
- Reloj: En pantalla principal
- Indicaciones: Modo DIM

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de video compuesto (Y), *Adaptador de pin plano, Antena FM, Folleto de garantía internacional
- Guía de inicio rápida: Portugués (Brasil), español

- Control remoto: 47 teclas con 2 pilas AAA
- Manual del usuario: Portugués brasileño, Español

Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 314 mm
- Ancho del aparato: 248 mm
- Peso con embalaje incluido: 10 kg
- Altura del embalaje: 350 mm
- Altura del aparato: 110 mm
- Ancho del embalaje: 558 mm
- Profundidad del aparato: 307 mm
- Profundidad del parlante principal: 220 mm
- Ancho del parlante principal: 170 mm
- Altura del altavoz principal: 270 mm

Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria
- Reproducción de medios: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Mecánico, Bandeja

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD de imágenes, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- Optimización de la imagen: Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, CD de video/SVCD, CD de imágenes, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reproducción de discos: Control paterno, Ángulo, Zoom, Repetición A-B, Menú del disco, Retroceso rápido, Avance rápido, OSD, PBC, Reiniciar reprod. desde interrupción, Cámara lenta
- Optimización de video: Exploración progresiva
- Zona de DVD.: 4



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 2.0.5

EAN: 87 12581 40478 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* El logotipo de Windows es una marca registrada o marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

* La capacidad real es menor