

Philips 2000 series
DVD-плеер

DivX Ultra
Дисковод ProReader

DVP2800



Все для вас — с DVD

Мечтаете о проигрывателе с реалистичным изображением идеального качества, который сможет воспроизводить практически любой диск? DVD-проигрыватель Philips DVP2800 полностью отвечает этим критериям.

Воспроизводит все фильмы и музыку

- Сертифицировано DivX Ultra для видео в формате DivX
- Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- Дисковод ProReader для плавного воспроизведения практически любого диска

Оживляет аудио и видео записи

- Видео ЦАП 12 бит/108 МГц для четкого и естественного изображения
- Аудио ЦАП 192 кГц/24 бит улучшает аналоговый вход звука
- Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио
- Полноэкранный режим для наилучшего просмотра
- Функция Smart Picture позволяет выполнить индивидуальные настройки изображения

PHILIPS

Основные особенности

Сертифицировано DivX Ultra




Благодаря поддержке DivX вы можете наслаждаться просмотром видео в формате DivX и фильмов из Интернета, в том числе и купленными голливудскими фильмами, в комфорте своей гостиной. Формат DivX — это технология сжатия видео, основанная на стандарте MPEG-4, которая позволяет сохранять большие файлы, например фильмы, рекламные ролики к фильмам, музыкальные видео, на таких носителях, как CD-R/RW и DVD, для воспроизведения на проигрывателе Blu-ray или DVD-плеере Philips с поддержкой DivX Ultra Certified. Технология DivX Ultra объединяет возможность воспроизведения видео в формате DivX со встроенными субтитрами, поддержкой нескольких языков воспроизведения, а также разные дорожки и меню в один удобный формат файла.

Мультимедиа DivX

Воспроизведение CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG


Обработка видеосигнала 12 бит/108 МГц

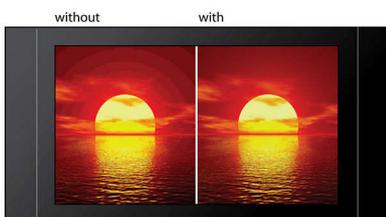

12-битовый преобразователь цифрового видео — это высококачественный преобразователь цифрового сигнала в аналоговый, сохраняющий каждый нюанс подлинного качества изображения. Он передает нежные оттенки и мягкие градации цвета, делающие изображение

живым и естественным. Ограничения, присущие обычно используемому 10-битовому преобразователю, становятся особенно очевидными при использовании больших экранов и проекторов.

Аудио ЦАП 192кГц/24 бит

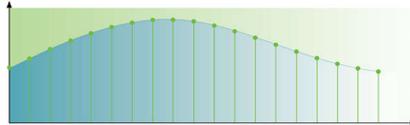

Частота дискретизации 192 кГц позволяет получать точную копию исходной АЧХ. Совместно с 24-х битным разрешением обеспечивается захват большего количества информации из аналогового аудиосигнала оригинала, что в конечном итоге приводит к более богатому воспроизведению звука.

Дискковод ProReader



Дискковод ProReader позволяет легко просматривать любимые фильмы и видео. Даже если старые диски испачканы или поцарапаны, они непременно будут воспроизведены от начала и до конца — без малейшего признака повреждения. С помощью современной технологии дискковод ProReader преобразует слабые аналоговые сигналы в устойчивые цифровые, извлекая информацию, которой достаточно для плавного воспроизведения дисков не самого лучшего качества. А в сочетании с поддержкой практически всех видеоформатов ProReader Drive гарантирует просмотр едва ли не любого загруженного диска.

Аналоговый и цифровой аудиовыходы




Выходы высокого качества для аналогового и цифрового аудио

Полноэкранный режим



Функция "Полноэкранный режим" обеспечивает отображение картинки на весь экран при просмотре любого видео на любом телевизоре. Устранение раздражающих черных полос внизу и сверху экрана без утомительной настройки. Просто нажмите кнопку Screen Fit, укажите формат и наслаждайтесь полноэкранным просмотром

Smart Picture

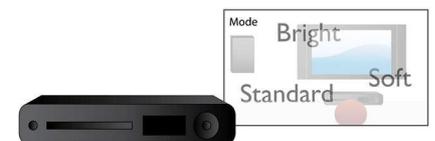

Функция Smart Picture обеспечивает оптимальные настройки цвета, яркости, насыщенности, контрастности, резкости изображения и т.д. для улучшения ваших общих ощущений от просмотра в любое время.

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): > 100 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): > 85 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): > 90 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 100 дБ

Подключения

- Разъемы на задней панели: Аналог. аудиовыход: левый/правый, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Цифровой коаксиальный выход

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 67079 5
- Длина: 31.6 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 28 см
- Вес брутто: 1.3 кг
- высота: 7.7 см
- Вес нетто: 1 кг
- Вес упаковки: 0.3 кг

Комфорт

- Защита от детей: Блокировка от детей, Ограничение на просмотр

Мощность

- потребляемая мощность: < 8 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,5 Вт

Размеры упаковки

- высота: 31.6 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 28 см
- Глубина: 7.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 67079 5
- Вес брутто: 1.3 кг
- Вес нетто: 1 кг
- Вес упаковки: 0.3 кг

Габариты изделия

- высота: 21 см
- ширина: 27 см

- Глубина: 3.3 см
- Вес: 0.89 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарея типа AAA (1 шт.), Кабель AV—SCART, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Вес, включая упаковку: 1,38 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Г):: 316 x 77 x 280 миллиметра
- Изделие (Ш x В x Г): 270 x 37,5 x 201 миллиметра
- Вес продукта: 1 кг

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Скорость передачи данных для MP3: 8—320 кбит/с
- Скорость передачи данных для WMA: 32—192 кбит/с

Формат файлов

- Аудио: mp3, wma
- Видео: avi, divx, mpeg, mpg
- Изображение: JPEG

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Прогрессивное сканирование, Увеличение частоты дискретизации

Оптические носители

- Воспроизводимые диски: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak Picture Disc, SVCD, VCD

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия: JPEG
- Улучшение изображения: Переворот фотографий, Поворот, Слайд-шоу, Демонстрация слайдов с воспр. MP3, Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL

