



Philips
zvučnik s priključnom
stanicom

za iPod/iPhone/iPad



DS9000

Iskusite doista vjeran zvuk

uz zvučnik s priključnom stanicom

Philips DS9000/12 zvučnik s priključnom stanicom otvara vrata prema svemu što u glazbi smatrate dragocjenim. Izrađen od vrhunskih komponenti i prirodnog drveta, oslobađa potpuno vjeran zvuk s uređaja iPod/iPhone/iPad, pružajući zvuk vjeran originalu.

Neusporediva kvaliteta zvuka

- Pogonske jedinice audiofilske kvalitete za reprodukciju autentičnog zvuka
- Pasivna skretnica za reprodukciju cijelog čujnog spektra zvuka
- Tehnologija za obradu PureDigital osigurava najčišći zvuk
- Precizno podešeni bas kanali za reprodukciju dubokog i jasnog basa
- Kućište glatkih rubova smanjuje difrakciju zvuka

Izvrstan dizajn i završna obrada

- SoundCurve za vrhunski, kristalno čist zvuk
- Vrhunski dizajn obuhvaća prirodno drvo, tkaninu i metal
- Održiv izvor drva, za očuvanje ekološke ravnoteže

Napredna intuitivna kontrola


- Senzor blizine za aktivaciju upravljačke ploče s pozadinskim osvjetljenjem
- Bilo koji iPod/iPhone možete priključiti s navlakom
- Besplatna aplikacija DockStudio za internetski radio i druge privlačne značajke



PHILIPS

Istaknute znač.

Pasivna skretnica

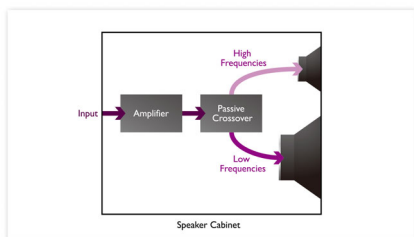

Dizajn pasivne skretnice omogućava vam da svaku notu jasno čujete, tako da je glazba koja se reproducira nevjerojatno čista, prirodna i potpuna. Složenim inženjerskim radom svaki se dio cijelog čujnog spektra zvučnih frekvencija odvaja i šalje odgovarajućim pogonskim jedinicama. Signali izvan raspona frekvencijskog odziva pogonske jedinice nikada se ne šalju, što rezultira znatnim poboljšanjem kvalitete zvuka i velikim smanjenjem razine izobličenja. U kombinaciji s vrhunskim elektroničkim komponentama, pasivna skretnica pruža zvuk koji je skladan, čist i vjeran originalu.

Čisti digitalni zvuk



Napredna tehnologija PureDigital za obradu zvuka omogućava vrhunske značajke zvuka u usporedbi s konvencionalnim tehnologijama analogne obrade zvuka kod reproduktora s priključnom stanicom koji koriste analogni audio izlaz uređaja iPod/iPhone. Koristeći digitalni audio izlaz uređaja iPod/iPhone i digitalnu obradu svake faze sklopa, dobiva se mnogo veći omjer signal - šum. Rezultat je nenadmašna čistoća savršeno ujednačenog zvuka.

Senzor blizine




Većina vrhunskih uređaja za audiofile pruža mogućnost isključivanja zaslona radi potpunog uživanja u glazbi i usmjeravanja snage na reprodukciju zvuka. Uz značajku senzora blizine i vi ćete u tome uživati. Udaljite se i osvijetljeni funkcijski gumbi automatski će se prigušiti. Kada približite ruku, funkcijski gumbi će zasvijetliti kako biste bez napora mogli upravljati glazbom.

Priključite iPod/iPhone dok je u navlaci



Pametno dizajniran priključak s oprugom na stanici bez problema prihvaća bilo koji iPod ili iPhone, bez posebnih adaptera. Štoviše, radi čak i dok su zaštitne navlake na uređaju – samo priključite iPod ili iPhone s navlakom. Sada doista možete uživati u glazbi bez ikakvih smetnji.

Pogonske jedinice audiofilske kvalitete

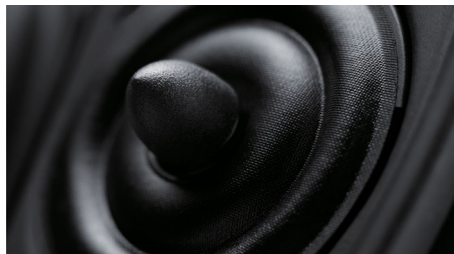

Zvučnik s priključnom stanicom tvrtke Philips ima visokotonac prstenaste membrane –

izuzetno kvalitetan pretvarač koji se koristi u konceptima Hi-Fi zvučnika – koji kombinira vrhunsku reprodukciju visokih frekvencija sa zapanjujućom preciznošću i zvučnim detaljima. Izobličenje se svodi na apsolutni minimum, čime se do izražaja dolaze i najfinije nijanse zvuka koje se vjerno reproduciraju.



reddot design award
winner 2010

Red Dot nagrada 2010.

Fidelio Primo zvučnik s priključnom stanicom DS9000 namijenjen je onima koji sa stilom žele uživati u svojoj glazbi. Dizajniran s pogonskim jedinicama audiofilske kvalitete i dražesnim, glatkim drvenim kućištem unutar kojeg je heksagonalna metalna rešetka, svakako ima sve istaknute značajke kvalitetnog proizvoda. Osim što arhitektura ovog istinski stereo uređaja pruža vrhunske radne značajke zvuka i njegovu vjernu reprodukciju, jedinstven i nenametljiv dizajn privlačan je čak i kada se ne koristi.



asimpleswitch.com

"Zeleni logotip" tvrtke Philips

Ekološki proizvodi tvrtke Philips mogu smanjiti troškove, potrošnju energije i emisije CO₂. Kako? Oni pružaju značajan napredak u očuvanju okoliša na jednom ili više ekoloških područja o kojima tvrtka Philips vodi računa - energetska učinkovitost, ambalaža, opasne tvari, masa, recikliranje i odlaganje te doživotna pouzdanost.

Specifikacije

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost sa: iPad

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost sa: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost sa: iPod, iPod mini, iPod sa zaslonom u boji, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 2. generacije, kapaciteta 8/16/32 GB, iPod 5. generacije, iPod nano 6. generacije

Aplikacija za iPod/iPhone

- Besplatno preuzimanje nudi App Store
- Naziv aplikacije: DockStudio
- Kompatibilnost: iPhone OS 3.0
- Reprodukcijska: Pretraživanje albuma/pjesme, Kontrole reprodukcije
- Postavke zvuka: 5-pojasni ekvilizator, DBB (Dinamičko pojačanje basova), DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic
- Sat: Analogni prikaz, Digitalni zaslon
- Alarm: Više alarma, Automatsko isključivanje, Buđenje uz glazbu, Buđenje uz zvukove prirode, Buđenje uz fotografiju

Audio reprodukcija

- Reprodukcijska u stanici za punjenje: Punjenje uređaja iPad, Punjenje uređaja iPhone, Punjenje uređaja iPod, Reprodukcijska i pauza, Sljedeća i prethodna pjesma

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 50 W
- Sustav zvuka: Stereo
- Vrste zvučnika: Sustav zvučnika Bass Reflex
- Regulator glasnoće: Regulacija glasnoće - gore/dolje

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2 1-inčna visokotonca, 2 4-inčna woofera

Mogućnost povezivanja

- AUX ulaz

Praktičnost

- Daljinski upravljač: Višefunkcijski

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: AC mrežni kabel, Daljinski upravljač, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Jamstveni certifikat, Međunarodni jamstveni list, Vodič za brzo postavljanje

Dimenzije

- Dimenzije proizvoda (Š x V x D): 562 x 214 x 216 mm
- Dimenzije pakiranja (Š x V x D): 619 x 276 x 276 mm
- Masa: 6,5 kg
- Težina zajedno s ambalažom: 9,6 kg



Datum izdavanja
2014-03-19

Verzija: 9.1.5

12 NC: 8670 000 67847
EAN: 87 12581 56318 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com