




Philips BeNear
Kablosuz telefon

1000 serisi

1,6 inç ekran/sarı arka ışık
Hoparlörlü telefon

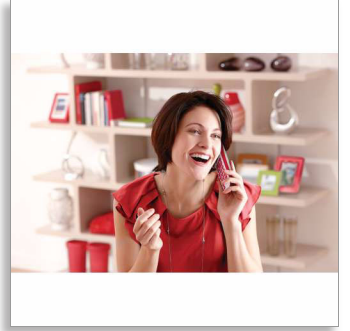

CD1911WR

Sohbetinize renk katın

Eller serbest konuşun

Akıllı tasarımı sayesinde, telefonu kulağınıza tutmanız gerekmeden, tamamen eller serbest olarak konuşabilirsiniz. Basit kurulumu ve kullanıcı dostu menüsü sayesinde keyifli bir sohbet hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Kristal netliğinde ses

- Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun
- Mükemmel ses kalitesi için gelişmiş ses testleri ve ayarlamalar
- Parametrik Ekolayzır net sesler üretir
- Yankı engelleme özelliği sayesinde konuşmalarda sesler yankılanmaz
- Her odada mükemmel sinyal alımı için optimize anten konumu

Hem güzel hem kullanımı kolay

- Kolay okunabilen 4,1 cm (1,6") nokta matris ekran
- Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık
- Telefon defterinize en sık aradığınız 50 numarayı kaydedin
- 16 saate kadar konuşma süresi

Çevre dostu ürün

- Düşük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,6 W
- Şarj modunda yayılan radyasyonda %95'e varan azalma

Özellikler

Gelişmiş ses testleri



DECT telefonlarımızın ses kalitesini üst segment kulaklık üreticileri ile aynı şekilde test ediyoruz. Gelişmiş bir kulak simülatörü kullanarak, insanların duyduğu sesleri hassas bir biçimde yeniden üretebiliyoruz. Böylece ses mühendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve genel ses algısı gibi noktalarda ince ayar yapıyor ve hem ahizeli hem de eller serbest moda mükemmel ses üretimi elde edebiliyor.

Parametrik Ekolajızır



Telefonlarımızda bulunan parametrik ekolajızır, sesin dijital olarak işlenmesinde kullanılarak ses tepkisini istenen doğrusal frekans tepkisi eğrisine getirir ve tüm konuşmalarda sesin berrak bir biçimde duyulmasını sağlar.

Yankı engelleme


Artık telefonda konuşurken yankılar yüzünden rahatsız olmanıza gerek yok. Yankı engelleme özelliği, konuşmaların her zaman net bir biçimde duyulmasını sağlar.

Ahize hoparlörü




Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

4,1 cm (1,6") nokta matris ekran

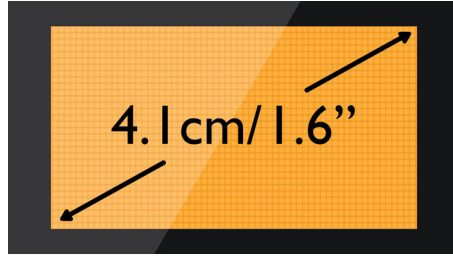

Kolay okunabilen 4,1 cm (1,6") nokta matris ekran

Kolay kurulum

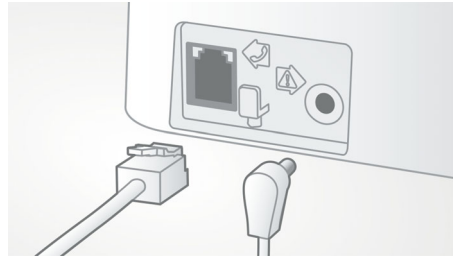

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık. Hızlı Kurulum - Tak ve Çalıştır

50 isimlik telefon defteri



Sevdiklerinizin telefon numaralarına istediğiniz anda ulaşın. Telefon defterinizde 50 adede kadar isim saklayın.

Optimize anten konumu



Optimize anten konumu sayesinde, evinizde kablosuz sinyal iletiminin zor olduğu alanlarda bile güçlü ve istikrarlı sinyal alımı sağlanır. Artık evinizin her yerinde arama kabul edebilir; yürürken bile uzun, kesintisiz bir görüşme yapabilirsiniz.



asimpleswitch.com

Philips Yeşil Logosu

Philips Çevreci Ürünleri maliyetleri, enerji tüketimini ve CO2 emisyonlarını azaltabiliyor. Peki nasıl? Bu ürünler, Enerji verimliliği, Ambalajlama, Tehlikeli maddeler, Ağırlık, Geri dönüşüm ve atıklar ve Kullanım ömrü güvenilirliği gibi Philips'in Çevreci Odak Alanlarından en az birinde, çevre için önemli katkılar sağlıyor.

Teknik Özellikler

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D):
18,5 x 13,6 x 8,2 cm
- Net ağırlık: 0,334 kg
- Brüt ağırlık: 0,444 kg
- EAN: 87 12581 63259 5
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Sahte
- Raf yerleşimi tipi: Sahte

Ses

- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"
- Ekran tipi: 1 satırlı nokta matris + 2 satır simgesi
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Sarı

Kullanılabilirlik

- Hoparlör - eller serbest konuşun
- Ahizde menü yapısı: Liste Menüsü
- Sinyal gücü göstergesi: 3 çubuklu gösterge
- Şarj seviye göstergesi: 3 çubuklu pil simgesi
- Tarih / Saat gösterimi
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Pil şarj göstergesi
- Programlanabilir kısa yol tuşları: Tuş 1 ve 2
- Otomatik kapatma
- Tuş sesi açma/kapama
- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama*, Arayan Numarayı Gösterme*, Mikrofonun sesini kapatma,

Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar

- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar
- Hat kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Güç kablosu uzunluğu: 1,8 m
- Şarj süresi: 8 saat
- 16 saate kadar konuşma süresi
- 250 saate kadar bekleme süresi
- Seri: Dış mekanda <300m; iç mekanda <50m

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: 50 isim ve numara
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giriş
- Arama kaydı: 20 giriş
- Baz ünitesinde telefon defteri saklama

Güç

- Pil kapasitesi: 650 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V ~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,6 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- EcoMode: otomatik



Yayın tarihi 2015-02-04

Sürüm: 3.1.6

12 NC: 8670 000 86586
EAN: 87 12581 63259 5

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com