




Philips
ThinkLink

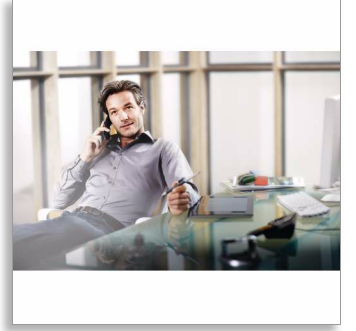

SE8881B

Tüm aramalar tek cihazdan

8000 serisi ile olağanüstü kolaylık ve üstün ses deneyiminin keyfini yaşayın. Sabit hat ve cep telefonu görüşmelerinizi tek bir cihazdan yapın.

Üstün ses kalitesi deneyimini yaşayın

- MySound: Kişisel Ses Profilleri
- Ahize hoparlörüyle eller serbest konuşun

Kolay kurulum sayesinde büyük rahatlık

- Evinizden sabit hatlara veya cep telefonu hatlarına arama yapın veya bu hatlardan çağrı alın
- Bluetooth üzerinden iki cep telefonunu ev telefonunuza bağlar
- iPhone ve cep telefonlarını şarj eder
- 200 adlık sabit hat rehberi, 500 adlık mobil telefon rehberi
- 6,1 cm (2,4") Yüksek Çözünürlüklü TFT renkli ekran

Hiçbir aramayı veya mesajı kaçırmayın

- Baz ünitesinde ve ahize yoluyla telesekretere doğrudan erişim
- 60 dakikaya kadar kayıt süresi

Enerjiden Tasarruf Edin

- Düşük güç tüketimi: bekleme modunda < 0,65 W
- EcoMode: ahize ile baz ünitesi arasında daha az iletim gücü

PHILIPS


sense and simplicity

Özellikler

sabit hatlara arama yapın ve bu hatlardan çağrı alın

Evinizden sabit hatlara veya cep telefonu hatlarına arama yapın veya bu hatlardan çağrı alın

Tüm aramalar ev telefonunuzdan

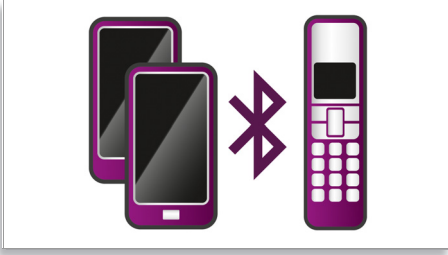

Ev telefonunuzdan sabit hat ve cep telefonu aramaları yapabilir ve çağrı alabilirsiniz. Bu ürün, Bluetooth bağlantısı üzerinden iki adede kadar cep telefonunu ev telefonunuza son derece kolay bir şekilde bağlar. Ayrıca, cep telefonunuzun rehberini sabit telefon ve bilgisayarınızla da senkronize edebilirsiniz.

MySound



Ses algısı kişiden kişiye değişir ve herkesin ses tercihi farklıdır. Bu nedenle MySound size en mükemmel ses deneyimini sağlamak için birbirinden farklı üç profili beğenimize sunuyor: Net - seslerin berrak ve net olması için; Yumuşak - daha samimi ve yumuşak bir ses için; Sıcak - seslerin cana yakın ve sıcak olması için.

200 adlık sabit hat rehberi 50




200 adlık sabit hat rehberi, 50 adlık mobil telefon rehberi

iPhone ve cep telefonlarını şarj eder

iPhone ve cep telefonlarını şarj eder

6,1 cm (2,4") TFT renkli ekran

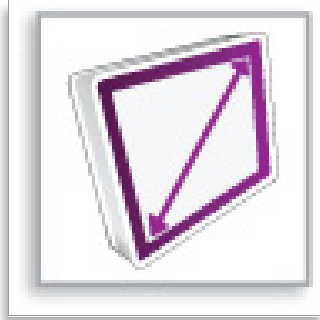

Daha büyük, net ve canlı çözünürlüklü ekranlar, geniş ekranlarda karakterleri kolayca okumanıza olanak sağlar. Bu telefon, simge menüsü bulunan 6 cm (2,4") TFT yüksek çözünürlüklü bir ekrana sahiptir.

Ahize hoparlörü



Eller serbest modunda, arayan tarafın sesini artıran bir dahili hoparlör sayesinde telefonu

kulağınıza götürmeden konuşabilir, karşı tarafı dinleyebilirsiniz. Bu, özellikle görüşmeyi başkalarının da duymasını istediğinizde ya da aynı anda başka işler de yapmak istediğinizde çok kullanışlıdır.

60 dakikaya kadar kayıt süresi



60 dakikaya kadar kayıt süresi

Telesekreter

Baz ünitesinden ve ahizeden tüm mesajlarınıza doğrudan erişim

EcoMode: daha az iletim



Baz ünitesi ahizenin üniteye olduğunu algıladığı için, dahili akıllı sistem iletilen gücün daima kontrol edilmesini ve ahize ile baz ünitesi arasındaki mesafeye göre ayarlanmasını sağlar. Böylece, ahize baz ünitesine yakın olduğunda güç emisyonu %93'e varan oranlarda azaltılır. Üstelik Eco modunda güç emisyonu manuel olarak %60 düşürülebilir.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Profili: MySound
- Gürültü azaltma
- Ahize üzerinde ses düzeyi kontrolü
- Ahize üzerinde zil sesleri: 10 polifonik HQ + 5 standart
- Hoparlörlü telefon

Görüntü/Ekran

- Ekran boyutu: 2,4"
- Ekran Tipi: TFT Renkli
- Arka ışık: Evet
- Renkli arka ışık: Beyaz

Telesekreter

- Tak ve Çalıştır telesekreter
- Kayıt süresi kapasitesi: Maksimum 60 dakika
- Baz ünitesinde mesaj sayacı
- Telesekreter kontrolü: baz ünitesi ve ahize
- Baz ünitesi hoparlörü

Bluetooth

- 2 cep telefonunu bağlar
- Cep telefonu kişilerine erişim
- Cep telefonu kişilerini yedekleme

Kullanılabilirlik

- Cep telefonu şarj cihazı: Mikro USB
- Oda izleme
- Tarih / Saat gösterimi
- Çalar Saat
- 22 saate kadar konuşma süresi
- 300 saate kadar bekleme süresi
- Ahize üzerinde olay ışığı
- Baz Ünitesi tuşları: Çağrı tuşu
- Pil şarj göstergesi
- Şarj süresi: 8 saat
- Sinyal gücü göstergesi

- Çağrı Yönetimi: Bekleyen Arama, Arayan Numarayı Gösterme, Mikrofonun sesini kapatma, Cevapsız Aramalar, Gelen Aramalar
- Işıklı tuş takımı
- Tuş sesi açma/kapama
- Otomatik Kayıt
- Birden çok baz ünitesi olanağı: 1
- Birden çok ahize seçeneği: 4'e kadar

Hafıza Kapasitesi

- Telefon Defteri: Cep telefonu başına 200 ad ve numara + 500 giriş
- Telefon Defteri: 50 giriş
- Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 20
- VIP Arayan Kimliği

Güç

- Pil kapasitesi: 750 mAh
- Pil tipi: AAA NiMH Şarj edilebilir
- Şebeke elektriği: AC 100-240V~50/60Hz
- Güç Tüketimi: < 0,7 W

Güvenlik

- İletim şifreleme: Evet

Ağ Özellikleri

- Uyumlu: GAP

SAR Değeri

- Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Çevreci Tasarım

- EcoMode: otomatik ve manuel

Boyutlar

- Baz ünitesi boyutları: TBD (Y x D x G)
- Ahize boyutları: TBD (Y x D x G)



Yayın tarihi 2012-03-30

Sürüm: 8.0.6

12 NC: 8670 000 81692
EAN: 87 12581 61987 9

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com