


Philips  
Auscultadores True  
Wireless

Som detalhado e natural  
Cancelamento de ruído Pro  
Chamadas mais nítidas em  
movimento  
Auriculares com ajuste fiável

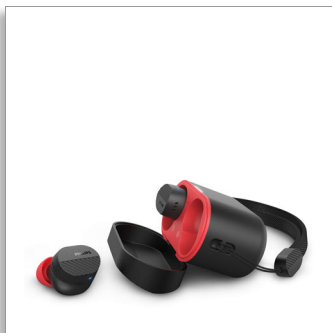

TAA5508BK

## Os essenciais para o seu treino

Desde o ginásio até ao exterior, estes auriculares desportivos True Wireless com cancelamento de ruído dão vida aos movimentos! O som da música e dos podcasts é excelente, e se parar para atender uma chamada, a sua voz será ouvida nitidamente. O ajuste fiável mantém os auriculares devidamente colocados.

### Som detalhado e energético

- Som quente, detalhado e natural. Marca de som Philips
- Diafragmas revestidos com grafeno de 8 mm
- Deixe-se envolver onde quiser. Cancelamento de ruído Pro
- Chamadas mais nítidas em movimento. Vão ouvi-lo a si, não ao ruído.

### Perfeitamente brilhante

- Aplicação Philips Headphones. Controle o cancelamento de ruído e muito mais
- Desfrute de uma hora adicional com a carga rápida de 5 minutos
- Sem preocupações. Até 28 horas de reprodução com o estojo
- Multiponto, controlos táteis nos auriculares e assistentes de voz

### Para o seu tipo de vida ativa

- Almofadas em silicone texturizadas e auriculares refletivos
- Melhor conectividade e som. Bluetooth de próxima geração\*
- Saia para o exterior. Proteção contra água IPX5
- Auriculares com ajuste fiável. Desloque-se sem os perder


**PHILIPS**

## Auscultadores True Wireless

Som detalhado e natural Cancelamento de ruído Pro, Chamadas mais nítidas em movimento, Auriculares com ajuste fiável


# Destques

### Cancelamento de ruído Pro

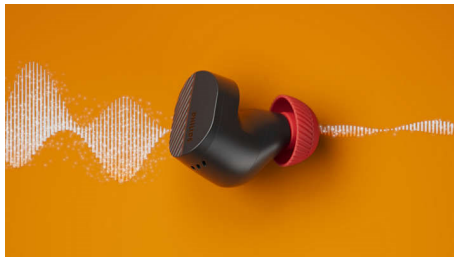


O ginásio está cheio? Está vento no parque? O cancelamento de ruído adaptável reage rapidamente ao ambiente envolvente para suprimir o ruído externo, incluindo o vento, em tempo real. Se estiver a correr em estradas com muito movimento, pode tocar num auricular para ativar o modo de perceção e permitir a entrada de sons exteriores.

### Chamadas mais nítidas em movimento

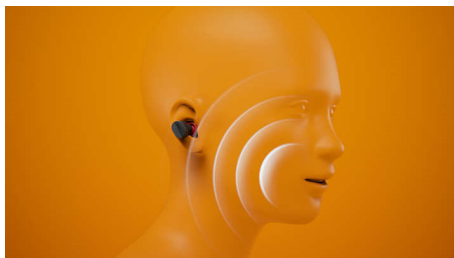

Durante uma chamada, um microfone dedicado capta o som da sua voz, enquanto um algoritmo de IA elimina o ruído de fundo do mundo ao seu redor. A pessoa com quem está a falar irá ouvi-lo a si, não ao trânsito ou ao ruído das pessoas que se encontram ao seu lado!


### Auriculares com ajuste fiável

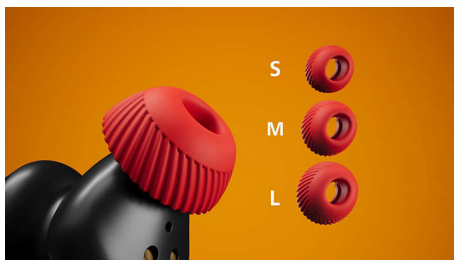

Não importa como se move, estes auriculares mantêm-se no lugar. As almofadas em silicone possuem um padrão de aderência texturizado que ajuda os auriculares a manterem-se nos seus ouvidos e facilita a sua utilização com as


mãos suadas. A superfície dos auriculares é refletora, o que pode ajudar com a visibilidade à noite.

### Bluetooth de próxima geração

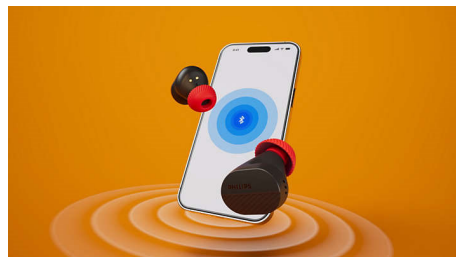

Estes auriculares funcionam com dispositivos que suportam áudio Bluetooth LE e o codec LC3 para lhe proporcionar uma ligação mais estável e um som visivelmente melhor. A qualidade do som não baixa se estiver a transmitir música ou a atender chamadas em áreas elevadas e não existe praticamente nenhum atraso se estiver a ver filmes ou a jogar.\*

### Proteção contra água IPX5

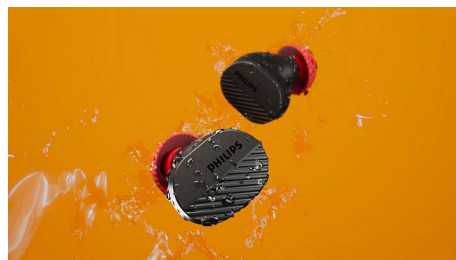

A classificação IPX5 significa que estes auscultadores aguentam com algumas gotas de chuva ou um aguaceiro, pelo que nunca lhe darão uma desculpa para se manter no sofá! Os auscultadores também aguentam com o suor, quando se exercitar no ginásio.

TAA5508BK/00

### 28 horas de reprodução com o estojo



Não se quer preocupar com o carregamento diário? Obtém 7 horas de tempo reprodução e 21 horas adicionais do pequeno estojo de carregamento. Introduza os auriculares no estojo e estes recarregam totalmente em 2 horas. Se precisar de um carregamento rápido, uns míseros 5 minutos proporcionam uma hora extra. O estojo pode ser carregado através de USB-C.

### A marca de som Philips

Desfrute das músicas de que mais gosta! Obtenha um som detalhado e energético com graves ricos, uma vez que os diafragmas revestidos com grafeno reproduzem todos os agudos brilhantes e graves fortes. Seja em iOS ou Android, desfrutará de toda a imersão de que necessita para manter a sua energia.

### Aplicação Philips Headphones

Pode utilizar a aplicação Philips Headphones para personalizar o cancelamento de ruído, desativar a redução automática do ruído do vento e ajustar o nível de transparência ao utilizar o modo de perceção. Um equalizador permite-lhe ajustar de forma precisa os seus sons e pode manter o software dos auscultadores atualizado através da aplicação.

### Ligação multiponto

O Bluetooth multiponto permite-lhe ligar-se a dois dispositivos em simultâneo: excelente se estiver a transmitir a partir de um telemóvel e a receber alertas de treino do seu smartwatch. Os controlos táteis nos auriculares permitem chamadas, reprodução de música e muito mais. São compatíveis com a Siri e o Assistente Google.

### Carga rápida de 5 minutos

Desfrute de uma hora adicional com a carga rápida de 5 minutos

## Auscultadores True Wireless

Som detalhado e natural Cancelamento de ruído Pro, Chamadas mais nítidas em movimento, Auriculares com ajuste fiável

# Especificações

### Som

- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Diâmetro da coluna: 8 mm
- Impedância: 16 ohm
- Entrada máxima de corrente: 5 mW
- Sensibilidade: 110 dB (1 kHz)
- Tipo de diafragma: Revestido a grafeno

### Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,3
- Sem fios
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance máximo: Até 10 m
- Ligação multiponto
- Codecs suportados: AAC, SBC, LC3
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth

### Embalagem exterior

- Comprimento: 34.3 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 24
- Largura: 29.8 cm
- Peso bruto: 4.544 kg
- Comprimento: 30.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 13147 4
- Peso líquido: 1.8 kg
- Tara: 2.744 kg

### Funcionalidades

- Resistência à água: IPX5
- Suporta a aplicação Philips Headphones
- Emparelhamento rápido Google
- Modo mono para TWWS
- Atualizações de firmware possíveis
- Tipo de controlos: Toque

### Embalagem interior

- Comprimento: 16.2 cm
- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Largura: 14 cm
- Comprimento: 13.8 cm
- Peso líquido: 0.225 kg
- Peso bruto: 0.49 kg
- Tara: 0.265 kg
- GTIN: 2 48 95229 13147 1

### Potência

- Número de pilhas: 3 unid.
- Tempo de carga: 2 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído ligado): 7 + 21 hora(s)
- Tempo de reprodução de música (cancelamento ativo de ruído desligado): 8 + 23 hora(s)
- Carregamento rápido: 5 mins for 1 hr
- Tipo de bateria (estojo de carregamento): Lithium Polymer (Built-in)
- Tipo de bateria (auricular): Lithium Polymer (Built-

in)

- Peso da bateria (total): 10.1 g
- Capacidade da bateria (estojo): 600 mAh
- Capacidade da bateria (auricular): 53 mAh
- Vida útil da bateria em modo de espera: 200 hr

### Dimensões da embalagem

- Comprimento: 13.02 cm
- Tipo de embalagem: Caixa
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Largura: 11.4 cm
- Profundidade: 5.37 cm
- Número de produtos incluídos: 1
- EAN: 48 95229 13147 7
- Peso bruto: 0.132 kg
- Peso líquido: 0.075 kg
- Tara: 0.057 kg

### Acessórios

- Outros: Correia, 1 un.
- Guia de Iniciação Rápido
- Pontas de auriculares: 3 pares (S/M/L)
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 200 mm

### Design

- Cor: Preto
- Material do acoplamento auditivo: Silicone
- Ajusta à orelha: Auriculares
- Tipo de ajuste do auricular: Almofada de silicone

### Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 2 AI mics

### Dimensões

- Dimensões da caixa de carregamento (LxPxA): 5.49 x 2.90 x 4.15 cm
- Dimensões dos auriculares (LxPxA): 2.00 x 2.57 x 2.14 cm
- Peso total: 0.045 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20307 5

### Funcionalidades ANC

- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de perceção
- ANC adaptável
- ANC (cancelamento ativo de ruído)
- Cancelamento do ruído do vento automático

### Assistente de voz

- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Suporte do assistente de voz



Data de publicação  
2024-03-29

Versão: 5.0.1

EAN: 48 95229 13147 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Necessita de uma atualização de software. A aplicação Philips Headphones envia-lhe uma notificação quando a versão mais recente do software estiver disponível.