

Philips
SoundBar-Lautsprecher

2.1 CH Kabelloser Subwoofer

Bluetooth® und NFC
HDMI ARC
280 W

HTL3142S



Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

mit kabellosem Subwoofer

Setzen das volle Soundpotenzial all Ihrer Mediengeräte frei, und genießen Sie die Freiheit, den kabellosen Subwoofer an jedem beliebigen Ort aufstellen zu können. Dieser Soundbar funktioniert mit Bluetooth-kompatiblen Fernsehern, Discs, Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern.

Genießen Sie Entertainment von verschiedensten Geräten

- EasyLink zur Steuerung aller HDMI-CEC-Geräte über eine einzige Fernbedienung
- MP3/WMA-Musikwiedergabe direkt über Ihre tragbaren USB-Geräte
- Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielkonsolen und MP3-Playern
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Audioeingang für Musik von Ihrem iPod/iPhone/MP3-Player
- Streamen Sie Musik kabellos über Bluetooth™ von Ihrem Smartphone

Einfache Bedienung

- Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt
- Flexible Positionierung an der Wand oder auf dem Tisch


Satterer Sound bei Fernsehprogrammen und Filmen

- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Dolby Digital für das ultimative Filmerlebnis
- Doppel-Hochtöner für optimalen, klaren Sound
- 203 mm Woofer für satte Bässe

PHILIPS

Besonderheiten

Virtual Surround Sound

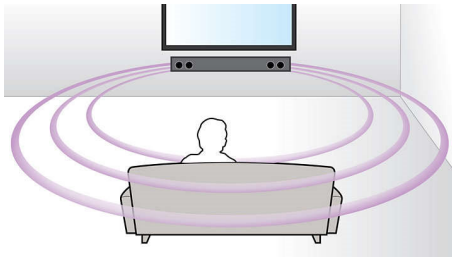

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

Dolby Digital



Dolby Digital, das führende digitale Mehrkanal-Audioformat, ist dem natürlichen Hörvermögen des menschlichen Gehörs nachempfunden. Daher nehmen Sie den Klang räumlich und besonders realistisch wahr.


Doppel-Hochtöner (HC 1012)

Doppel-Hochtöner für optimalen, klaren Sound

Funktioniert mit mehreren Geräten

Funktioniert mit Fernsehern, BD-/DVD Playern, Spielekonsolen und MP3-Playern

Flexible Positionierung

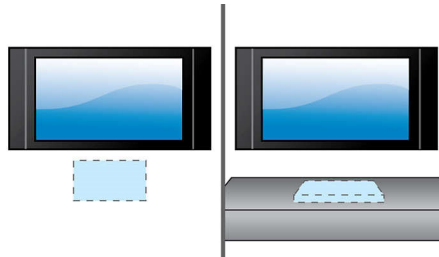

Flexible Positionierung an der Wand oder auf dem Tisch

EasyLink



Mit EasyLink können Sie mehrere Geräte, wie z. B. DVD-Player, Blu-ray-Player, Soundbar-Lautsprecher, Home Entertainment-Systeme und Fernseher, über eine einzige Fernbedienung steuern. Verwendet wird hierzu das Branchenstandardprotokoll HDMI CEC, das über das HDMI-Kabel die gemeinsame Nutzung von Funktionen zwischen den Geräten ermöglicht. Mit nur einem Tastendruck können Sie alle angeschlossenen HDMI CEC-kompatiblen Geräte gleichzeitig steuern. Funktionen wie Standby und Wiedergabe können nun mit hohem Bedienkomfort ausgeführt werden.

Flaches Design



Flaches Design, das perfekt vor Ihren Fernseher passt

One-Touch mit NFC



Koppeln Sie Bluetooth®-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich des SoundStage, um den SoundStage einzuschalten, die Bluetooth®-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

203 mm Woofer für satte Bässe

203 mm Woofer für satte Bässe

Audio-Eingang



Mit dem Audioeingang können Sie über eine einfache Verbindung zu Ihrem Philips Heimkino-System Ihre Musik mühelos und direkt von Ihrem iPod/iPhone/iPad bzw. Ihrem MP3-Player oder Laptop abspielen. Schließen Sie Ihr Audiogerät einfach über die Audioeingangsbuchse an, und genießen Sie Ihre Musik mit der hervorragenden Klangqualität des Philips Heimkino-Systems.

Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung, Virtual Surround Sound
- Soundsystem: Dolby Digital
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 220
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 2 x 30 W
- Gesamtleistung (RMS) bei 10 % Klirrfaktor (THD): 280 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 45 - 200 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 8" Woofer
- Subwoofer-Typ: kabelloser Subwoofer
- Subwoofer-Impedanz: 3 ohm
- Lautsprecher pro Seite: 1"-Woofer, 1 Mylar-Hochtöner
- Hochtöner-Impedanz: 16 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: Audio-Eingang, USB
- Integrierte Anschlüsse: Bluetooth, NFC
- Rückseitige Anschlüsse: Aux-Eingang, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Audio (3,5-mm-Buchse), HDMI 1.4-Ausgang (ARC)
- iPod/iPhone: über Audioeingang (3,5 mm), über Bluetooth

Außenkarton

- EAN: 87 12581 72092 6
- Länge: 48 cm
- Anzahl der Verpackungen: 1
- Länge: 18.9 Zoll
- Breite: 35.5 cm
- Bruttogewicht: 10.63 kg
- Höhe: 35.2 cm
- Breite: 14.0 Zoll
- Höhe: 13.9 Zoll
- Nettogewicht: 8.5 kg
- Bruttogewicht: 23.435 lb
- Nettogewicht: 18.739 lb
- Eigengewicht: 2.13 kg
- Eigengewicht: 4.696 lb

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System Standby-Modus
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Leistung

- Stromverbrauch: 20 W
- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Verpackungsmaße

- Höhe: 35.2 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 48 cm
- Tiefe: 35.5 cm
- Höhe: 13.9 Zoll
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 87 12581 72092 6
- Breite: 18.9 Zoll
- Bruttogewicht: 10.63 kg
- Tiefe: 14.0 Zoll
- Nettogewicht: 8.5 kg
- Bruttogewicht: 23.435 lb
- Nettogewicht: 18.739 lb
- Eigengewicht: 2.13 kg
- Eigengewicht: 4.696 lb

Produktabmessungen

- Höhe: 5.2 cm
- Breite: 84.3 cm
- Tiefe: 6 cm
- Breite: 33.2 Zoll
- Höhe: 2.0 Zoll
- Tiefe: 2.4 Zoll
- Gewicht: 1.4 kg
- Gewicht: 3.086 lb

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte, AAA-Batterie (1 x), Netzkabel

Design

- Wandmontage

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 843 x 52 x 60 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 10,6 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 1,4 kg
- Verpackung (B x H x T): 480 x 352 x 355 mm
- Subwoofer (B x H x T): 195 x 301 x 403 mm
- Gewicht des Subwoofers: 6,7 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: Tinte auf Soja-Basis, 80 % recycelte Wellpappe



Ausstellungsdatum
2024-05-02

Version: 3.1.4

EAN: 87 12581 72092 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com