




Philips  
Altavoz con base con  
Bluetooth®

Bluetooth®  
con conector de 30 pines  
para iPod/iPhone  
20 W

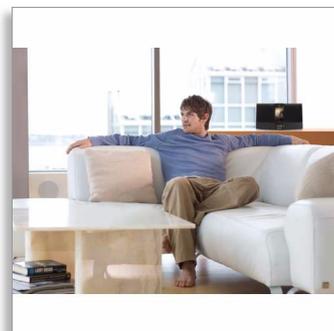

AD752

## Música inalámbrica desde el iPod o iPhone

Esta elegante base con altavoces Bass Reflex incorporados reproduce graves profundos y ricos en matices y un sonido potente. Su base inteligente permite cargar el iPod o iPhone sin tener que quitarle la funda.

### Sonido nítido y claro

- Reproduce y carga tu iPod y iPhone al mismo tiempo
- El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece graves más profundos y potentes
- Potencia de salida total de 20 W RMS

### Fácil de usar

- Transmisión inalámbrica de música por Bluetooth desde el iPod/iPhone
- Conecta cualquier iPhone o iPod a la base sin tener que sacarle la funda
- Sincronización automática con el reloj del iPod o iPhone cuando se conecta
- MP3 Link para reproducción de música portátil

# PHILIPS

## Destacados

### Transmisión de música por Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth, para que puedas reproducir tu música favorita desde el iPod o iPhone en el sistema de audio de Philips, de forma cómoda y cuando quieras.

### Sistema de bocinas Bass Reflex



El sistema Bass Reflex Speaker ofrece sonidos graves profundos con altavoces de dimensiones reducidas. Se distingue de los sistemas convencionales de altavoces en que se agrega un cañón de graves alineado acústicamente con el woofer para optimizar el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves controlados más profundos y con menor distorsión. El sistema opera haciendo resonar la masa de aire en el cañón de graves para que vibre como un woofer convencional. En combinación con la respuesta del woofer, el sistema extiende los sonidos generales de baja frecuencia y crea una nueva dimensión de tonos graves.

### Reproduce y carga tu iPhone o iPod



Disfruta de tu música en MP3 mientras cargas tu iPod o iPhone. Puedes conectar tu dispositivo portátil

directamente en la base de entretenimiento para escuchar tu música favorita con un sonido increíble. Además puedes cargar tu iPod o iPhone mientras reproduces música y disfrutas de tus temas favoritos sin tener que preocuparte por la carga de la batería. Este sistema de entretenimiento carga tu dispositivo portátil automáticamente mientras está en la base.

### Conecta tu iPhone o iPod sin quitarle la funda



El puerto de carga especial tiene un diseño inteligente que te permite conectar cualquier iPod o iPhone sin necesidad de usar adaptadores especiales, incluso con fundas protectoras. Sólo tienes que conectar tu iPod o iPhone y disfrutar de tu música favorita sin complicaciones.

### Sincronización de reloj automática



Cuando conectas tu iPod o iPhone a la base, el reloj se sincroniza automáticamente en pocos segundos. Con esta práctica función, ya no necesitas configurar la hora manualmente.

## Especificaciones

### Compatibilidad para iPod

- Compatible con: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1ra. generación, iPod nano 2da. generación, iPod nano 3ra. generación, iPod nano 4ta. generación, iPod nano 5ta. generación, iPod nano 6ta. generación, iPod Touch, iPod Touch 2da generación, iPod Touch 3ra. generación, iPod touch 4ta generación

### Compatible con iPhone

- Compatible con: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

### Sonido

- Sistema de sonido: estéreo
- Control de volumen: arriba / abajo
- Potencia de salida (RMS): 20W (máximo)

### Conectividad

- MP3 Link: Entrada de línea estéreo de 3,5 mm
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- alcance Bluetooth: Campo visual, 10 m o 30 pies
- Versión de Bluetooth: 2,1

### Energía

- Fuente de alimentación: 100 - 240 V CA, 50 / 60 Hz

### Accesorios

- Adaptador de CA/CC

### Comodidad

- Dispositivo de carga: iPod, iPhone
- Optimizaciones de visualización: Control de brillo
- Sincronización automática de la hora

### Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 290 x 158 x 113 mm
- Dimensiones del empaque (ancho x profundidad x altura): 320 x 206 x 149 mm
- Peso bruto: 2 kg
- Peso: 1,5 kg



Fecha de publicación  
2014-07-10

Versión: 1.0.2

12 NC: 8670 001 02685  
EAN: 87 12581 68667 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)