



Philips Fidelio
完全ワイヤレスヘッド
ホン

Fidelio の自然なサウンド
ノイズキャンセリング Pro+
風切り音を低減
プレミアムユニバーサル
フィット



T1WT

音楽に特化。外出先でも卓越したサウンドを。

いつでもそばに音楽を。スケール感のあるきめ細やかなサウンドのプレミアム完全ワイヤレスヘッドホンが、リスナーを音楽の中心に引き入れます。フィリップスが誇るノイズキャンセリング機能とぴったり快適なフィット感で、どこにいても臨場感が保たれます。

あらゆる部分でシームレス

- ストリーミングに最適なサウンド - どのスマートフォンでも
- IR センサー。イヤピースを外すと音楽が一時停止
- フィリップスヘッドホンアプリ。体験をカスタマイズ
- タッチコントロールと簡単な接続

Fidelio のサウンド特性。自然で豊か。

- フィリップス Fidelio。豊かで自然なサウンド
- 2 ウェイ設計。バランスドアーマチュアとダイナミックドライバー
- もっと聴きたい。充電ケースを使えば最長 48 時間の再生も可能
- どこでも音楽に浸れる。ノイズキャンセリング Pro+

細部にまでこだわった品質

- ユニバーサルフィット。Comply フォームとシリコンのイヤークリップカバー
- 音楽を聴くためのデザイン。Fidelio のプレミアムデザイン
- IPX4 防滴/防汗仕様。あらゆる天候に対応

PHILIPS

完全ワイヤレスヘッドホン

Fidelio の自然なサウンド ノイズキャンセリング Prot+, 風切り音を低減, プレミアムユニバーサルフィット

特長


T1WT/11

フィリップス Fidelio。自然なサウンド



EDM、ロック、クラシック、ヒップホップを問わず、まるでスタジオにいるかのような臨場感で、オーディオファンも納得のヘッドホンです。バランスドアーマチュアドライバーにより、生き生きとした高音域や豊かで自然なボーカルを再生します。さらにダイナミックドライバーが深みのある精密な低音と楽器の分離感を提供します。

ノイズキャンセリング Prot+

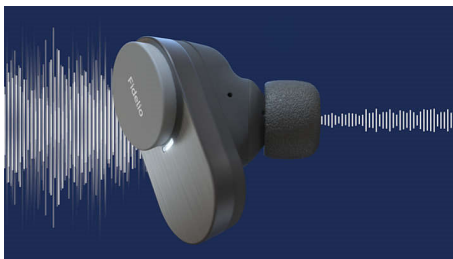

どこにいても、このワイヤレスヘッドホンが完璧なリスニング空間を演出。ハイブリッドノイズキャンセリングが、最新のハードウェアと高度なオーディオ処理によって不要な音をブロックします。ノイズを減衰する Comply フォームイヤーチップカバーは耳にしっかりと快適にフィットするので、優れた没入感に浸ることができます。

プレミアムデザイン



ユニークなスタイルを堪能してください。このイヤークラスを印象付ける、丸く金属光沢のあるディテールは純粋な Fidelio デザインです。曲面形状の金属製充電ケースは、エンボス加工された Muirhead レザートリムがソフトで優れた質感を与えています。

クリアな通話



複数のマイクと専用のアルゴリズムにより、声を際立たせ、周囲の雑音を軽減します。風切り音も除去されるので、屋外での通話もくっきり聞こえます。

フィリップスヘッドホンアプリ



フィリップスヘッドホンアプリでは、プリセットモードを切り替えることでノイズキャンセリングのレベルを調整できます。アプリで風切り音キャンセリングを有効にすることもできます。イコライザーを使用すれば、好みに合わせて周波数特性を微調整できます。

簡単な接続/ペアリング



タッチコントロールであらゆる操作が簡単。Bluetooth マルチポイント機能により、スマートフォン (iOS または Android) とノート PC に同時に接続できます。Google Fast Pair 使用すれば、1 回タップするだけで互換性のある Android デバイスとペアリングできます。

ストリーミングに最適なサウンド

どのストリーミングサービスであっても、この優れたワイヤレスヘッドホンが最高のサウンドを提供します。スマートフォンやタブレットに最適なコーデックが自動的に選択されるので、iOS デバイスでも Android デバイスでも極めて詳細なリスニング体験を楽しむことができます。

充電ケースで 48 時間再生

イヤークラスとケースの両方を完全に充電しておけば、ポケットに入れたまま丸 1 日あまり再生できます。さらに、イヤークラスを外すと音楽が一時停止するので、1 ビートも聞き逃すことはありません。ケースはワイヤレスで充電できます。

IR センサー

IR センサー。イヤークラスを外すと音楽が一時停止

ユニバーサルフィット

ユニバーサルフィット。Comply フォームとシリコンのイヤーチップカバー

IPX4 防滴/防汗仕様

IPX4 防滴/防汗仕様。あらゆる天候に対応

2 ウェイ設計

2 ウェイ設計。バランスドアーマチュアとダイナミックドライバー

完全ワイヤレスヘッドホン

Fidelio の自然なサウンド ノイズキャンセリング Pro+, 風切り音を低減, プレミアムユニバーサルフィット

仕様

サウンド

- 音響システム: オープン
- 周波数帯域: 7 ~ 40,000 Hz
- スピーカー直径: 10 mm + BA
- インピーダンス: 16 Ω
- 最大入力: 5 mW
- 感度: 103 dB (1kHz)
- ドライバータイプ: ダイナミック
- ハイレゾオーディオ: 有

コネクティビティ

- Bluetooth バージョン: 5.2
- ワイヤレス: 有
- Bluetooth 仕様: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範囲: 最大 10 m
- マルチポイント接続: 有
- サポートされているコーデック: LDAC, AAC, SBC
- ワイヤレス伝送のタイプ: Bluetooth

外箱

- 長さ: 40 cm
- 販売用パッケージ数: 24
- 幅: 22.2 cm
- 総重量: 9.2 kg
- 高さ: 39.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 12607 4
- 本体重量: 3.168 kg
- 風袋重量: 6.032 kg

利便性

- 自動電源オフ: 約 60 分間
- 耐水性: IPX4
- フィリップスヘッドホンアプリ対応: 有
- Google Fast Pair: 有
- TWS のモノモード: 有
- 自動一時停止 (IR センサー): 有
- ファームウェア更新: 有
- コントロールのタイプ: タッチ

内箱

- 長さ: 19.2 cm
- 販売用パッケージ数: 3
- 幅: 10.2 cm
- 高さ: 18.5 cm
- 本体重量: 0.396 kg
- 総重量: 1.13 kg
- 風袋重量: 0.734 kg
- GTIN: 2 48 95229 12607 1

電源

- 充電式: 有
- 電池の数: 3 個
- 通話時間: 13 時間
- 充電時間: 2 時間
- ワイヤレス充電: 有
- 音楽再生時間 (ANC オン時): 9 + 25 時間
- 音楽再生時間 (ANC オフ時): 13 + 35 時間

- 高速充電時間: 15 mins for 1 hr
- バッテリーの種類 (充電ケース): Lithium Polymer (built-in)
- バッテリーの種類 (イヤピース): Lithium Polymer (built-in)
- バッテリー重量 (合計): 14 g
- バッテリー容量 (ケース): 650 mAh
- バッテリー容量 (イヤピース): 60 mAh
- バッテリー寿命スタンバイ時間: 200 hr

パッケージ寸法

- 高さ: 17.3 cm
- パッケージ種類: ボックス
- シエルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ
- 幅: 9.6 cm
- 奥行き: 6.2 cm
- パッケージ内製品数: 1
- EAN: 48 95229 12607 7
- 総重量: 0.342 kg
- 本体重量: 0.132 kg
- 風袋重量: 0.21 kg

製品寸法

- 高さ: 5.15 cm
- 幅: 8.49 cm
- 奥行き: 3.24 cm
- 重量: 0.109 kg

アクセサリ

- クイックスタートガイド: 有
- イヤーチップ: 6 組
- 充電ケース: 有
- Comply フォーム: 3 pairs (S/M/L)
- 充電ケーブル: USB-C ケーブル, 500 mm

デザイン

- 色: ホワイト
- 装着スタイル: インイヤー

通信

- 通話用マイク: 3 mic
- ENC マイク: 有
- 風切り音を低減: 有

ANC 機能

- ANC テクノロジー: ハイブリッド、ANC Pro+
- アウェアネスモード: 有
- アダプティブ ANC: 有
- ANC 用マイク: マイク x 4
- ANC (アクティブノイズキャンセリング): 有

音声アシスタント

- 音声アシスタント対応: Apple Siri, Google アシスタント
- 音声アシスタントの起動: 説明書
- 音声アシスタントのサポート: 有

発行日 2024-03-28

バージョン: 4.0.1

EAN: 48 95229 12607 7



Philips Japan, Ltd.