




„Philips Fidelio“ Immersive
Sound
5.1 namų kinas su
„360Sound“

3D „Blu-ray“

Immersive Sound

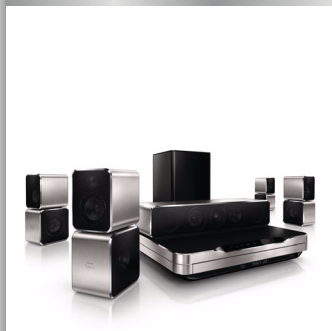

HTB9550D

Erdvinis garsas iš visų krypčių - kaip kine

Sužavėti garsų

Mėgaukitės kino salės pojūčiais - nesvarbu, kurioje kambario vietoje esate. „Philips“ namų kino sistemos HTB9550D priekyje ir šonuose įmontuoti pagrindiniai įrenginiai tolygiai užpildo kambarį erdviu garsu.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- „360Sound“ sistema garsu užpildo kiekvieną jūsų kambario kampą
- Automatinis kalibravimas sinchronizuoja garsiakalbius, sukurdamas tobulą akustiką
- Galingas aktyvus žemųjų dažnių garsiakalbis suteikia tikrus kino teatro pojūčius

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis tvarkingam patalpinimui


Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- „Full HD 3D Blu-ray“ suteiks visiškai įtraukiančio 3D filmo potyrį.
- Prijungimo stotelė skirta patogiai jūsų „iPod/iPhone“ turinio perklausai
- Integruota „WiFi“ skirta mėgautis prijungta medija belaidžiu būdu
- „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
- Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais
- Internetinis radijas – mėgaukitės internetiniais radijo kanalais

PHILIPS
Fidelio

Ypatybės

„360Sound“

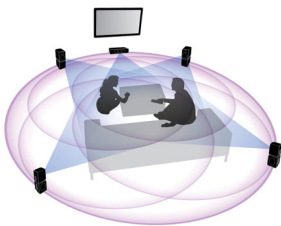

Visai kitoks nei įprastas 5.1 namų kino teatras, „360Sound“ yra unikaliai sukurtas su trimis tvarkyklėmis kiekviename satelitiniam garsiakalbyje – viena iš priekio ir dvi šone, kurios yra išlenktos siekiant suprojektuoti įtraukiantį garsą aplink jus. Be dipolių principo, „Philips“ naudoja patentuotą algoritmą, siekiant padidinti apgaubiančio garso efektą. Su integruotais aukščiausios kokybės akustiniais komponentais, tokiais kaip švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, neodimio magnetai ir skaitmeninis D klasės stiprintuvas, „360Sound“ perteikia išskirtinį garsą iš visų kampų - suteikdama jums tikro kino potyrį namuose.

„CinemaPerfect HD“




„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo naują ryškesnių ir aiškesnių vaizdų atkūrimo standartą. Šis išmanus procesorius sumažina triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir žymus patobulinimas sumažina triukšmą, sukuriama, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius vaizdus ekrane.

Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D




Mėgaukitės 3D filmų teikiamais maloniais pojūčiais savo namuose žiūrėdami 2D filmus. Tiesioginiam 3D konvertavimui naudojamos naujausios skaitmeninės technologijos, kurias pasitelkus analizuojamas 2D vaizdo turinys atskiriant pirmojo plano ir fone esančius objektus. Taip sukuriama tiksli objektų schema, pagal kurią įprastiniai 2D vaizdo formatai konvertuojami į nepakartojamus 3D vaizdus. Naudodami suderinamą 3D televizorių dabar galite mėgautis „Full HD“ 3D vaizdais.

Belaidžių galinių garsiakalbių parinktis

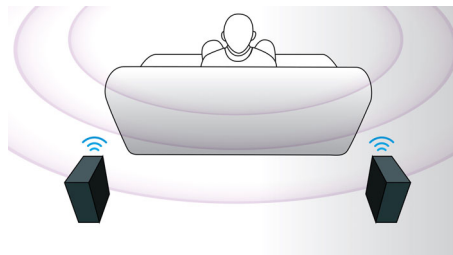

Belaidžiai galiniai garsiakalbiai suteiks jums galimybę plėstis ir mobilumo išdėstant garsiakalbius. Sukurti naudojant trukdžius pašalinančią technologiją, belaidžiai garsiakalbiai užtikrina erdvinį garsą be vaizdą gadinančių laidų.

Internetinis radijas

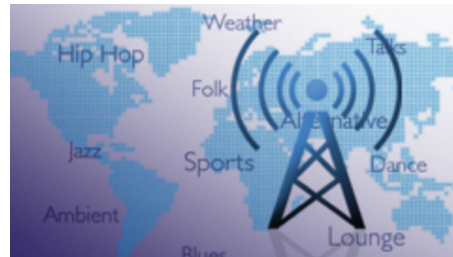

Internetinis radijas yra garso įrašus internetu transliuojanti paslauga. Kai kurios internetinės stotys yra susijusios su tradicinėmis (antžeminėmis) radijo stotimis ar tinklu, o kitos yra tik internetinės radijo stotys. Jos yra nepriklausomos, transliacija vyksta tik internetu. Klausydami internetinio radijo galite mėgautis prieiga prie internetinių radijo stočių būdami bet kurioje pasaulio vietoje ir klausytis įvairiausių žanrų muzikos, naujienų, sužinoti apie sportą ir pramogas ar prisijungti prie mėgstamiausių ar klausomiausių radijo stočių.

„Full HD 3D Blu-ray“



Būsité sužavėti 3D filmais, žiūrėdami juos savo svetainėje per „Full HD“ 3D televizorių. „Active 3D“ naudoja naujausios kartos greitai persijungiančius ekranus ir sukuria tikrovišką gylį ir realybę maksimalia 1080x1920 HD skiriamąja geba. Žiūrint vaizdus pro specialius akinius su dešiniu ir kairiuoju lęšiais, kurie keičiantis vaizdams sinchroniškai atsidaro ir užsidaro, galima mėgautis HD 3D. Aukštos kokybės 3D filmai, rodomi per „Blu-ray“ – didelis aukštos kokybės turinio pasirinkimas. Be to, „Blue-ray“ perteikia nesuglaudintą erdvinį garsą suteikianti neįtikėtina tikroviškus pojūčius.

Specifikacijos

Garsas

- „Philips“ funkcija: „360Sound“
- Vienodintuvo nustatymai: „MySound“, Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Garsumo gerinimas: „Dolby Digital Prologic II“, Dvigubi žemieji dažniai, „FullSound“, Nakties režimas, „Surround Plus“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, DTS-HD aukštos raiškos garso, DTS-HD pagrindinis garso įrenginys
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 125 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 4 x 93,75 W
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 125 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1000 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x satelitinės kolonėlės
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 col. švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, 2 x 2,5 col. žemų dažnių garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 1 col. švelnūs aukštų tonų stiprintuvai, 1 x 2,5 in garsiakalbis, 2 x 2,5 in viso diapazono garsiakalbiai
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 6 omų
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150 - 20k Hz
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: aktyvus
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 in „Long Throw“ garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–150 Hz
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 omų

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: „Music iLINK“, USB
- „iPod“ / „iPhone“: Junčių stotelė pridėjama, per 3,5 mm „Music iLink“
- Integruotos jungtys: Tinklas, belaidis ryšys
- Galinė jungtis: AUX įvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Skaitmeninė optinė įvestis, Lengvai prijungiami garsiakalbių lizdai, Eternetas, FM antenos lizdas, HDMI 1.4 išvestis (ARC), „HDMI IN 1“ įvestis, „HDMI IN 2“ įvestis, „iPod/iPhone“ jungties lizdas, SD/SDHC kortelių lizdas, Belaidis galinis garso
- MyRemote programa: „MySound“, SimplyShare, Virtualusis nuotolinis valdymas

Patogumas

- „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų palaikymas, Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, „Dynamic Lipsync“ Dinaminis Lipsync, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“
- HDMI funkcijos: 3D, Garso grįžimo kanalas (ARC), Turinio tipas, „Deep Colour“ funkcija

Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Internetinis radijas
- Imtuvo diapazonas: FM

- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40
- RDS: Žinios, Naujienos ir eismas, Stoties pavadinimas

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: 3D „Blu-ray“, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Rinkmenos formatas

- Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
- Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
- Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, flv, MKV, mp4, MPEG, mpg

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatas: AAC, MP3, WAV
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Glaudinimo formatai: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Vaizdo išryškimas: Pasukite, Demonstracija su muzika, išdidinimas

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškimas: Tiesioginis 2D konvertavimas į 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 k./s), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 105 W
- Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Pastovumas

- Pakuotė: Elektroninis vartotojo vadovas

Matmenys

- Pagrindinis prietaisas (P x A x G): 437 x 75 x 342 mm
- Pagrindinio prietaiso svoris: 4,5 kg
- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 435 x 85 x 111 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 1,67 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Galinis garsiakalbis (P x A x G): 99 x 247 x 117 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 1,17 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 9,5 m
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 295 x 375 x 295 mm
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 4 m
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: tbc kg
- Pakuotė (P x A x G): tbc mm
- Svoris su pakuote: tbc kg



Išleidimo data 2015-09-23

Versija: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301
EAN: 08 71258 16447 65

© 2015 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com