



Philips  
docking-luidspreker

**SoundBar**  
voor iPod/iPhone



**DS6100**

## Geluid dat bij u thuis uitstekend tot zijn recht komt

### Bezeten van muziek

Haal het beste in uw muziek naar boven. Met de Philips DS6100/10 geniet u van helder, uitgebalanceerd geluid uit uw iPod, iPhone, iMac of PC dankzij Neodymium-luidsprekers. Bovendien kunt u uw iPod/iPhone synchroniseren met uw iMac/PC.

#### **Kristalhelder geluid**

- Digitale geluidsverwerking voor levensechte muziek zonder storingen
- DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
- Totaal uitgangsvermogen van 20 W RMS

#### **Prachtige vormgeving en afwerking**

- Aluminium metalen rooster
- Ontworpen voor gebruik met iMac en PC


#### **Geavanceerde intuïtieve bediening**

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- PC-synchronisatie met uw iPod/iPhone
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

# PHILIPS

# Kenmerken

## Digitale geluidsverwerking

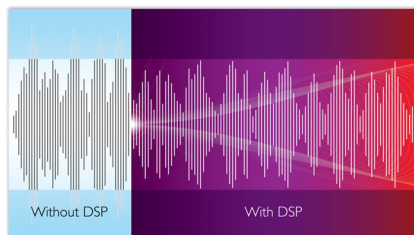

De geavanceerde geluidstechnologie verbetert de geluidswaardering van uw muziek, zodat elke noot kristalhelder klinkt en elke pauze absoluut stil is. De digitale geluidsverwerkingstechnologie van Philips optimaliseert de prestaties van compacte luidsprekerboxen waardoor u een helder, gedetailleerd en krachtig geluid krijgt zonder vervorming.

## Dynamic Bass Boost (DBB)



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt



tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

## Aluminium metalen rooster

Eersteklas kwaliteitsontwerp. De luidsprekervoorzijde is van een enkel stuk geanodiseerd geborsteld aluminium gemaakt – hetzelfde materiaal dat wordt gebruikt om vliegtuigen te bouwen. Het aluminium, dat gebogen is om een ideale akoestische kamer te maken, optimaliseert audioprestaties voor geluid dat nauwkeurig, krachtig, natuurlijk en kristalhelder is.

## DockStudio-app in App Store



De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.

## Ontworpen voor gebruik met iMac en

Ontworpen voor gebruik met iMac en PC

# Specificaties

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met kleurendisplay, iPod classic, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod touch, iPod nano 4e generatie, iPod touch 2e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod nano 6e generatie

## iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelerbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analooog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 10 W
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling

## Luidsprekers links/rechts

- Driververmogenbereik: 5 - 15 W
- Frequentiebereik: 120 Hz - 22 kHz
- Nominale impedantie: 4 ohm
- Gevoeligheid: 82 dB/W/m
- Luidsprekerdriver: Fullrange 2"

## Connectiviteit

- PC Link: USB 2.0
- Aux-ingang
- Hoofdtelefoon: 3,5 mm

## Luidsprekers

- Neodymium magneetsysteem

## Accessoires

- Kabels: Aux-kabel, USB-kabel

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 528 x 90 x 73 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 599 x 118 x 103 mm
- Gewicht van het product: 1,7 kg



Publicatiedatum  
2014-03-19

Versie: 2.2.6

12 NC: 8670 000 88484  
EAN: 08 71258 16393 34

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)