


Philips ActionFit
Sporthörlurar

Bäst för inomhusbruk

Svett/vattentät
in-ear-krok

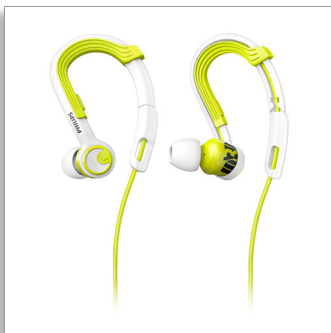

SHQ3400LF

TESTA GRÄNSERNA

Justerbara sporthörlurar med öronkrok

Tack vare Philips ActionFit NoLimits-hörlurar kan du hålla dig fokuserad och motiverad när det behövs som mest. Med en justerbar öronkrok, och en design som är både lättviktig och svettålig kan du njuta av hörlurar med fantastiskt ljud som är lika intensivt som träningen.

Intensitet

- Högpresterande ljud tar dig till nästa nivå
- Låt dig uppslukas av ljuddetaljerna under träningen med ljudisolering

Freedom

- Enastående komfort för träning: fjäderlätta hörlurar på 7,1 gm
- Patenterad justerbar öronkrok för en anpassad passform
- Öronsnäckor i 3 storlekar för optimal passform
- Sladdklämma medföljer för trasselfritt träningspass


skydd

- Perfekt för intensiva träningspass med IPX4-vattentäthet
- Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
- Sportigt fodral för enkel förvaring
- Tvättbara efter träning

PHILIPS


Funktioner

Öronsnäckor i 3 storlekar

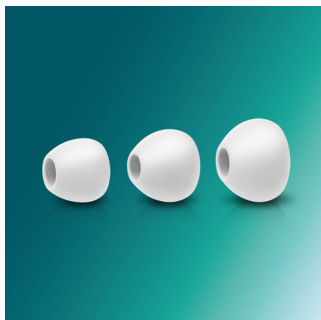

Levereras med 3 par öronsnäckor i olika storlekar, så att du får bästa möjliga passform.

Justerbar öronkrok

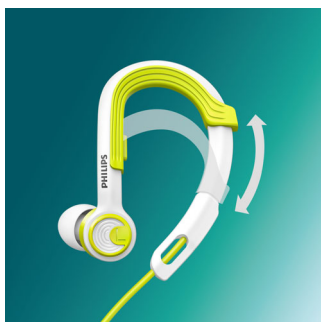


Den patenterade justerbara öronkroken hos ActionFit-hörlurarna ser till att passformen är både säker och bekväm. Fäst bara hörlurarna på öronen och skjut den justerbara kroken upp eller ned beroende på passform. Nu är du redo för alla typer av träning – hörlurarna sitter säkert oavsett.

Extra hållbara Kevlar®-kabel




ActionFit-hörlurarna är utformade för hållbarhet och styrka. Dess Kevlar-täckta sladd är väl skyddad mot slitningar och brott. Den tål extrema miljöer – och extrema träningspass.

Ljud med höga prestanda

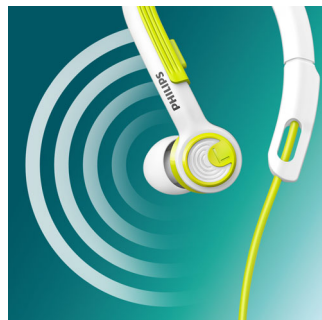

8,6 mm element ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

Brusreducering

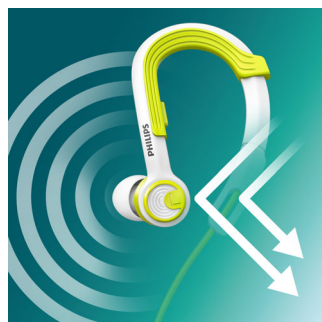


In-ear-hörlurar sitter tätt i hörselgången, vilket ger en ordentligt ljudisolerande effekt. På samma gång har de ergonomiska akustiska rören en optimal passform.

Svett- och vattentålig

Var inte rädd för att börja svettas eller att ge dig ut i regn och rusk. Med IPX4-klassningen kan du svettas och träna i regn utan att någon fukt tränger in i öronsnäckan.

Trasselfria träningspass

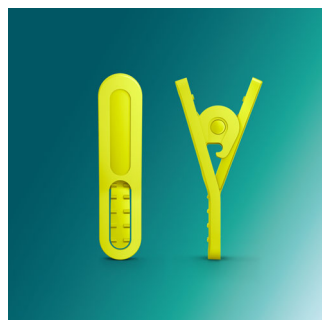


En sladdklämma håller undan sladdarna medan du tränar allt hårdare.

Fjäderlät design



ActionFit-hörlurarna väger bara 7,1 gm, så de är både fjäderlätta och bekväma att bära. Du känner dem knappt när du tränar – bara det superba, mäktiga ljudet som håller dig fokuserad och motiverad.

Sportigt fodral

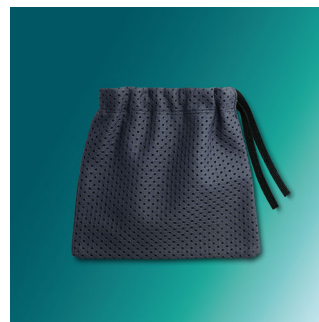

Förvara hörlurarna säkert i fodralet med material som andas så att du enkelt kommer åt dem och de blir enkla att ta med.

Tvättbara

Tillverkad med vattentätt material så att du kan tvätta hörlurarna under rinnande kranvatten.

Specifikationer

Ljud

- Membran: PET
- Frekvensåtergivning: 6 - 24 000 Hz
- Akustiskt system: Stängd
- Magnettyp: Neodymium
- Impedans: 16 ohm
- Maximal ineffekt: 20 mW
- Känslighet: 107 dB
- Högtalardiameter: 8,6 mm

Design

- Färg: Limegul och vit

Anslutningar

- Anslutning: 3,5 mm
- Kabellängd: 1,2 m
- Kabelanslutning: två parallella, symmetriska
- Anslutningens legering: Guldpläterad

Tillbehör

- Öronsäckor: Tre olika storlekar: S, M, L
- Förvaringsfodral

Inre kartong

- Bruttovikt: 0,43 lb
- Bruttovikt: 0,195 kg
- GTIN: 2 69 25970 70972 3
- Inre kartong (L x B x H): 18 x 8,2 x 10,5 cm
- Inre kartong (L x B x H): 7,1 x 3,2 x 4,1 tum
- Nettovikt: 0,142 lb
- Nettovikt: 0,0645 kg

- Antal konsumentförpackningar: 3
- Taravikt: 0,1305 kg
- Taravikt: 0,288 lb

Yttre kartong

- Bruttovikt: 4,065 lb
- Bruttovikt: 1,844 kg
- GTIN: 1 69 25970 70972 6
- Yttre kartong (L x B x H): 38 x 18,1 x 24,8 cm
- Yttre kartong (L x B x H): 15 x 7,1 x 9,8 tum
- Nettovikt: 1,138 lb
- Nettovikt: 0,516 kg
- Antal konsumentförpackningar: 24
- Taravikt: 1,328 kg
- Taravikt: 2,928 lb

Förpackningens mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
2,5 x 17,5 x 9,5 cm
- Förpackningens mått (B x H x D):
1 x 6,9 x 3,7 tum
- EAN: 69 25970 70972 9
- Bruttovikt: 0,0547 kg
- Bruttovikt: 0,121 lb
- Nettovikt: 0,047 lb
- Nettovikt: 0,0215 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Blister
- Taravikt: 0,073 lb
- Taravikt: 0,0332 kg
- Typ av hyllplacering: Båda



Publiceringsdatum
2017-04-02

Version: 5.0.4

12 NC: 8670 001 35094
EAN: 69 25970 70972 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com