




Philips
Boxă fără fir

Bluetooth

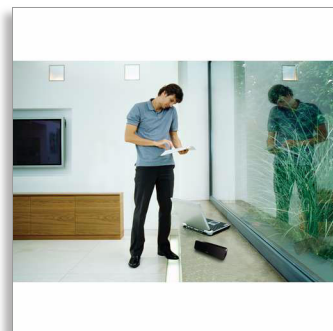

SBT550

Sunet bogat și puternic

Boxă Bluetooth cu streaming wireless de muzică

Sunet puternic acceptat de streaming de muzică wireless prin Bluetooth, cu boxele Bass Reflex ce furnizează un bas puternic, mai profund. Un slot USB înseamnă că puteți încărca orice dispozitiv. Această boxă SBT550/12 este concepută pentru a completa stilul dvs. de viață.

Savurați libertatea cu tehnologia wireless Bluetooth®

- Streaming de muzică wireless prin Bluetooth
- Funcționează cu orice dispozitiv cu Bluetooth activat

Sunet bogat, complex

- Putere totală de ieșire 20 W RMS
- Boxe Bass Reflex pentru un sunet puternic, profund
- Sunet bogat și dinamic de la drivere puternice

Ușoare și comode

- Port USB pentru încărcarea altor dispozitive
- Intrare audio pentru redarea muzicii portabile

Utilizare simplă

- Ideal pentru orice smartphone, calculator sau dispozitiv portabil

PHILIPS

Repere

Streaming de muzică wireless


Boxa dvs. acceptă transferul de muzică prin Bluetooth. Acesta vă permite să vă bucurați de melodiile preferate wireless cu muzică de înaltă calitate de la căștile dvs. Bluetooth.

Bluetooth activat



Bluetooth este o tehnologie de comunicații wireless cu rază scurtă, rezistentă și eficientă din punct de vedere energetic. Tehnologia permite conectarea ușoară wireless la alte dispozitive Bluetooth, pentru a putea asculta muzica preferată de pe orice smartphone, tabletă sau chiar laptop, inclusiv iPod sau iPhone cu ajutorul unei boxe cu Bluetooth activat, cu ușurință.

Putere totală de ieșire 20 W RMS

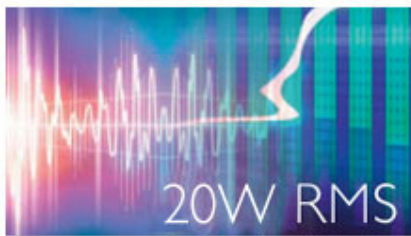

RMS se referă la rădăcina pătrată a mediei aritmetice care este o unitate de măsură tipică pentru puterea sonoră, sau mai bine spus,

puterea electrică transferată de la un amplificator audio la o boxă, care este măsurată în wați. Valoarea puterii electrice furnizate în boxă și sensibilitatea acesteia determină puterea sonoră care este generată. În principiu, amplificatoarele sunt limitate de energia electrică pe care o pot amplifica și boxele de energia electrică pe care o pot converti în energie sonoră, fără a distorsiona semnalul audio. Cu cât mai mare este puterea, cu atât mai bună este puterea sonoră emisă de boxă.

Boxe Bass Reflex



Boxele Bass Reflex facilitează obținerea unui bas profund. Diferențiindu-se de boxele convenționale, acestea dispun de un tub acustic suplimentar care este aliniat acustic la woofer, optimizând redarea frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. În combinație cu difuzorul, tubul acustic amplifică frecvențele joase, furnizând un bas puternic, de calitate.

Sunset bogat și dinamic

Driver puternice oferă muzică puternică, cu bas profund și dinamic pentru a vă menține motivați. Driver de înaltă calitate asigură o experiență audio realistă.

Port USB integrat



Această boxă este prevăzută cu un port USB, care vă permite să vă încărcați comod dispozitivul. Nu trebuie decât să conectați dispozitivul cu ajutorul cablului său USB la partea din spate a boxei.

INTRARE AUDIO (3,5 mm)



Executați o singură conexiune și bucurați-vă de toată muzica de pe dispozitive portabile și calculatoare. Conectați dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieșirea pentru căști. După conectare vă puteți bucura direct de întreaga colecție de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.

Specificații

Compatibilitate

- compatibilitate cu: majoritatea smartphone-urilor cu Bluetooth, Tablete, dispozitive redare muzică
- iPad: iPad 1, iPad 2
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: A treia generație sau mai nou
- Tablete și smartphone-uri Android: cu Android 2.1 și Bluetooth 2.1 sau ulterioare
- alte dispozitive de redare muzică: Versiunea Bluetooth 2.1 sau ulterioară

Conectivitate

- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
- Încărcare USB
- Intrare audio (3,5 mm)

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 20W

- Sistem audio: Stereo
- Boxe: 2,5"

Difuzoare

- Sistem de difuzoare cu Bass Reflex

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 110 - 240 V

Accesorii

- Un cablu pentru: intrare audio de 3,5 mm
- Certificat de garanție
- Certificat de garanție internațională
- Ghid de inițiere rapidă

Dimensiuni

- Dimensiuni produs (lxAxÎ): 380 x 119 x 112 mm
- Dimensiunile ambalajului (L x A x Î): 480 x 165 x 170 mm
- Greutate produs: 1,5 kg
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,13 kg



Data apariției 2014-10-14

Versiune: 3.1.10

12 NC: 8670 000 89263
EAN: 08 71258 16419 31

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com