




Philips  
Headphone Nirkabel

Driver/closed-back 40 mm  
Over-ear  
Tahan keringat/air

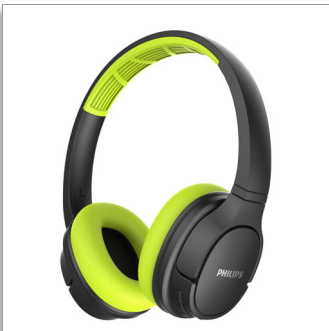

TASH402LF

## Tetap dingin.

Meskipun Anda berkeringat.

Keluarkan gaya terbaik Anda dengan headphone olahraga over-ear tahan keringat ini. Ringan dan nyaman, headphone ini memiliki waktu putar hingga 20 jam dalam satu kali pengisian daya. Bantalan ear-cup pendingin memastikan Anda tetap fokus walau sedang berkeringat.

### Dari gym ke jalan

- Bantalan ear-cup berpori. Bisa dilepaskan dengan mudah untuk membersihkan
- Mikrofon internal dengan pembatalan gema untuk audio yang jernih
- Desain apik. Ear-cup lipat mendatar

### Dari daftar putar olahraga hingga panggilan penting

- Driver akustik neodymium 40 mm
- Suara mendetail. Bass yang dahsyat. Isolasi kebisingan pasif yang luar biasa
- Pemasangan cerdas. Secara otomatis menemukan perangkat Bluetooth Anda

### Waktu pemutaran 20 jam. Ear-cup tetap dingin.

- Waktu pemutaran 20 jam
- Ear-cup dingin. Berlatih keras. Tetap sejuk
- Desain lipat mendatar. Penyimpanan mudah
- IPX4 tahan cipratan air dan keringat
- Pengisian Cepat. Isi daya selama 10 menit, dapatkan 2 jam pemutaran

# PHILIPS

## Spesifikasi

### Suara

- Penyempurnaan Suara: Kontrol Gema, Reduksi Noise
- Diameter speaker: 40mm
- Diafragma: PET
- Impedansi: 32Ohm
- Tipe magnet: Neodymium
- Kumparan suara: Tembaga
- Respons frekuensi: 20 - 20.000 Hz
- Kepekaan: 90 dB
- Jenis: dinamis

### Konektivitas

- Versi Bluetooth: 5,0
- Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Jangkauan maksimal: Hingga 10 m

### Kardus Luar

- Panjang: 22.1 cm
- Jumlah kemasan konsumen: 3
- Lebar: 17.6 cm
- Berat kotor: 1.02 kg
- Tinggi: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 10090 6
- Berat bersih: 0.537 kg
- Berat tara: 0.483 kg

### Nyaman

- Manajemen Panggilan: Panggilan Ditahan, Jawab/Akhiri Panggilan
- Kontrol volume

### Daya

- Dapat diisi ulang
- Jenis Baterai: Li-Polymer
- Waktu pemutaran musik: 20 jam
- Berat baterai: 2,5

### Dimensi kemasan

- Tinggi: 22.5 cm
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Keduanya
- Lebar: 19.5 cm
- Lebar: 5 cm
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- EAN: 48 95229 10090 9
- Berat kotor: 0.28 kg
- Berat bersih: 0.179 kg
- Berat tara: 0.101 kg

### Dimensi produk

- Tinggi: 18 cm
- Lebar: 17 cm
- Lebar: 4.5 cm
- Berat: 0.17 kg

### Aksesori

- Panduan cepat: Panduan cepat
- Kabel USB: Disertakan untuk mengisi daya

### Desain

- Warna: Carbon lime & black

## Kelebihan Utama

### Waktu pemutaran 20 jam

Headphone ini menawarkan waktu pemutaran hingga 20 jam terus-menerus untuk menikmati musik tanpa rasa khawatir saat Anda mendengarkan musik dalam perjalanan.

### Driver 40mm

Bawa daftar putar olahraga Anda ke tingkat berikutnya. Driver akustik neodymium 40 mm yang disetel sempurna menghadirkan suara bass agar Anda selalu aktif. Desain closed-back memberikan isolasi kebisingan pasif yang luar biasa. Anda dapat meningkatkan lagu Anda tanpa mengganggu orang lain.

### Bantalan ear-cup berpori.

Bantalan ear-cup yang lembut dan berpori memiliki gel pendingin: meskipun Anda berolahraga dengan keras, headphone akan tetap dingin pada kulit Anda. Bantalannya juga dapat dilepas agar mudah dibersihkan.

### Peredam bising dan gema

Tak ada lagi echo mengganggu saat Anda menelepon. Dengan pembatalan echo akustik, Anda selalu mendapat koneksi yang jernih dan tanpa gangguan.

### Ear-cup dingin.

Bantalan ear-cup yang lembut dan berpori memiliki gel pendingin: meskipun Anda berolahraga dengan keras, headphone akan tetap dingin pada kulit Anda. Bantalannya juga dapat dilepas agar mudah dibersihkan.

### Suara mendetail.

Masuk ke dunia suara sejernih kristal dan alami dengan driver 40mm yang disetel presisi. Headphone olahraga ini dirancang saksama untuk menghasilkan suara jernih dan detail – apa pun musik yang Anda dengarkan.

### Desain lipat mendatar.

Ear-cup lipat mendatar memudahkan penyimpanan.

### IPX4

Headphone olahraga ini memiliki peringkat IPX4 anti cipratan air. Dapat tahan cipratan air dari segala arah dan dapat menahan lebih dari sekadar keringat. Anda bisa berolahraga sekeras mungkin, bahkan di saat hujan.

### Pengisian Cepat.

Jika Anda memerlukan tambahan daya, Pengisian Cepat menawarkan waktu pemutaran 2 jam setelah pengisian daya 10 menit.

### Desain apik

Desain apiknya tampak luar biasa baik Anda bepergian sendiri atau bertemu dengan teman setelah sesi gym. Ear-cup lipat mendatar memudahkan penyimpanan.

### Pemasangan cerdas.

Tombol ramah pengguna memungkinkan Anda menjeda daftar putar, melakukan panggilan, dan menyesuaikan volume. Semua tanpa menyentuh ponsel Anda. Headphone siap dipasangkan secara instan saat Anda menghidupkan Bluetooth. Begitu dipasangkan, headphone akan mengingat perangkat terakhir yang sebelumnya dipasangkan.



Tanggal dikeluarkan  
2024-03-12

Versi: 10.1.5

EAN: 48 95229 10090 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Hasil sebenarnya dapat berbeda