

Philips
Cinema em casa 5.1

Blu-ray



HTS3551



Som surround cinematográfico

com Blu-ray

Traga o poder do cinema para sua casa! Altifalantes poderosos com tubos de graves duplos e aumento de resolução HDMI 1080p de alta definição com reprodução de discos Blu-ray aumentam o volume da sua experiência de entretenimento em casa.

Estupenda experiência de som

- Altifalantes potentes com tubos de graves duplos para um ótimo som
- Dolby TrueHD e DTS-HD para som surround de alta fidelidade
- Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Desfrute de todo o seu entretenimento de forma simples

- Reproduz discos Blu-ray, DVD, VCD, CD e dispositivos USB
- Acesse facilmente aos seus vídeos YouTube e fotografias Picasa favoritos
- HDMI para filmes com alta definição e imagem de qualidade
- EasyLink p/ controlar todos dispositivos HDMI CEC através de um telecomando

PHILIPS

Destques

Acesso ao YouTube e Picasa




Agora pode ver vídeos do YouTube e fotografias do Picasa no seu televisor. Desfrute de uma vasta colecção de vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar o seu computador. Basta assegurar-se de que o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em casa está ligado à Internet - sem fios através de Wi-Fi ou com um cabo ligado ao conector LAN - e, em seguida, descontrai e desfrute do melhor do YouTube e do Picasa.

Som com graves duplos



Altifalantes poderosos com um sistema Bass Reflex e tubos de graves duplos que melhoram as frequências mais baixas e fornecem um som sólido com graves profundos. Conseguirá ouvir o murmúrio mais baixo ou o rugido mais profundo.

Dolby TrueHD e DTS HD

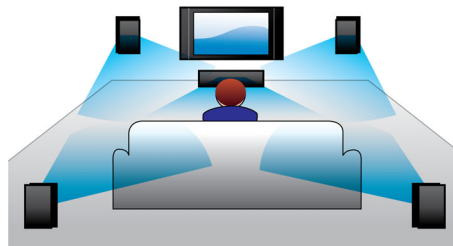

O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essencial oferecem-lhe o melhor som dos seus discos Blu-ray. O som reproduzido é praticamente indistinguível do som de um estúdio de gravação, pelo que ouvirá exactamente o que os artistas tinham em mente. O Dolby TrueHD e o DTS-HD Master Audio Essencial completam a sua experiência de entretenimento em alta definição.

Potência RMS de 300 W



Potência RMS de 300 W que oferece um excelente som para filmes e música

Reproduza tudo o que deseja



Reproduz praticamente qualquer disco e formato multimédia que desejar - quer seja disco Blu-ray, DVD, VCD, CD ou dispositivos USB. Experimente a conveniência imbatível de

uma óptima capacidade de reprodução e o luxo da partilha de ficheiros multimédia no seu televisor ou sistema de cinema em casa.

EasyLink



O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos, como leitores de DVD, leitores Blu-ray, televisores, etc., com um telecomando. Este utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como o modo de espera e a reprodução podem agora ser aplicadas com total facilidade.

HDMI para filmes HD



HDMI é uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio de multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos, este proporciona imagens perfeitas e som de qualidade, sem qualquer ruído. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da alta definição - com mais detalhes e imagens mais realistas.

Especificações

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Antena FM, Cabo de alimentação, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de garantia mundial

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: Music iLINK, USB
- Ligações posteriores: AUX IN 1, AUX IN 2, Conectores de encaixe para altifalantes, Saída de vídeo composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Entrada óptica digital, Ethernet, Entrada da antena FM, Saída HDMI 1.4 (ARC)

Funcionalidades

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Mapeamento automático das entradas de áudio, Sincronização labial dinâmica, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando, Standby do sistema
- Funcionalidades HDMI: Audio Return Channel (ARC)

Dimensões

- Unidade principal (L x A x P): 360 x 58 x 325 mm
- Peso da unidade principal: 2,7 kg
- Altifalante central (L x A x P): 161 x 95 x 92 mm
- Peso do altifalante central: 0,5 kg
- Comprimento do cabo de altifalante central: 2 m
- Altifalante dianteiro (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm

- Peso do altifalante dianteiro: 0,5 kg
- Comprimento do cabo de altifalante dianteiro: 4 m
- Altifalante traseiro (L x A x P): 95 x 161 x 87 mm
- Peso do altifalante traseiro: 0,5 kg
- Comprimento do cabo do altifalante traseiro: 10 m
- Subwoofer (L x A x P): 126 x 307 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,2 kg
- Comprimento do cabo do subwoofer: 3 m
- Embalagem (L x A x P): 468 x 370 x 410 mm
- Peso incl. embalagem: 10,1 kg

Altifalantes

- Tipos de altifalante: 1 Altifalante central, 4 Altifalantes satélites
- Diafragmas do altifalante central: 1 Woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante central: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante central: 3 ohms
- Diagramas por altifalante satélite: 1 Woofer de gama total de 3"
- Limites freq. do altifalante satélite: 150 - 20 000 Hz
- Impedância do altifalante satélite: 3 ohms
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Controlador do subwoofer: 1 Woofer 6,5"
- Limites de freq. do subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedância do subwoofer: 12 ohms

Imagem/visualização

- Melhoramento de imagem: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Alimentação

- Consumo de energia: 55 W
- Alimentação: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,9 W

Som

- Definições do equalizador: Jogos, Filme, Música, Notícias, Original
- Melhoramento do som: Modo Nocturno, Controlo de agudos, médios e graves
- Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio de alta resolução DTS-HD
- Potência de saída do altifalante central: 50 W
- Potência de saída do altifalante satélite: 50 W x 4
- Potência de saída do subwoofer: 50 W
- Potência total RMS @ 30% THD: 300 W

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM



Data de publicação
2013-12-14

Versão: 4.2.11

12 NC: 8670 000 75837
EAN: 87 12581 60222 2

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Para atualizar para obter acesso ao YouTube e ao Picasa, visite www.philips.com/support
** Apenas para modelos que são compatíveis com Wi-Fi, para mais detalhes, consulte a especificação do produto.