



„Philips“
DVD Mini Hi-Fi sistema



MCD900



Sužavėti garsų

Pajuskite gyvo garso koncerto emocijas

Šios „Philips“ DVD komponentų hi-fi sistemos su „SoundSphere“ garsiakalbiais atkuriamo garso natūralumas stulbinantis - jūs tikrai pagalvosite, kad atlikėjai koncertuoja greta jūsų.

○ ryškus spalvotas ekranas ir itin intuityvus naršymas padės dar labiau mėgautis muzika.

Autentiškai natūralus garsas

- Aliumininiai garsiakalbiai optimaliam ir aiškiam garsui
- „SoundSphere“ natūralesnio, gilesnio ir platesnio garso įspūdžiui
- „FullSound“ papildys jūsų muziką sodresniais bosais ir aiškesniu garsu

Aukščiausia kokybė

- 2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas su D klasės skaitmeniniu stiprintuvu
- Paausuota garsiakalbio jungtis geram signalo perdavimui
- HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą


Praturtinkite savo pojūčius

- Spalvotas LCD ekranas patogiam reguliavimui
- Leiskite DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ir JPG
- Narškite po savo muziką ir nuotraukas, laikomas USB

PHILIPS

Ypatybės

2x50W RMS „Hi-Fi“ garsas/D klasė

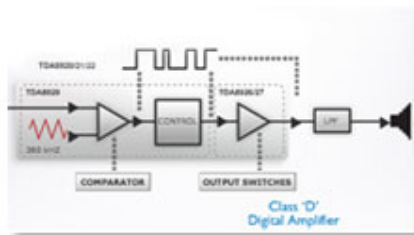


Pripildykite kambarį mėgstamos muzikos su 2x50W RMS muzikos išvesties galia ir D klasės skaitmeniniu stiprintuvu. Stiprintuvas paima analogišką garsą, kurį paverčia skaitmeniniu ir sustiprina. Signalas pereina per demoduliacijos filtrą ir suteikia galutinę išvestį. Sustiprinta skaitmeninė išvestis suteikia visus skaitmeninio garso įrašo privalumus, įskaitant patobulintą garso kokybę. Stiprintuvas yra daugiau nei 90 % efektyvesnis, palyginti su tradiciniais AB stiprintuvais. Šis didelis efektyvumas virsta galingu stiprintuvu.

Aliumininiai garsiakalbiai



Tegul gamta atneša tai, ką turi geriausio. Įrodyta, kad natūralios medžiagos turi puikias akustines savybes. Garsiakalbiai, pagaminti naudojant aliuminį, yra tvirtesni, turi geresnį korpusą, kuris natūraliai trikdo vibracijas, optimizuoja garso bangos sklaidimą ir sukuria raiškesnį garsą. To pasekoje, garsiakalbiai atrodo puikiai ir perteikia originalui artimą įrašo garsą.

Spalvotas LCD ekranas

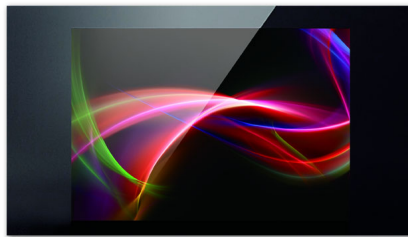


Pagyvinkite savo klausymosi patirtį gyvybingu spalvotu LCD ekranu ir mėgaukitės lengvu bei patogiu visos muzikos reguliavimu. Klausantis mėgstamų dainų, ekrane pasirodo albumo viršelis, suteikdamas dainoms gyvybingumo ir kibirkštėlės. Takelių pasirinkimas tampa paprastas, nes daugialinijinis LCD ekranas rodo dainas, rūšiuojamas pagal žanrą, atlikėją ar albumą.

Paausuota garsiakalbio jungtis



Paausuota garsiakalbio jungtis užtikrina geresnį garso signalą, palyginus su kitomis tradicinėmis jungtimis. Ji taip pat sumažina elektros signalo iš stiprintuvo į garsiakalbio dėžę praradimo galimybę, todėl garso atkūrimas yra labai artimas realybei.

Leiskite savo muziką ir filmus

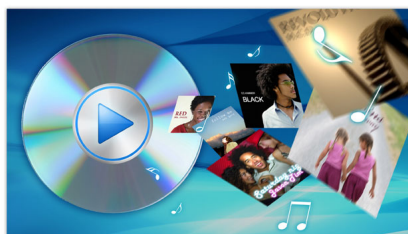

Leiskite DVD, DivX®, MP3, Non-DRM AAC, WMA, FLAC, OGG ir JPG.

„SoundSphere“



Mėgaudamasi šlove ir muzikos energija „SoundSphere“ technologija tiksliai atkurs kiekvieną atlikėjo natą. Perteikdama aiškų ir natūralų garsą, „SoundSphere“ sukuria gilesnio ir platesnio garso išpūdį, todėl garsas tampa tikroviškas, o jūs galite patikėti, kad prieš jus groja tikri artistai. Kiekvienas „SoundSphere“ garsiakalbis turi aukštųjų dažnių garsiakalbį, kuris kabo virš garsiakalbio dėžės. Aukštųjų dažnių garsiakalbis skleidžia aiškesnį garsą visomis kryptimis. Tiksli dvijuosčio skiriamosio filtro garso inžinerija ir kruopštus žemųjų dažnių garsiakalbio talpinimas jį apgaubiant užtikrina trukdžių sumažinimą ir natūresnį garsą.

Naršykite po savo muziką ir nuotraukas (USB)



Įkelkite savo muzikos kolekciją iš USB saugojimo prietaiso ir bet kada mėgaukitės dainomis. Sistema pasiekia muzikos turinį per integruotą USB lizdą. Tada galite naudoti sistemą, kad lengvai naršytumėte po muzikos turinį, rūšiuojamą pagal albumą, atlikėją, žanrą ar takelį. Klausydamiesi muzikos, taip pat galite mėgautis mėgstamomis nuotraukomis.

Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis stiprintuvas, Diskanto ir žemųjų dažnių reguliavimas
- Garsumo reguliatorius: didinimas / mažinimas
- Išvesties galia: 2 x 50 W RMS

Garsiakalbiai

- Garsiakalbiai: „SoundSphere“
- Garsiakalbių sustiprinimas: dvipusis, Nuimamos garsiakalbių grotelės

Garso atkūrimas

- Diskų atkūrimo režimai: Greitai pirmyn / atgal, Kito / ankstesnio takelio paieška, pakartoti/groti atsitiktine tvarka/programuoti
- Atkuriami medija: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, USB atmintinė
- MP3 sparta bitais: 8-320 kbps ir VBR
- WMA sparta bitais: iki 192 kbps, CBR/VBR
- Kita: ID3-tag palaikymas
- Suderinami formatai: eAAC+, FLAC, MP3, ne DRM AAC (m4A), „Ogg Vorbis“, WMA
- „USB Direct“ leidimo režimai: Groti/sustabdyti, Ankstesnis/kitas, Pakartoti, Groti atsitiktine tvarka, Stabdyti

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM stereo
- Antena: FM dipolis
- RDS: radijo tekstas, RDS laikrodžio nustatymas, Stoties pavadinimas, Programos pavadinimas
- Imtuvo pagerinimas: Automatinis skaitmeninis nustatymas, automatinis skenavimas

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriami medija: DivX, DVD-Video, vaizdo CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampinis, Sulėtinimas, išdidinimas, Disko meniu, Greitas įrašo sukimas atgal, Greitas įrašo sukimas pirmyn, OSD, Atnaujinti grojimą po sustabdymo

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškimas: Vaizdo ryškumo pagerinimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p)

Prijungimo galimybė

- Garso / vaizdo išvestis: 2xRCA (garso), komponentinė vaizdo išvestis, komponentinė vaizdo išvestis (CVBS), skaitmeninė garso

- koaksialinė išvestis, Ausinės (3,5 mm)
- Aux įvestis: 2xRCA (garso)
- USB: USB jungtis
- Garso/vaizdo jungtys: HDMI išvestis

Patogumas

- Žadintuvai: CD žadintuvas, radijo žadintuvas, USB žadintuvas, žadintuvas su signalu
- Laikrodis: Pagrindiniame ekrane, išsijungimo laikmatis
- Įdėjimo būdas: Motorizuotas, Dėklas
- Ekranas: LCD ekranas
- Fono spalva: balta
- Ekranas patobulinimas: Ryškumo nustatymas, DIM režimas
- Ekranas meniu kalbos: olandų, anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, portugalų, švedų

Priedai

- Laidai / jungtys: kompozitinis vaizdo kabelis (Y), Maitinimo laidas
- Akumuliatoriai: 2x AAA
- Nuotolinis valdymas: Vienpusis nuotolinis valdymas su 2xAAA baterijomis
- Vartotojo vadovas: danų, olandų, anglų, suomių, prancūzų, vokiečių, italų, norvegų, portugalų, Rusų k. (HDD), ispanų, švedų
- Kita: FM antena, Greitos pradžios vadovas
- Garantija: Tarptautinės garantijos knygelė

Matmenys

- Pagrindinio garsiakalbio matmenys (W x D): 175 x 202 mm
- Pagrindinio garsiakalbio aukštis: 354 mm
- Svoris: 12,50 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 251 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 202 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 251 mm

Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 50 Hz
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V

Žalias

- „Eco Power“ budėjimo režimas: 1 W

Skaitmeninių nuotraukų peržiūra

- Atkuriami medija: Vaizdo CD į TV
- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Prietaiso ekrane: JPEG iš USB, Siųsti iš savo kompiuterio



Išleidimo data 2014-03-20

Versija: 11.2.11

12 NC: 8670 000 60926
EAN: 08 71258 15305 49

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com