


fra Philips
Bærbar DVD-afspiller



PET1046

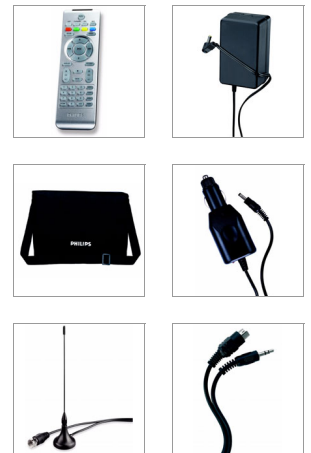

Drejelig skærm, fleksibel oplevelse

med indbygget receiver til digitalt TV

Se film på Philips PET1046 bærbar DVD-afspiller med 10,2" LCD-skærm og en 180-graders drejelig skærm. Du kan også dele dine yndlingsvideoplevelser med vennerne takket være stik til SDHC-kort og USB 2.0. Leveres med rejsetaske.

Fordyb dig i AV-underholdning på farten

- Afspil DVD, DVD+/-R og DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® samt MPEG-4-film
- Du kan afspille MP3/WMA-CD, CD og CD-RW
- Del JPEG-billedfiler med Picture CD

Oplev det digitale interaktive TV-fænomen

- Understøtter DVB-T til gratis digitale tv- og radiokanaler
- 7 dages elektronisk programguide (EPG)
- Direkte tekst-tv og understøttelse af undertekstfunktion

For ultimativ komfort

- Få op til 6 timers uafbrudt afspilning*
- Stik til USB- og SD-kort til fotos og musikafspilning
- Rejsetaske medfølger

Perfekt visning overalt

- 10,2" TFT LCD-skærm med høj opløsning og fremragende billeder
- Zero Bright Dot™-skærm sikrer optimal skærmm kvalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Vigtigste nyheder

Afspil DVD, DivX og MPEG4



Med DivX®-understøttelse kan du se DivX®-kodede videoer hjemme i din dagligstue. Medieformatet DivX® er en MPEG-4-baseret komprimeringsteknologi, der gør det muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailers og musikvideoer på medier som f.eks. CD-R/RW, hukommelseskort og DVD-video. DivX®-

CD'er kan afspilles på udvalgte DVD-afspillere, DVD-optagere og Home Entertainment-systemer.

Understøtter DVB-T



Udvid din underholdningsoplevelse, og nyd programmer på digitale kanaler – gratis. Med

DVB-T (Digital Video Broadcasting – Terrestrial), kan du modtage gratis digitale tv- og radioprogrammer i Europa. Signalet holdes digitalt uden mellemliggende analoge trin, og dermed bevares den høje billedkvalitet.



Specifikationer

Billede/display

- Skærmtype: LCD TFT
- LCD-panel: Anti-refleks polarisator
- Diagonal skærmstørrelse ("): 10,2 tomme
- Oplosning: 800 (B) × 480 (H) × 3 (RGB)
- Kontrastforhold (typisk): 250:1

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
- Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefon), >62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Diskafspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Shuffle-afspilning, Langsomt tilbage, Langsomt fremad, Zoom
- Video afspilningssystem: NTSC, PAL
- Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

Audio Playback

- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD
- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Understøttede filesystemer: ISO-9660, Joliet
- WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps

Tilslutningsmuligheder

- AV-udgang: Composite (CVBS) × 1
- AV-indgang: Composite (CVBS) × 1
- Lydudgang - digital: Koaksial (phono)
- DC indgang: 9 V
- Andre tilslutninger: S-Video udgang, Komponent-

- video udgang - Interlaced
- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefon

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tuner/modtagelse/transmission

- DVB: DVB-T *

Videodekodning

- Formatforhold: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
- Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, QPSK

Tilbehør

- Lysnetadapter: DC-indgang 9 V, 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Kabler: A/V-kabel x1, S-video-kabel x1, Komponent-video-kabel x1
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
- Fjernbetjening: AY5506 slank fjernbetjening
- Medfølgende tilbehør: Antenne, Rejseetui
- Brugervejledning: Flere sprog

Strøm

- Batteritype: Indbygget batteri
- Batterilevetid: Op til 6 timer*

Mål

- Mål på produkt (B x H x D): 270 x 32 mm x 188 mm
- Produktvægt: 1,5 kg
- Emballagetype: D-box
- Mål på emballage (B x H x D): 336 x 282 x 145 mm
- Mål på ydre emballage: 297 x 361 x 450 mm
- Enheder pr. kolli: 3
- Ydre emballage, vægt: 9,7 kg



Udgivelsesdato
2010-04-01

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 50569
EAN: 87 12581 47042 5

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Windows Media- og Windows-logoerne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.