






دليل المستخدم


PHILIPS

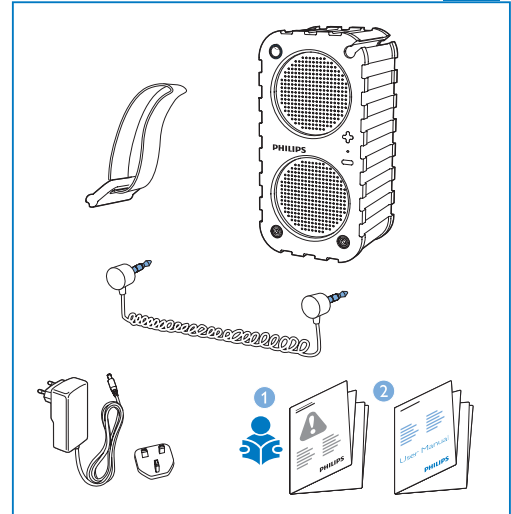


2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.
SB5200_UM_Arabic_V1.0_WK1403.5

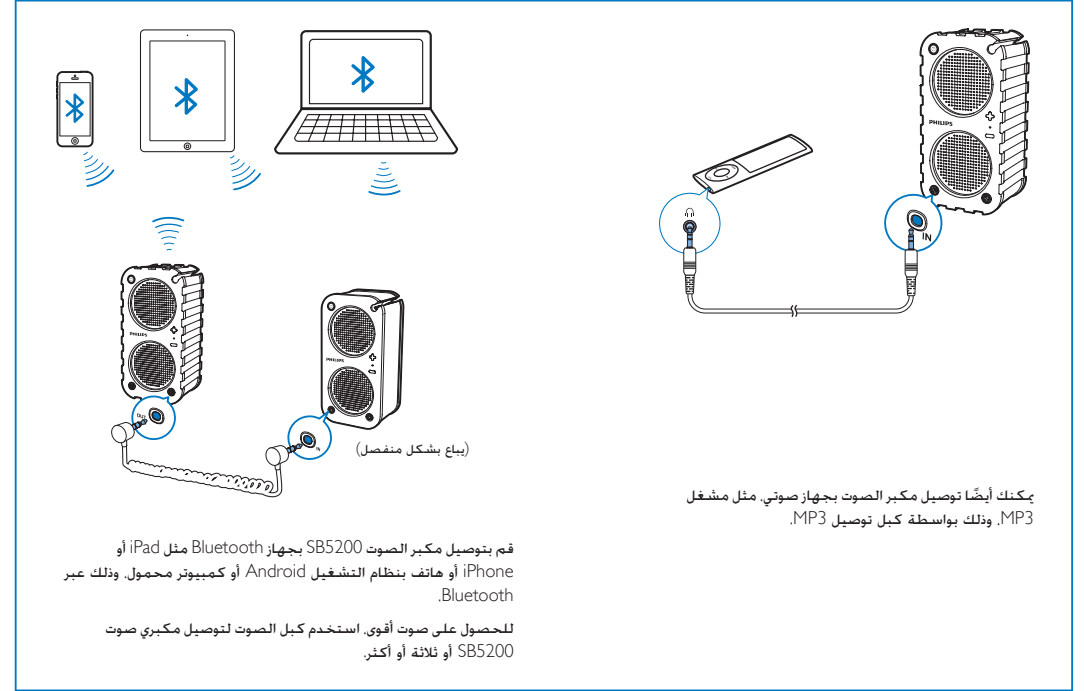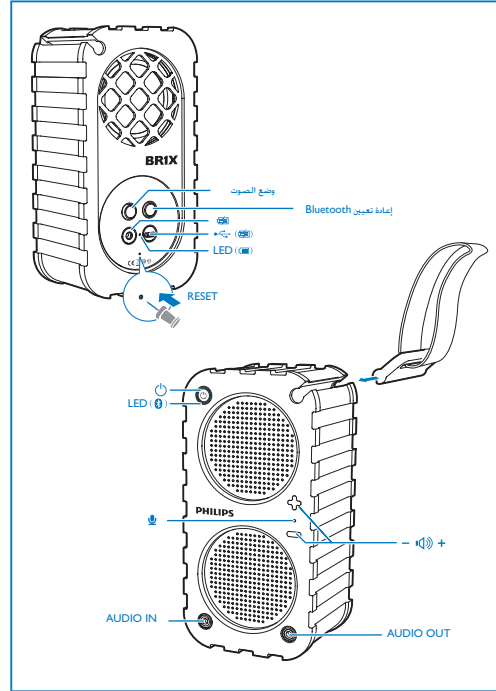


تشغيل وتوصيل

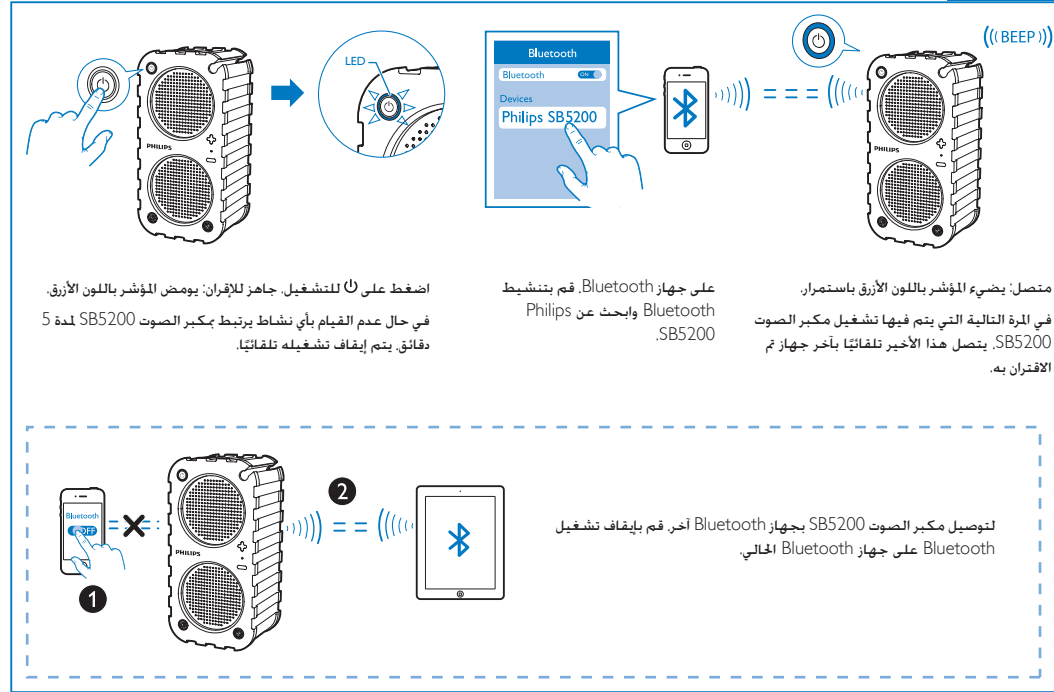


إعادة تعيين Bluetooth

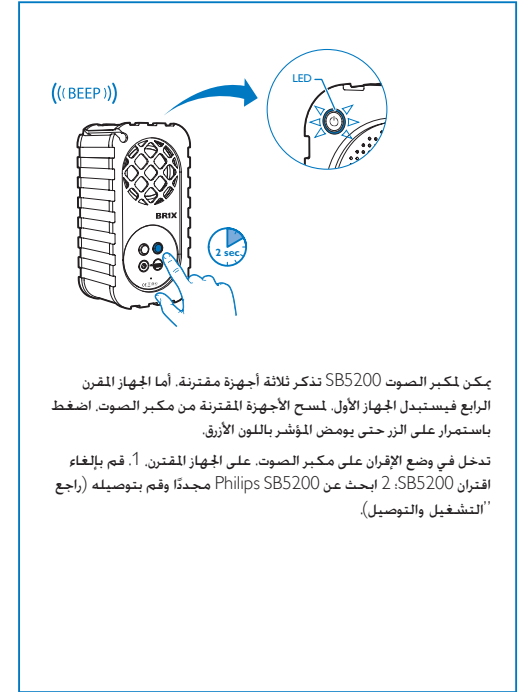


التشغيل

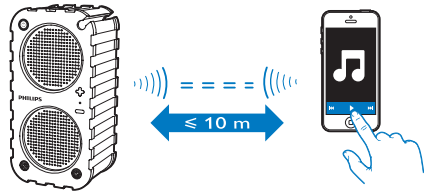

قد تتم مقاطعة تشغيل الموسيقى بسبب عوائق بين الجهاز ومكبر الصوت SB5200، مثل الجدران أو أجهزة أخرى قريبة، تعمل على نفس التردد.

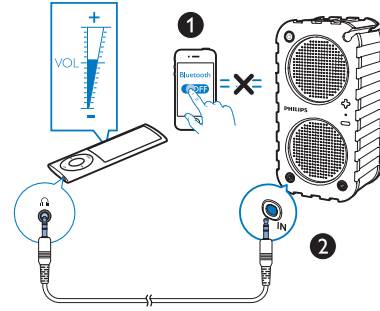


للتشغيل بواسطة كبل التوصيل MP3، قم بإيقاف تشغيل Bluetooth على جهازك.

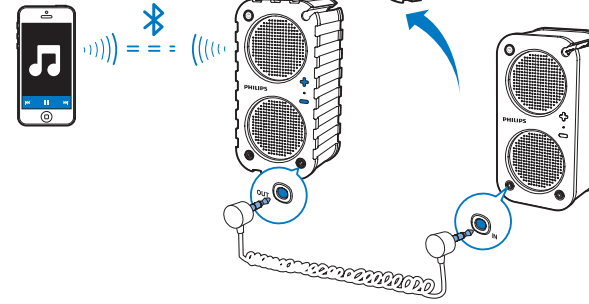


للتشغيل الموسيقى من مكبرات صوت متعددة، اتبع الخطوات التالية:

1. استخدم كبل الصوت لتوصيل مكبري صوت. من خلال وضع قابس في مأخذ إخراج الصوت والأخر في مأخذ إدخال الصوت.
2. على جهاز Bluetooth، قم بالاتصال بمكبر صوت.

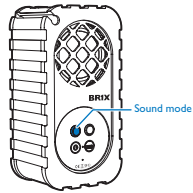


اضغط على الزر بشكل متكرر للتبديل بين تأثيرات الصوت الداخلية والخارجية.

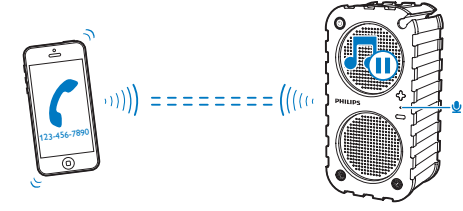

عند توفر مكالمات واردة، يتم إيقاف تشغيل الموسيقى مؤقتًا. أجب على المكالمات على هاتفك المحمول. يمكنك التكلم عبر الميكروفون على مكبر الصوت SB5200. يتم استئناف تشغيل الموسيقى عند انتهاء المكالمات الهاتفية.

الشحن

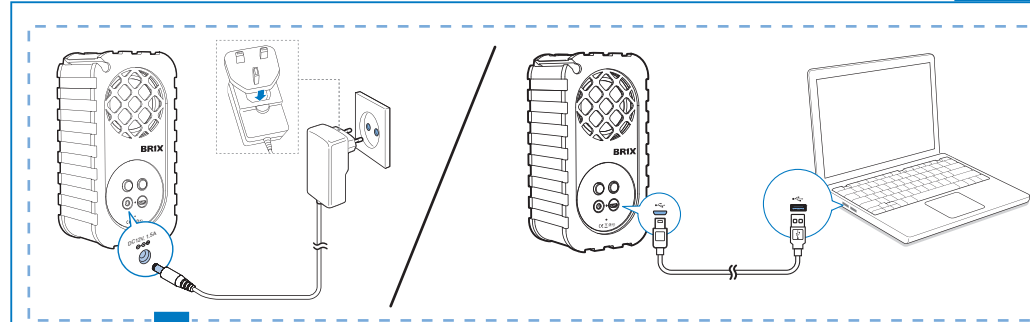

انخفاض مستوى البطارية: يومض المؤشر باللون الأحمر
قيد الشحن: يضيء المؤشر باللون الأخضر باستمرار
اكتمال عملية الشحن: ينطفئ المؤشر

ملاحظة: عند شحن البطارية بواسطة موصل USB، يتم تشغيل الموسيقى على مكبر الصوت SB5200 بمستوى منخفض.



تم بلوغ مستوى الصوت الأعلى أو الأدنى.

المواصفات

مضخم إشارة الصوت قدرة الإخراج المصنفة: 5 × 2 واط / نسبة التشوه التوافقي الكلي 10% نسبة الإشارة إلى الضجيج: 65 ديسيبل إدخال الصوت: حساسية الإدخال 500 ميلي فولت RMS	الشحن تيار مستمر بجهد 5 فولت وشدة 0,5 أمبير - 1 أمبير لحول الطاقة (إيقاف التشغيل) استهلاك الطاقة (طاقة التيار المتناوب): التشغيل: 10 واط درجة الحرارة والرطوبة: من 0 درجة مئوية إلى 45 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة من 5% إلى 90% للمناخات كافة (التشغيل). من -40 درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة من 5% إلى 95% (التخزين) الأبعاد الوحدة الرئيسية (العرض × الارتفاع × العمق): 70 × 88 × 176 مم الوزن الوحدة الرئيسية: 0,95 كغ
Bluetooth قياسي: الإصدار القياسي ل-Bluetooth 2.1+EDR نطاق التردد: 2,402 ~ 2,480 جيجاهرتز ISM Band النطاق: 10 أمتار (مساحة حرة)	معلومات عامة وحدة التزويد بالطاقة محول تيار متردد-تيار مستمر الطراز: KSASB0241200150D5 الإدخال: 100-240 فولت ~، 60/50 هرتز 0,6 أمبير الإخراج: تيار مستمر بجهد 12 فولت وبشدة 1,5 أمبير بطارية ليثيوم أيون بوليمر داخلية قابلة لإعادة الشحن بجهد 7,4 فولت وشدة 1350 ميلي أمبير