



Philips
Справжні бездротові
навушники

Професійне шумопоглинання

Зменшення шуму вітру
Вишукана конструкція
Універсальне прилягання



TAT8506BK

Стильне занурення

Кожна нота звучить ідеально в цих справжніх бездротових навушниках — і їх вигляд не поступається звучанню. Система Noise Canceling Pro блокує зовнішні шуми, тому ви можете цілком зануритися у свої подкасти чи списки відтворення. А якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці, вас буде чути голосно й чітко навіть у вітер.

Куди б ви не пішли

- Чіткий звук під час дзвінка. Зниження шуму вітру.
- Захист від бризок і поту IPX4 за будь-якої погоди
- Шість розмірів силіконових ковпачків вушних вкладишів
- 35 години відтворення завдяки Qi-сумісному футляру для заряджання

Прекрасний звук. Прекрасні навушники.

- Зосереджуйтеся на тому, що потрібно. Професійне шумопоглинання
- Детальний звук. Насичені баси
- Вишуканий круглий дизайн. Ідеально комфортне прилягання
- Багатоточкове з'єднання Bluetooth. Працюйте краще

Бездоганні в усьому

- ІЧ-сенсор. Музика призупиняється після виймання навушника-вкладиша
- Додаток для навушників Philips Headphones. Керуйте функцією компенсації шумів та іншими функціями
- Швидке з'єднання в пару і сенсорні елементи керування

PHILIPS

Основні особливості

Професійне шумопоглинання



Зосередьтеся на звуках, які ви хочете почути. Гібридна система шумопоглинання використовує кілька мікрофонів та вдосконалену технологію обробки звуку для фільтрації зовнішніх шумів. Режим пильності можна увімкнути, торкнувшись навушника, а керувати функцією зменшення шуму вітру можна за допомогою додатка для навушників Philips Headphones.

Детальний звук. Насичені баси



Незалежно від того, чи це пісня чи подкаст, ідеально налаштовані 13-мм динаміки забезпечують насичені низькі частоти та захоплюючу чіткість. У разі виймання навушника звук призупиняється, а найкращий кодек для пристрою iOS чи Android вибирається автоматично. Ви будете насолоджуватися чудовим звуком незалежно від послуги потокового аудіо, яку ви використовуєте.

Вишуканий дизайн



Кругла конструкція цих навушників справді приваблива – і можна вибрати темний або світлий колір відповідно до свого вигляду. Шість розмірів силіконових ковпачків вушних вкладишів і додаткова пара вкладишів із піноматеріалу Comply гарантують надійне, комфортне прилягання.

Багатоточкове з'єднання Bluetooth




Впорядкуйте свій робочий день. Ці справжні бездротові навушники можна підключити до двох пристроїв Bluetooth одночасно й перемикатися між ними за потреби. Тож ви можете приймати дзвінки з ноутбука і слухати музику на телефоні.

Чіткі виклики



Кілька мікрофонів і спеціальний алгоритм зосереджуються на звучанні вашого голосу, а також знижують рівень шуму з навколишнього середовища. Фільтрується навіть шум вітру, тому вас буде добре чути, якщо потрібно буде зателефонувати на вулиці.

35 години відтворення з футляром

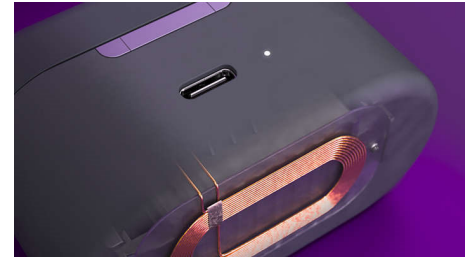

Повністю заряджені навушники-вкладиші та повністю заряджений футляр дозволяють подорожувати і насолоджуватися відтворенням довше, ніж добу. Також відтворення музики призупиняється, коли навушник виймають із вуха, тому ви не пропустите жодного такту. Qi-сумісний футляр можна заряджати бездротовим способом або через роз'єм USB-C.

Додаток для навушників Philips

Додаток для навушників Philips Headphones дозволяє налаштувати рівень шумопоглинання, перемикаючись між попередньо встановленими режимами. Його також можна використовувати для увімкнення функції компенсації шуму вітру. Еквалайзер дозволяє точно налаштувати звучання на свій смак.

Швидке з'єднання в пару. Сенсорні елементи керування

Сенсорні елементи керування спрощують керування, а функція швидкого з'єднання у пару Google Fast Pair дозволяє з'єднати навушники в пару із сумісним пристроєм Android одним дотиком. Якщо навушники опиняються біля пристрою Android, автоматично з'являється запит щодо підключення.

IЧ-сенсор

IЧ-сенсор. Музика призупиняється після виймання навушника-вкладиша

Силіконовий ковпачок вушних вкладишів

Шість розмірів силіконових ковпачків вушних вкладишів

Специфікації

Звук

- Частотний діапазон: 7–40 000 Гц
- Діаметр динаміків: 13 мм
- Опір: 16 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 5 мВт
- Чутливість: 104 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний
- Аудіо високої чіткості

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5.2
- Бездротове використання
- Профілі Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання
- Підтримуваний кодек: LDAC, AAC, SBC
- Тип бездротової передачі: Bluetooth

Зовнішня коробка

- Довжина: 44.8 см
- Кількість споживчих комплектів: 24
- Ширина: 31.1 см
- Вага брутто: 7.045 кг
- Висота: 19.6 см
- Код GTIN: 1 48 95229 11804 8
- Вага нетто: 1.704 кг
- Вага тари: 5.341 кг

Зручність

- Автоматичне вимкнення: 60 хвилин
- Водонепроникність: IPX4
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Режим моно для TVWS
- Автоматичне призупинення (ІЧ-сенсор)
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Дотик

Внутрішня коробка

- Довжина: 14.7 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 10.5 см
- Висота: 16.7 см
- Вага нетто: 0.213 кг
- Вага брутто: 0.633 кг
- Вага тари: 0.42 кг
- Код GTIN: 2 48 95229 11804 5

Потужність

- Можна заряджати
- Кількість батарей: 3 шт.
- Час розмови: 9 год
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Бездротове заряджання
- Тривалість відтворення музики (ANC увімкнено): 8 + 24 годин(-и)
- Тривалість відтворення музики (ANC вимкнено): 9 + 27 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
- Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (built-in)

- Тип батареї (вкладиші): Lithium-ion (built-in)
- Вага батареї (всього): 10.1 г
- Ємність батареї (корпус): 410 mAh
- Ємність батареї (вкладиші): 50 mAh
- Ресурс батареї в режимі очікування: 200 hr

Розміри упаковки

- Висота: 17.7 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 9.7 см
- Глибина: 4.5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 11804 1
- Вага брутто: 0.243 кг
- Вага нетто: 0.071 кг
- Вага тари: 0.172 кг

Розміри виробу

- Висота: 4.3 см
- Ширина: 6.8 см
- Глибина: 3.3 см
- Вага: 0.071 кг

Акcesуари

- Короткий посібник
- Вушні втулки: 6 пар
- Зарядний футляр
- Піноматеріал Comply: 1 pair
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 500 м

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Вкладиші
- Матеріал з'єднання: Піноматеріал Comply, Силікон
- Кріплення на вусі: Вкладиші
- Внутрішньовушний тип кріплення: Силіконовий вушний наконечник

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 3 міс
- Мікрофон із системою шумопоглинання
- Пониження шуму вітру

UPC

- UPC: 8 40063 20169 9

Характеристики ANC

- Технологія ANC: Гібридна, ANC Pro+
- Режим зовнішніх звуків.
- Адаптивна технологія ANC
- Мікрофон для ANC: 4 мікрофони
- ANC (активне шумопоглинання)

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Google Асистент, Apple Siri
- Активація голосового помічника: Вручну
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-03-12

Версія: 6.3.2

EAN: 48 95229 11804 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com