




## Philips Fidelio dokovací zvukový systém

- Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad

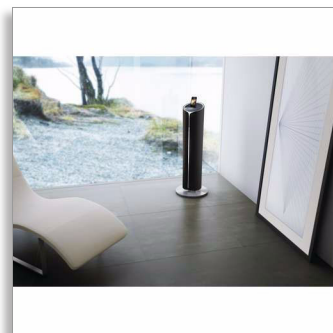

DCM5090

# Zvuková veža

## Posadnutí zvukom

Vychutnajte si to najlepšie z hudby z diskov CD alebo zariadenia iPod/iPhone/iPad s hutným, pohlcujúcim a krištáľovo čistým zvukom vďaka funkciám LivingSound a PureDigital. Medzi prednosti tohto dokovacieho 3.1-kanálového systému Philips DCM5090/10 patria subwoofer, výstupný výkon 200 W a dokovacia stanica s jednoduchým použitím.

### Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk
- Reprodukčný systém 3.1 so zabudovaným subwooferom
- Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
- Celkový výstupný výkon 200 W RMS

### Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami

### Dizajn, ktorý zapadne do interiéru

- Jedinečný dizajn veže, ktorý doplní váš životný štýl

**PHILIPS**  
Fidelio

# Hlavné prvky

## LivingSound



Funkcia LivingSound od spoločnosti Philips, ktorá očakáva vystavenie patentu, výrazne rozširuje optimálnu oblasť (ideálne miesto posluchu vo vašej izbe), aby ste si mohli vychutnať vskutku pohlcujúcu hudbu v širšom priestore. Kombináciou rozličných zvukových procesov funkcia LivingSound obnovuje bohatosť a priestorové detaily zvukovej kulisy, ktoré sa u kompaktného stereo systému často strácajú. Výsledkom je optimálna oblasť, ktorá je rozsiahlejšia, ako by ste čakali, a ktorá je rovnomernejšia a vo väčšej miere distribuovaná po celej miestnosti. Teraz už vychutnávanie si hudby nie je limitované na tradične úzku oblasť. Užívajte si optimálny stereo zvuk vo väčšom priestore.

## Plne digitálny zvuk



Zdokonalená, plne digitálna technológia na spracovanie zvuku poskytuje výrazne lepší zvukový výkon v porovnaní s konvenčnou analógovou technológiou na spracovanie zvuku, ktorú možno nájsť v prehrávačoch s dokom využívajúcich analógový zvukový výstup zo zariadenia iPod/iPhone. Zachytáva digitálny zvukový výstup zariadenia iPod/iPhone a v

každej fáze obvodu používa digitálne spracovanie, čím vytvára oveľa vyšší odstup signálu od šumu. Výsledkom je neprekonateľne čistý zvuk s dokonalou rovnováhou.

## Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabije jeho batériu.

## 200 W RMS



Tento systém má celkový výstupný výkon 200 W RMS. RMS (Root Mean Square) znamená strednú kvadratickú hodnotu, čo je typické meranie zvukového výkonu, presnejšie elektrického výkonu prenášaného zo zvukového zosilňovača do reproduktora, ktorý

sa meria vo wattoch. Množstvo elektrického výkonu privedeného do reproduktora a jeho citlivosť určujú dosahovaný zvukový výkon. Čím je wattový výkon vyšší, tým lepší zvukový výkon reproduktor dosahuje.

## USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

## Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

# Technické údaje

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod s farebným displejom, iPod 5. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod touch 4. generácie

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad, iPad 2

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 200 W
- Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, LivingSound
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol

## Reproduktory

- Hlavný reproduktor: 5" reproduktor pre hlboké tóny, Systém repr. Bass Reflex
- Počet vstavaných reproduktorov: 4
- Typy basového reproduktora: pasívny

## Prehrávanie zvuku

- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania disku: Zopakovať jednu/všetky/program, Náhodné prehrávanie, 20 programovateľných skladieb, Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
- Podpora ID3 textu: áno
- Režimy USB Direct: Rýchle pretáčanie dozadu/rýchle pretáčanie dopredu, Prehrávanie/pozastavenie, Predchádzajúce/nasledujúce, Programované prehrávanie, Opakovať, Náhodný výber, Zastavenie
- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod, Nabíjanie zariadenia iPad

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie

- RDS: Typ programu, Názov stanice, Nastavenie hodín RDS
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa

## Pripojiteľnosť

- Iné pripojenia: FM anténa
- 3,5 mm stereo vstup: Funkcia MP3 Link
- Zadné pripojenia: Vstup Aux

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, Časovač vypnutia, USB alarm, iPod alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: Displej VFD
- Ekonomické pohot. napájanie: 1 watt
- Označenia: Režim DIM
- Nabíjacie zariadenie: iPad, iPhone, iPod
- Typ displeja: Displej VFD

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa
- Stručná príručka spustenia: Anglicky, nemecky, holandsky, francúzsky, španielsky, taliansky
- Dialkové ovládanie: áno
- Manuál používateľa: 16 jazykov
- Káble/pripojenie: Kábel pre 3,5 mm stereofónny vstup, sieťový kábel
- Iné: Manuál používateľa

## Rozmery

- Rozmery balenia (Š x V x H): 422 x 1130 x 398 mm
- Hmotnosť brutto: 18 kg
- Hmotnosť netto: 14,5 kg
- Hĺbka hlavnej jednotky: 350 mm
- Výška hlavnej jednotky: 978 mm
- Šírka hlavnej jednotky: 350 mm

## Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a dozadu, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, USB jednotka Flash, WMA-CD



Dátum vydania  
2013-06-08

Verzia: 8.0.8

12 NC: 8670 000 78437  
EAN: 87 12581 60859 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)