




Philips
Навушники з
шумопоглинанням

Аудіо високої роздільності

Накладні
Розкішні амбушури з
піноматеріалу
Компактне складання

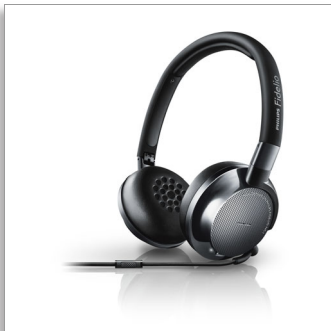

NC1

Першокласний звук без жодних шумів

Насолоджуйтеся бездоганим шумопоглинанням з Fidelio NC1. Ви будете чути лише безкомпромісний високоточний звук без шуму. Компактна складана конструкція та тривале комфортне носіння роблять ці навушники найкращими для довгої дороги або під час щоденних поїздок на роботу.

Безкомпромісний високоточний звук

- Аудіо високої роздільності відтворює музику найвищої якості
- Оптимізовані 40-мм неодимові динаміки для високоточного звуку
- Автономна акустична камера для точності звуку

Мистецтво шумопоглинання

- Гібридна технологія для бездоганного шумопоглинання
- Спеціально налаштовано для надійного високоточного звуку
- Жодного шипіння для безперервної насолоди
- Розумне рішення для живлення дозволяє не розлучатися з музикою
- 30 годин відтворення у режимі ANC і необмежена музика та тривалість розмов

Подорожуйте зі стилем

- Ергономічні розкішні амбушури з піноматеріалу з ефектом пам'яті для тривалого комфорту
- Компактне складання у різних напрямках для легкого носіння та зберігання



reddot award 2015
winner



DESIGN
AWARD
2015

PHILIPS

Наушники з шумопоглинанням
Аудіо високої роздільності Накладні, Розкішні амбушури з піноматеріалу, Компактне складання




Аудіо високої роздільності



Аудіо високої роздільності – це найкраще аудіо з правдивішим відтворенням оригінальних студійних записів порівняно з форматами CD 16 біт/44,1 кГц. Завдяки цій безкомпромісній якості аудіо високої роздільності є найкращим для любителів музики. Наушники Fidelio відповідають найжорсткішим стандартам, яким має відповідати аудіо високої роздільності. Що б Ви не слухали – колекцію аудіозаписів високої чіткості або більш традиційну музику, – плавні розширені високі частоти лінійки навушників Fidelio допомагають отримати більше від музики.

Бездоганне шумопоглинання

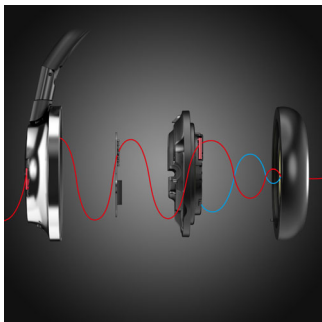

Наушники Fidelio NC-1 використовують рішення для активного шумопоглинання (ANC) прямого та зворотного зв'язку: всередині та ззовні вушних оболонок знаходяться 4 мікрофони для захоплення звуку для вдосконаленої обробки. Активне шумопоглинання (ANC) прямого зв'язку (мікрофон ззовні вушної оболонки) охоплює ширший діапазон частот, а активне шумопоглинання (ANC) зворотного зв'язку

(мікрофон всередині вушної оболонки) забезпечує підсилене шумопоглинання. Ця комбінація забезпечує краще поглинання у широкому діапазоні частот для оптимізованого відтворення музики в будь-якому середовищі.

40-мм динаміки високої чіткості



Кожен динамік уважно зібрано вручну, налаштовано та перевірено перед з'єднанням у пару для забезпечення найзбалансованішого природного звуку. 40-мм динаміки використовують високопотужні неодимові магніти для забезпечення справжнього звуку високої чіткості в широкому динамічному діапазоні до найдрібніших деталей.

Надійний високоточний звук



Функцію шумопоглинання Fidelio NC-1 спеціально налаштовано для відтворення оптимального звуку. Ми піддали сумніву той факт, що навушники із функцією шумопоглинання не можуть забезпечити високоякісний звук, і створили NC-1 для забезпечення найкращої якості аудіо в тихому або шумному середовищі.

NC1/00

Вдосконалений стиль конструкції



Вдосконалений стиль конструкції з алюмінієвими та гумовими елементами

Компактне складання у різних напрямках



Завдяки легкій, тонкій і компактній складаній конструкції, а також стильному вигляду навушники Fidelio NC-1 ідеально підходять для подорожей. Завдяки можливості складати навушники кількома способами, Ви можете ефективно помістити їх у дорожню сумку або навіть у кишеню сидіння літака.

Розкішні амбушури з піноматеріалу

Матеріали, які використовуються для Fidelio NC-1, ретельно відібрано для забезпечення тривалого комфортного носіння та оптимального звуку. Амбушури виготовлено з піноматеріалу з ефектом пам'яті, що ідеально повторює форму вух. Це не лише забезпечує ідеальну ергономічність, а й покращує шумопоглинання навушників. Зовнішню сторону амбушури виготовлено з тканини та м'якої шкіри, що ідеально зменшує тиск на поверхню вух та накопичення тепла. Завдяки цим елементам навушники NC-1 є надзвичайно комфортними для довгих подорожей.

Специфікації

Звук

- Акустична система: Закрита
- Тип магніту: Неодимовий
- Максимальна вхідна потужність: 150 мВт
- Чутливість: 107 дБ
- Діаметр динаміків: 40 мм
- Опір: 16 Ом
- Частотна характеристика: 7–40 000 Гц: у режимі вимкненого шумопоглинання

Під'єднання

- Довжина кабелю: 1,2 м
- Конектор: 3,5-мм стерео
- Покриття конектора: Позолота
- Тип кабелю: Мідь

Акcesуари

- Штекер для літака: Так, 2 * 3,5 мм
- 1,0-м зарядний USB-кабель
- 1,2-м аудіокабель
- Дорожній футляр

Зовнішня коробка

- Outer carton (L x Ш x B): 18,5 x 17,8 x 21,9 см
- Кількість споживчих комплектів: 2
- Вага брутто: 1,21 кг
- Вага тари: 0,5202 кг
- Код GTIN: 1 69 23410 73173 3

- Вага нетто: 0,6898 кг
- Вага брутто: 2,668 фнт.
- Outer carton (L x Ш x B): 7,3 x 7 x 8,6 дюймів
- Вага нетто: 1,521 фнт.
- Вага тари: 1,147 фнт.

Розміри упаковки

- Розміри упаковки (Ш x B x Т): 16,8 x 20,2 x 8,6 см
- Код EAN: 69 23410 73173 6
- Вага брутто: 0,5276 кг
- Вага нетто: 0,3449 кг
- Кількість виробів: 1
- Тип упаковки: Картон
- Вага тари: 0,1827 кг
- Тип розміщення на полиці: Обидва
- Розміри упаковки (Ш x B x Т): 6,6 x 8 x 3,4 дюймів
- Вага брутто: 1,163 фнт.
- Вага нетто: 0,76 фнт.
- Вага тари: 0,403 фнт.

Розміри виробу

- Розміри виробу (Ш x B x Т): 14 x 16,4 x 7 см
- Вага: 0,191 кг
- Розміри виробу (Ш x B x Т): 5,5 x 6,5 x 2,8 дюймів
- Вага: 0,421 фнт.



Дата випуску 2017-07-05

Версія: 9.1.5

12 NC: 8670 001 16406
EAN: 69 23410 73173 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com