


Philips
5.1 Home cinema's met
schuine 3D-luidsprekers

3D Blu-ray

Geschikt voor iPod/iPhone

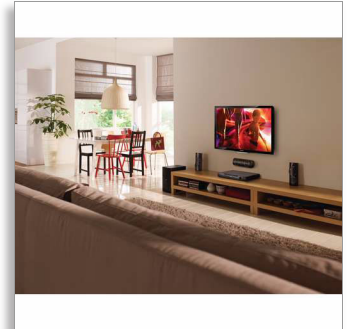

HTS5581

Het beste van home cinema met schuine 3D-luidsprekers

Bezeten van muziek

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers!
Gebruik dit innovatieve Philips home cinema-systeem HTS5581 voor al uw favoriete entertainment, inclusief 3D Blu-ray.

Geweldig geluid

- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- DoubleBASS-technologie voor een voller, dieper basgeluid

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Met de unieke aanraakbediening hebt u gemakkelijk toegang tot uw inhoud
- Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar

Nog meer genieten van al uw entertainment


- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- Smart TV voor onlineservices en toegang tot multimedia op TV



PHILIPS


Kenmerken

Schuine 3D-luidsprekers

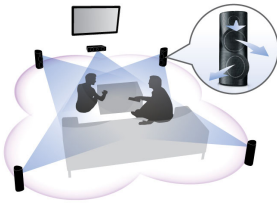

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

Optie voor draadloze achterluidsprekers

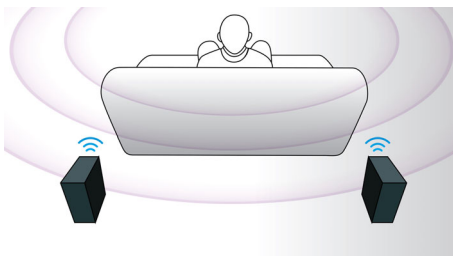

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie


snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Smart TV



Philips home cinema-systemen met Smart TV bieden een scala aan geavanceerde functies, zoals Net TV, DLNA en MyRemote. Net TV brengt allerlei online-informatie en entertainment naar uw TV. Selecteer gewoon Net TV in het startmenu om gebruik te maken van services voor de nieuwste HD VOD-releases* en gemiste uitzendingen. Met DLNA hebt u vanaf de bank toegang tot foto's, muziek en films op uw PC. Kunt u de afstandsbediening niet vinden? Gebruik uw smartphone of tablet-PC om uw home cinema te bedienen via de toepassing MyRemote van Philips.

Dolby TrueHD en DTS-HD

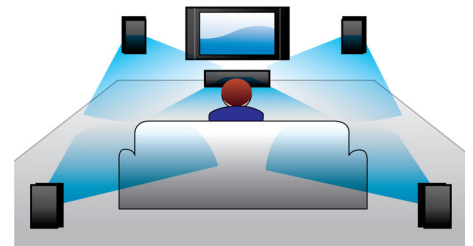

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

RMS-vermogen van 1000 W



Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek

Ideaal voor Philips-televisies uit de 5000-serie*



Ideaal voor Philips-televisies uit de 5000-serie
Een ontspannen avond vol

kijkplezier met beelden in heldere LED-kwaliteit met een bijpassende Philips-LED-TV uit de 5000-serie van 2011.

Uitgevoerd met Pixel Plus HD Engine voor heldere, levendige Full HD-beelden en met levensecht geluid. U kunt zowel uw televisie als de home cinema bedienen met één afstandsbediening en met de complete set bent u dankzij de Philips Easylink-via-HDMI-verbinding verzekerd van de beste beeld- en geluidsprestaties. Bovendien zijn de materialen en afwerking hetzelfde voor een prachtig plaatje!

Specificaties

Accessoires

- Compatibele accessoires: DCK3060-dock voor iPod/iPhone, RVSS5510 draadloze achterste luidsprekers, STS1300 vloerstandaard, WUB1110 Wi-Fi USB-adapter
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 2 schroeven van 75 mm, 8 schroeven van 30 mm, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiekaart

Bijpassende Philips-televisies*

- 5000-serie: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wav, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv

Connectiviteit

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Music iLINK, USB/Wi-Fi-sleuf
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-IN-1, AUX-IN-2, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, SD/SDHC-kaartsleuf, Draadloze achterste luidsprekers

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 435 x 57 x 357 millimeter
- Gewicht hoofddunit: 3,69 kg

- Middenluidspreker (b x h x d): 280 x 95 x 92 millimeter
- Gewicht van de middenluidspreker: 1,40 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Voorluidspreker (b x h x d): 100 x 280 x 104 millimeter
- Gewicht van de voorluidspreker: 1,03 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 260 x 1101 x 260 millimeter
- Gewicht van de achterluidspreker: 3,84 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 395 x 342 millimeter
- Gewicht van de subwoofer: 4,8 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 400 x 1100 x 400 millimeter
- Gewicht (incl. verpakking): 24,3 kg

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 2 satellietluidsprekers, 2 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 2 x 3 inch full-range woofers
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Drivers per satellietluidspreker: 2 x 3 inch full-range woofers
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 2 full-range woofers van 3 inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 230 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 2 x 135 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 2 x 135 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Elektronische gebruikershandleiding, Geen polyfoam, Inkt op sojabasis

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zenderaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40



Publicatiedatum
2015-03-22

Versie: 5.2.8

12 NC: 8670 000 71645
EAN: 87 12581 58079 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De home cinema kan ook op alle andere Philips-TV's worden aangesloten.

* Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.