

Philips
SoundBar-
kotiteatterikaiuttimet

Virtual surround

Langaton subwoofer
Android-laitteelle

CSS5123



Tehokas ääni televisioon

langattomalla subwooferilla

Anna tablet-laitteen/älypuhelimien musiikille ja elokuville uutta hohtoa Philipsin CSS5123-kotiteatterikaiuttimella. Voit toistaa elokuvia ja musiikkia langattomasti Android™ DLNA-laitteelta tai tietokoneelta ystäväsi ja perheesi iloksi.

Täyteläinen äänentoisto – vaivattomasti

- Suunnatun jalustan ansiosta ääni projisoituu suoraan eteenpäin
- DoubleBASS-tekniikalla basso on täyteläinen ja syvä
- Virtual Surround -ääni tuottaa todenmukaisen elokuvakokemuksen
- Langaton subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin

Täydentää kotiasi

- Tyylikäs ja näppärä muotoilu lisää sijoittamismahdollisuuksia
- Erittäin ohut – mahtuu helposti TV:n eteen

Luo langaton yhteys ja ota koko viihdekirjastosi käyttöön

- Suoratoista elokuvia TV:ssä samalla, kun selaat verkkoa
- Toimii kaikkien Android™ DLNA -puhelimien ja -tablet-laitteiden kanssa
- Sisäinen Smart Media Player mediatiedostojen toistoon
- Suoratoista elokuvia ja musiikkia langattomasti SimplySharen avulla

PHILIPS

Kohokohdat

Android™-yhteensopivuus



Tämä kotiteatterikaiutin on yhteensopiva kaikkien Android™ DLNA -tablet-laitteiden ja -puhelinten kanssa, joten voit suoratoistaa musiikkia, elokuvia ja valokuvia langattomasti. Varmista vain, että kotiteatterikaiutin ja Android-laitteet ovat yhdistettyinä samaan Wi-Fi-verkkoon, niin voit nauttia loputtoman viihteen virrasta heti.

Langaton suoratoisto



Philips SimplySharen avulla voit jakaa musiikkia, elokuvia ja valokuvia suoraan Android DLNA -tablet-laitteelta/-puhelimelta kotiteatterijärjestelmään vaivatta. Yhdistä vain kotiteatterikaiuttimet, TV ja Android-laitteet samaan Wi-Fi-verkkoon, niin voit aloittaa mediatiedostojen toiston.

Sisäinen Smart Media Player



Sisäisen Smart Media Playerin ansiosta voit toistaa kaikki mediatiedostot tällä kotiteatterikaiuttimella. Kytke ulkoinen kiintolevy tai muistikku kotiteatterikaiuttimen USB-porttiin tai SD-muistikortti korttipaikkaan* ja ala nauttia musiikista, elokuvista ja valokuvista kotisohvallasi.


Selaa verkkoa ja suoratoista yhtä aikaa

Suoratoista elokuvia TV:ssä samalla, kun selaat verkkoa

Suunnattu jalusta

Suunnatun jalustan ansiosta ääni projisoituu suoraan eteenpäin

Virtual Surround -ääni

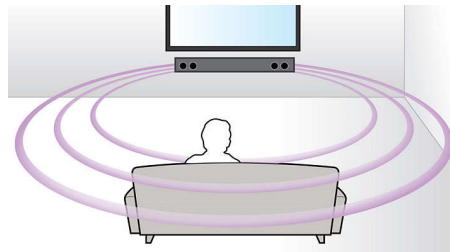

Philipsin Virtual Surround -ääni tuottaa täyteläisen ja mukaansatempaavan äänen alle viiden kaiuttimen järjestelmällä. Aikaansa edellä olevat tila-algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön äänet. Laadukkaat

stereoäänilähteet muuttuvat todennukaiseksi monikanavaisiksi surround-ääniksi. Huone täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

DoubleBASS-tekniikka



DoubleBASS takaa, että syvimmätkin bassoäänet kuuluvat pienikokoisista subwoofereista. Se tallentaa matalat taajuudet ja muuntaa ne subwooferin kuultavissa olevalle alueelle - äänessä on enemmän ytyä, ja kuuntelukokemus on täydellinen.

Tyylikäs ja näppärä muotoilu

Tyylikäs ja näppärä muotoilu lisää sijoittamismahdollisuuksia

Erittäin ohut

Erittäin ohut – mahtuu helposti TV:n eteen

Langaton subwoofer



Langaton subwoofer lisää jännitystä toimintakohtauksiin



Tekniset tiedot

Ääni

- Äänenparannus: Automaattinen äänenvoimakkuuden säätö, DoubleBass, FullSound, Yötila, Basso- ja diskanttisäätö
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Subwooferin lähtöteho: 90 W
- Taajuuskorjaimen asetukset: Pelaaminen, Elokuva, Musiikki, Uutiset, Original-sarja
- Kaiuttimen lähtöteho: 2 x 30 W
- Kokonaisteho (RMS), 30 % THD: 150 W

Kaiuttimet

- Kaiutintyyppi: Integroitu päälaitteeseen
- Subwooferin taajuudet: 20–150 Hz
- Subwooferin ohjain: 1 x 6,5 tuuman bassokaiutin
- Subwoofer: Aktiivikaiutin
- Subwooferin impedanssi: 4 ohm
- Kaiutinelementit per puoli: 1 x 1" Mylar-diskanttikaiutin, 1 x 2,5 tuuman bassokaiutin
- Kaiuttimen impedanssi: 8 ohm

Liitännät

- Etu- ja sivuliitännät: USB
- Kiinteät liitännät: Wi-Fi
- Takaliitännät: AUX IN 1 -liitäntä, Digitaalinen koaksiaalitulo, Digitaalinen optinen tulo, Ethernet, HDMI 1.4 -lähtö (ARC)

Käyttömukavuus

- EasyLink (HDMI-CEC): ARC (Audio Return Channel), Automaattinen äänitulomääritys, Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Kaukosäädin-Passthrough
- HDMI-ominaisuudet: ARC (Audio Return Channel), Sisältötyyppi

Virta

- Virrankulutus: 45 W
- Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, Virtajohto, Kaukosäädin, Turvallisuus- ja lakitietovihko, Tavaramerkkisivu, Käyttöopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat

- Päälaite (L x K x S): 840 x 48 x 110 mm
- Paino pakattuna: 11 kg
- Päälaitteen paino: 2,2 kg
- Pakkaus (L x K x S): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (L x K x S): 220 x 251 x 280 mm
- Subwooferin paino: 4 kg

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Kuva: BMP, GIF, JPEG, JPG

Kuva/näyttö

- Kuvanparannus: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Kuvanparannus: Kierto, Musiikkidialesitys, Zoomaus

Ympäristö

- Pakkaus: 80 % kierrätettyä aaltopahvia, Soijapohjainen muste

Videotoisto

- Pakkausformaatit: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Julkaisupäivä 2024-04-13

Versio: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Koskee ainoastaan tiettyjä malleja, lue lisää tuotteen teknisistä tiedoista